




SAF047

# Safe Mini

Babá Eletrônica

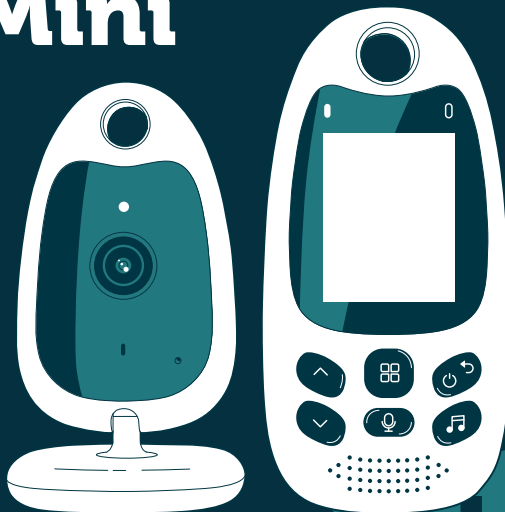

[safety1st.com.br](http://safety1st.com.br)



## Garantia

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 1 ano a partir da data da compra, efetuada no Brasil. Para estender a garantia de forma gratuita por mais 1 ano **(totalizando 2 anos)**, solicitamos que, em até 6 meses a partir da data da compra, o produto seja registrado em nosso site: **[www.safety1st.com.br/registro](http://www.safety1st.com.br/registro)**

O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação, a Safety 1st reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas, procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

Saiba mais em: **[www.safety1st.com.br/termos-de-garantia](http://www.safety1st.com.br/termos-de-garantia)**

Validade indeterminada.

## Registro



Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contatá-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.


1. Visite o endereço **<http://www.safety1st.com.br/registro>**
2. Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como **Babá eletrônica Safe Mini SAF047, Safety 1st**
3. Você receberá a comprovação de seu registro por e-mail

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**  
**[www.safety1st.com.br/atendimento](http://www.safety1st.com.br/atendimento)**



# Same Mini

Babá Eletrônica

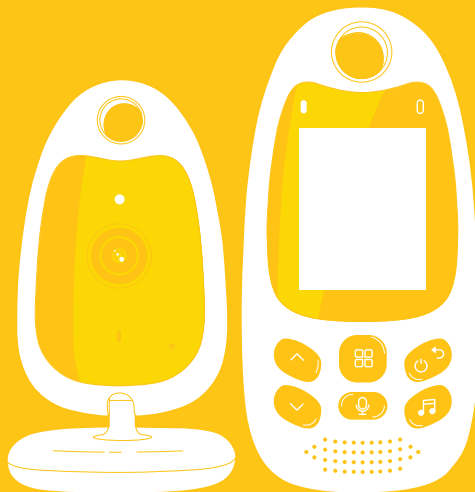

# Índice



**6** Apresentação



**21** Informações técnicas



**10** Montagem



**22** Atenção



**13** Tela





**14** Menu



**20** Música e microfone




## Apresentação

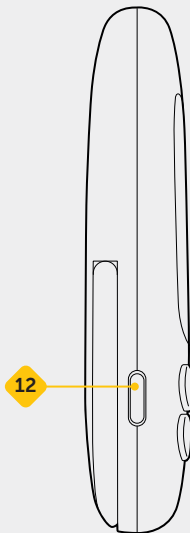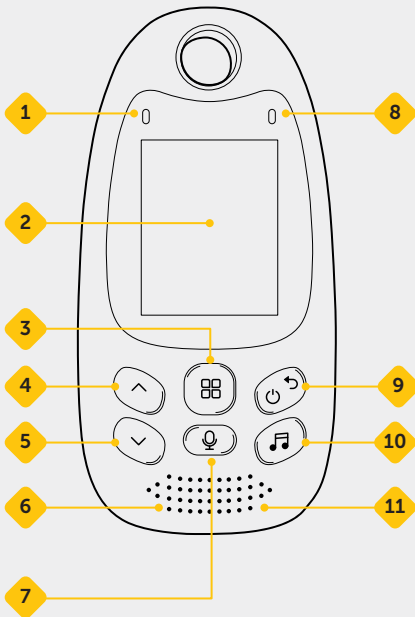




- 1.** Indicador de carregamento
- 2.** Display LCD
- 3.** Menu
- 4.** Aumentar volume | para cima
- 5.** Diminuir volume | para baixo
- 6.** Alto falante
- 7.** Ativar microfone
- 8.** Indicador de sinal
- 9.** Liga/Desliga | retorno
- 10.** Música
- 11.** Microfone
- 12.** Entrada para cabo de força

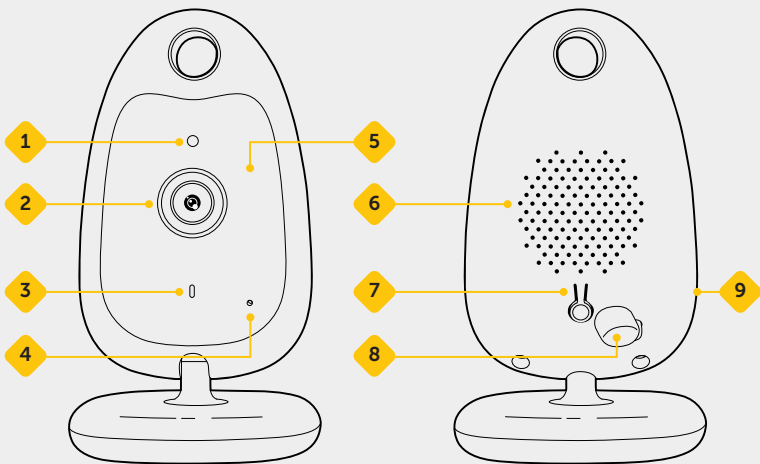






10

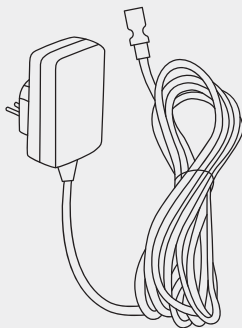


1. Sensor de luminosidade
2. Lente da câmera
3. Luz de funcionamento
4. Microfone
5. LED infravermelho
6. Alto falante
7. Chave de pareamento
8. Sensor de temperatura
9. Entrada para cabo de força
- 10. Cabo de força x2  
(USB-C | 2 metros)**



## Montagem

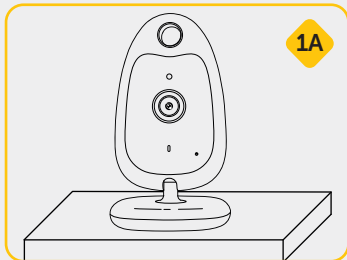

1A

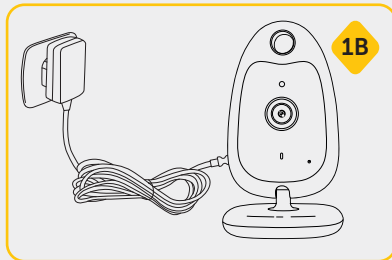


1B

**1A.** Posicione a câmera em algum lugar conveniente e direcione-a em direção à área que deseja monitorar.

**ATENÇÃO:** A câmera deve permanecer fora do alcance do bebê. Em caso de interferência de som ou imagem, reposicione a câmera e garanta que não está perto de outros equipamentos eletrônicos.

**1B.** Encaixe o cabo de força incluso na câmera e insira na tomada. Uma luz azul deve acender, indicando que está funcionando (exceto no modo visão noturna).

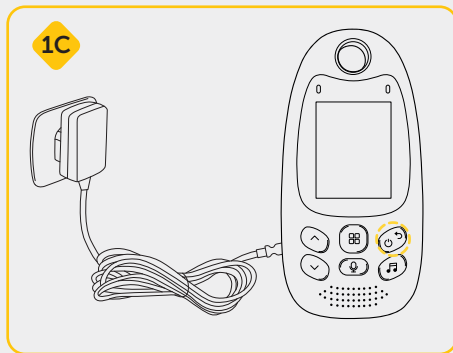



**1C.** Encaixe o cabo de força incluso na unidade dos pais e insira na tomada. Uma luz deve acender, indicando que está carregando.

Em seguida, pressione e segure o botão para ligar por 3 segundos.



A câmera possui encaixe por parafusos para fixação em paredes (parafusos não inclusos).

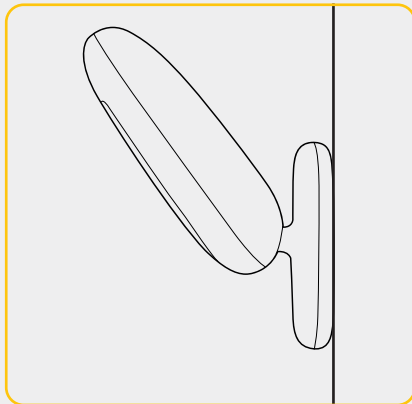

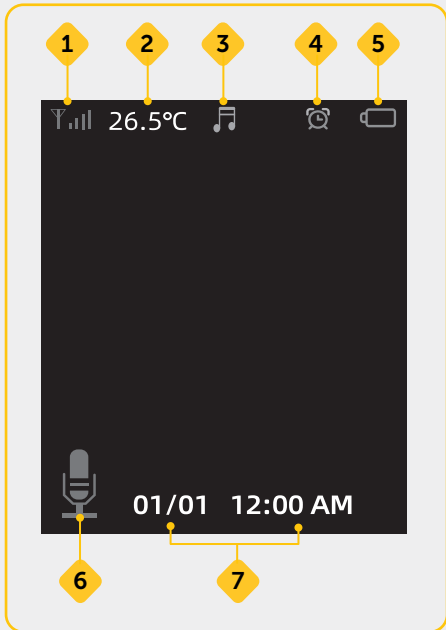

**1.** Indicador de intensidade de sinal

**2.** Temperatura do quarto do bebê

**3.** Função canção de ninar ativada

**4.** Alarme ativado

**5.** Indicador de bateria

**6.** Função microfone ligada

**7.** Hora e data



## Menu



1. Registrar câmera
2. Alarme
3. Configurações
4. Informações do sistema

**Menu:** Pressione o botão Menu/OK para acessar o menu. Navegue pelo menu pelos botões de aumentar volume e diminuir volume. Para selecionar, pressione o botão Menu/OK e, para voltar, pressione o botão retorno.



No ícone **Configurações**: é possível ajustar **linguagem, hora e data, a unidade de temperatura, anti cintilação , modo de sistema, VOX sensibilidade, brilho da tela e informações do sistema.**

**Idioma:** Para alterar o idioma, selecione no menu o ícone de idioma e escolha entre inglês, francês, espanhol, português, italiano, alemão, turco e russo.

**Hora e data:** Para alterar hora e data, mova o cursor pressionando a tecla **“Ativar microfone”** e altere formato e dados pressionando as teclas de volume.

**Temperatura:** A unidade de temperatura pode ser escolhida entre Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ ) ou Fahrenheit ( $^{\circ}\text{F}$ ).

**Anti cintilação:** A anti cintilação (*anti-flickering*) serve para evitar a sensação de que a tela da unidade dos pais esteja piscando. É possível ajustar entre 50 e 60 Hz, conforme for



mais confortável.

**Modo de sistema:** Este menu permite que você escolha entre os seguintes modos: modo normal / modo VOX.

**Modo VOX:** O modo VOX deixa a unidade dos pais desligada e só é ativada quando a câmera detecta algum som no quarto do bebê.

Para ativar o modo VOX selecione no menu e escolha no modo do sistema.

Quando ativado, o ícone do modo VOX aparece na tela da unidade dos pais.


**Sensibilidade do VOX:** Nas configurações, é possível escolher a sensibilidade do microfone entre: baixa / média / alta. Teste para verificar qual sensibilidade é ideal.

**Brilho:** É possível alterar o brilho da tela e também o tempo que a tela deve permanecer ligada. Mova o cursor pressionando a tecla “**para baixo**” e altere pressionando a tecla de “**Ativar microfone.**”






**Informações do sistema:** Informações como versão do software, versão do hardware, data de criação, etc.

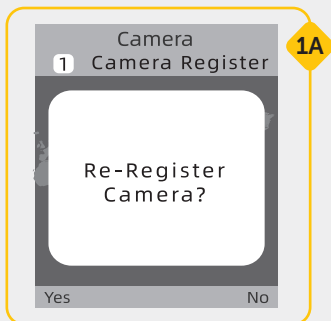


**Registrar câmera:** A câmera já vem pareada à unidade dos pais. Caso a câmera tenha perdido a conexão, selecione o ícone Registrar câmera no menu e, na tela seguinte, selecione para registrar. Em seguida, pressione o botão de pareamento na câmera por 10 segundos até a unidade dos pais acusar o registro.

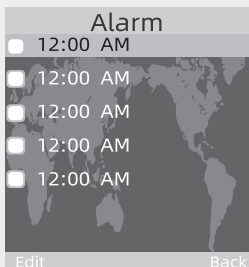**1A**

**Alarme:** A unidade dos pais possui a função de alarme. Para ativar, selecione o ícone no menu.

Para navegar: pressione a tecla para baixo/cima para mover o cursor e pressione a tecla Menu para selecionar o item. No modo de edição, pressione a tecla “ativar microfone” para mover o cursor e pressione a tecla para baixo/cima para alterar o valor.

Quando está ativado, o ícone aparecerá na unidade dos pais.

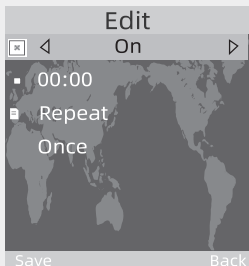**1B**

**1A**

Set time/date

☐ HH:MM  
01:01

YYYY/MM/DD  
2017/01/01

☐ Daylight saving  
Off

Save Back

**Hora e data:** Use esse menu para alterar o horario e data exibido.

Para navegar: pressione a tecla para baixo para selecionar o item. No modo de edição, pressione a tecla “ativar microfone” para mover o cursor e pressione a tecla para cima para alterar o valor.

**1B**

Set format

☒ Time  
< 12 >

Date  
DD MM YYYY

☐ Date separator

Save Back



## Músicas e microfone

**Músicas:** A babá eletrônica possui canções de ninar disponíveis para tocar pela câmera no quarto do bebê. Para ativar, **pressione** o botão 'Música' na unidade dos pais. Para desativar, volte a pressionar o botão 'Música'. Quando ativado, o ícone de canções de ninar aparece na unidade dos pais.

**Microfone:** Caso deseje conversar com seu filho, enquanto fala, **pressione e segure** o botão Microfone, que sua voz será reproduzida no alto falante da câmera. Solte o botão quando não desejar mais falar.

Quando está ativado, o ícone aparecerá na unidade dos pais.

## Informações técnicas



- Frequência: 2,4 GHz digital
- Modo de modulação: GFSK
- Temperatura operacional: -10 a 45°C
- Umidade operacional: <85%
- Alcance: 200m (em campo aberto)

### Monitor

- Tela: LCD de 2 "
- Resolução: 240 X 320
- Bateria: Polímero de Lítio 750mAh
- Dimensões: 126 x 61,6 x 24 mm

### Câmera

- Sensor: CMOS
- Iluminação mínima: 0 Lux (infravermelho)
- Distância de visão noturna: 5m
- Sensor de iluminação
- Sensor de temperatura
- Dimensões: 110 x 62 x 62 mm



## Atenção

# IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

VERIFIQUE COM REGULARIDADE A RECEPÇÃO DO ÁUDIO.

CERTOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS SÃO SENSÍVEIS A CAMPOS MAGNÉTICOS E PODEM SER DANIFICADOS PERMANENTEMENTE OU TEMPORARIAMENTE DESATIVADOS, SE EXPOSTOS A UM CAMPO MAGNÉTICO MAIS FORTE.

AS LEDS EMITEM LUZES INFRAVERMELHAS QUE NÃO SÃO PREJUDICIAIS.

APENAS PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS. PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE PRODUTO À ÁGUA OU UMIDADE. NUNCA TENTE DESMONTAR O PRODUTO.



ALÉM DE SER PERIGOSO,  
ANULARÁ SUA GARANTIA.

ESTE APARELHO NÃO SE  
DESTINA A SER USADO COMO  
UM MONITOR MÉDICO E SEU  
USO NÃO DEVE SUBSTITUIR A  
SUPERVISÃO DE UM ADULTO.  
VOCÊ DEVE VERIFICAR A  
ATIVIDADE DO SEU FILHO EM  
INTERVALOS REGULARES, POIS  
ELE NÃO IRÁ ALERTAR SE SEU  
FILHO ESTIVER SILENCIOSO.

**CALOR:** O APARELHO DEVE  
SER COLOCADO AFASTADO  
DE FONTES QUE AQUECEM  
COMO RADIADORES,  
AQUECEDORES, FOGÕES OU  
OUTROS APARELHOS. ALÉM

DISSO, MANTENHA ESSES  
COMPONENTES FORA DA LUZ  
SOLAR DIRETA.

### **ENTRADA DE LÍQUIDO E PEQUENOS OBJETOS:**

TOME CUIDADO PARA  
QUE PEQUENOS OBJETOS  
NÃO CAIAM DENTRO, NEM  
QUE LÍQUIDOS SEJAM  
DERRAMADOS ATRAVÉS DAS  
ABERTURAS.

### **DANOS QUE REQUEREM REPARAÇÃO:**

**A.** O CABO DE ALIMENTAÇÃO  
ESTIVER DANIFICADO; OU

**B.** SE CAÍRAM OBJETOS  
DENTRO OU LÍQUIDO QUE



TIVER SIDO DERRAMADO NO PRODUTO;

**C.** O APARELHO FOI EXPOSTO À CHUVA; OU

**D.** O APARELHO NÃO PARECE FUNCIONAR NORMALMENTE OU APRESENTA UMA MUDANÇA SIGNIFICATIVA NO SEU DESEMPENHO; OU

**E.** O APARELHO TEVE SEU CORPO PLÁSTICO DANIFICADO.

### **CABO DE FORÇA**

UTILIZAR APENAS O ADAPTADOR FORNECIDO COM O PRODUTO.

NÃO MODIFICAR NEM CORTAR QUALQUER PARTE DO ADAPTADOR OU DO SEU CABO. ISTO PODE CAUSAR UMA SITUAÇÃO PERIGOSA.

VERIFIQUE OS EQUIPAMENTOS PARA TER CERTEZA DE QUE NÃO ESTEJAM QUENTES AO TOQUE. SE ESTIVEREM, IMEDIATAMENTE DESLIGUE O CABO DESTES APARELHOS. VERIFIQUE SE TODAS AS CONEXÕES DE SAÍDA ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES PARA QUE O ADAPTADOR NÃO FIQUE SOLTO OU QUE NENHUMA FIAÇÃO FIQUE EXPOSTA. EM CASO DE ANOMALIA, LEVE A UMA





ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAR A FIAÇÃO O MAIS BREVE POSSÍVEL.

**PROTEÇÃO DO CABO DE FORÇA:** O CABO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DEVE SER COLOCADO DE MODO QUE NÃO SEJA SUSCETÍVEL DE SER PISADO OU ESMAGADO POR ELEMENTOS COLOCADOS SOBRE OU CONTRA ELE.

A UNIDADE DOS PAIS FUNCIONA LIGADA NA TOMADA COM O CABO DE FORÇA OU COM A BATERIA INTERNA. A CÂMERA FUNCIONA APENAS COM O CABO DE FORÇA. A

UNIDADE DOS PAIS IRÁ AUTOMATICAMENTE VOLTAR PARA A ENERGIA DA BATERIA QUANDO O PLUGUE É DESCONECTADO DO CABO DE FORÇA.

O CABO DE FORÇA DEVE SER USADO SEMPRE QUE POSSÍVEL NA UNIDADE DOS PAIS PARA ECONOMIZAR A BATERIA.

PARA REMOVER O CABO DE FORÇA DA TOMADA, SEGRE FIRMEMENTE O ADAPTADOR. NÃO PUXE O CABO, POIS ISSO PODE DANIFICÁ-LO.



**ATENÇÃO:** ESTE CABO DE FORÇA FOI FEITO COM UM PROJETO ESPECÍFICO PARA O APARELHO SAFETY 1ST. ELE NÃO PODE SER USADO COM QUALQUER OUTRO APARELHO, E NUNCA USAR UM TIPO DIFERENTE DE ADAPTADOR NESTE APARELHO.

A QUALIDADE E O ALCANCE DO SOM TAMBÉM DEPENDEM DA CONSTRUÇÃO DE SUA CASA.

MANTER O MATERIAL DA EMBALAGEM (SACOS DE PLÁSTICO, CAIXA, ETC.) FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

UMA VEZ QUE NÃO SÃO BRINQUEDOS.

PARA EVITAR CHOQUES ELÉTRICOS, NÃO ABRIR O CORPO DA CÂMERA.

NUNCA COLOCAR A CÂMERA DENTRO DA CAMA OU DO BERÇO.

REMOVER O CABO DE ALIMENTAÇÃO ANTES DE LIMPAR O PRODUTO.

### **IMPORTANTE:**

A PRIMEIRA VEZ QUE VOCÊ USAR O SEU SISTEMA DE MONITORAMENTO, DOIS ADULTOS DEVEM TESTÁ-LO.



MANTENHA A UNIDADE RECEPTORA A PELO MENOS 6 M DE DISTÂNCIA DA CÂMERA.

TENHA UM ADULTO FALANDO PARA A CÂMERA EM VÁRIOS NÍVEIS DE SOM (BAIXO ATÉ ALTO), ENQUANTO OUTRO ADULTO VERIFICA A UNIDADE DOS PAIS, PARA SABER SE A RECEPÇÃO DE SOM ESTÁ ADEQUADA.

TESTE A UNIDADE DOS PAIS EM CADA LOCAL QUE ELA SERÁ USADA.

### **CUIDADO E LIMPEZA:**

UTILIZE UM PANO MACIO E SECO PARA MANTER SEU APARELHO LIVRE DE POEIRA. NÃO MERGULHE O PRODUTO NA ÁGUA.

### **CÂMERA (UNIDADE DO BEBÊ):**

#### **POSIÇÃO APROPRIADA**

**IMPORTANTE:** NA ESCOLHA DA LOCALIZAÇÃO PARA CONFIGURAR A CÂMERA E A UNIDADE DOS PAIS, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

PARA MELHOR QUALIDADE DE SOM, COLOQUE A CÂMERA A 2 METROS DE DISTÂNCIA DO BEBÊ.



AJUSTE O BOTÃO DE VOLUME NA UNIDADE DOS PAIS PARA O NÍVEL ADEQUADO.

DURANTE O USO DO APARELHO, A QUALIDADE DO SOM SE DETERIORA À MEDIDA QUE VOCÊ ALCANÇAR OS LIMITES DE ALCANCE (200 METROS EM CAMPO ABERTO). SE ISSO ACONTECER, VOCÊ PRECISARÁ MOVER A UNIDADE RECEPTORA PARA MAIS PERTO DA UNIDADE TRANSMISSORA.

O ALCANCE OPERACIONAL DO MONITOR DE BEBÊ VARIA DEPENDENDO DO AMBIENTE E DOS FATORES QUE CAUSAM INTERFERÊNCIA.

AJUSTE O VOLUME PARA UMA ALTURA CONFORTÁVEL PARA O SEU AMBIENTE.

ESTE MONITOR PARA BEBÊS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REGULAMENTOS RELATIVOS A CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS E, QUANDO MANUSEADO CONFORME DESCRITO NO MANUAL DO USUÁRIO, É SEGURO PARA USO.

PORTANTO, SEMPRE LEIA AS INSTRUÇÕES NESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR O DISPOSITIVO.



É NECESSÁRIO QUE SEJA MONTADO POR UM ADULTO.

MANTENHA AS PEÇAS PEQUENAS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS DURANTE A MONTAGEM.

ESTE PRODUTO NÃO É UM BRINQUEDO. NÃO PERMITA QUE CRIANÇAS BRINQUEM COM ELE.

ESTE MONITOR DE BEBÊ NÃO SUBSTITUI A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

MANTENHA OS CABOS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

NÃO TOQUE NOS CONTATOS DO PLUGUE COM OBJETOS PONTIAGUDOS OU METÁLICOS



## **ANATEL**

ESTE EQUIPAMENTO NÃO  
TEM DIREITO À PROTEÇÃO  
CONTRA INTERFERÊNCIA  
PREJUDICIAL E NÃO PODE  
CAUSAR INTERFERÊNCIA EM  
SISTEMAS DEVIDAMENTE  
AUTORIZADOS.

PARA MAIORES INFORMA-  
ÇÕES, CONSULTE O SITE DA  
ANATEL -  
[WWW.ANATEL.GOV.BR](http://WWW.ANATEL.GOV.BR)

 **ANATEL**  
**03648-25-14401**





20250703 REV1

Av. Nilo Peçanha, 1516, GALPÃO  
3 PARTE, Campos dos Goytacazes/RJ  
CEP 28030-035

Importado por

**COMPANHIA DOREL BRASIL**

CNPJ 10.659.948/0008-83

País de Origem: China

Todos os direitos reservados

As ilustrações podem diferir do produto

---