


FOLLOW

Andador
6 meses - 12 kg

[®]
coscos

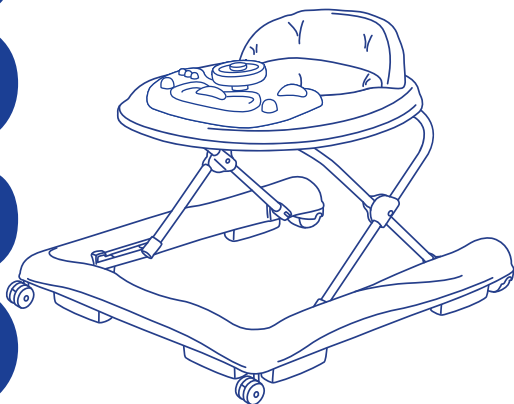

BG-1518
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 6 meses a partir da data da compra, efetuada no Brasil. Para estender a garantia de forma gratuita por mais 6 meses (totalizando 1 ano), solicitamos que em até 6 meses a partir da data da compra, o produto seja registrado em nosso site: <https://www.coscokids.com.br/registro>

O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação, a Cosco reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas, procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida. Validade indeterminada.

Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contatá-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

- Visite o endereço <http://www.coscokids.com.br/registro>
- Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como Andador Follow BG-1518, Cosco
- Você receberá a comprovação de seu registro por e-mail

Política de garantía en:

**PÓLIZA DE GARANTÍA SOLO
PARA MÉXICO**



MEXICO

DJGM, S.A. DE C.V.

R.F.C. DJG-140305-GN9

**Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle. C.P. 03100, Benito Juárez.
Ciudad de México, México.**

Tel.: (55) 6719-9202

PRODUCTO: _____ MARCA:

MODELO: _____ FECHA DE COMPRA:

DJGM, S.A. DE C.V. (DOREL MEXICO). *Garantiza este producto en todas y cada una de sus partes contra defectos de fábrica y mano de obra por 3 meses, contados a partir de la fecha de compra.*

PARA APLICAR LA GARANTÍA:

Favor presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda y la factura o comprobante de compra junto con el producto, en el lugar donde lo adquirió o en el domicilio del Centro de Servicio especificado en esta garantía.

Los gastos de transportación del producto serán erogados razonablemente por la empresa cuando el producto esté dentro de la cobertura de la garantía y por las razones en que aplique.

Para adquirir partes y refacciones puede hacerlo directamente en el Centro de Servicio autorizado.

CASOS EN QUE NO APLICA LA GARANTÍA:


Cuando el producto se haya utilizado en condiciones diferentes a las normales y para el uso que está destinado.

Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo con las especificaciones normales de uso y basado en el instructivo incluido en el mismo.

Cuando el producto haya sido reparado o modificado por personas o en lugares diferentes al Centro de Servicio indicado en esta Garantía.




CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DE REFACCIONES

Av. Jesús del Monte No. 41 Piso 5, Col. Ex Hda Jesús de Monte, C.P. 52764 Huixquilucan, Edo. De México, México, Tel. (55) 6719-9202

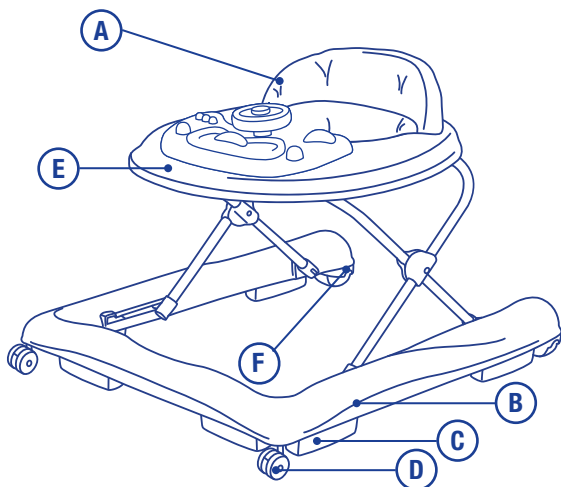


A	assento	A	asiento
B	base	B	base
C	antiqueda x6	C	anti caída x6
D	rodas da frente x2	D	ruedas frontales x2
E	bandeja de brinquedos	E	bandeja de juguetes
F	rodas de trás x2	F	ruedas traseras x2

**ESTE ANDADOR ESTÁ DE ACORDO
COM A NORMA ABNT NBR 16311:2014**

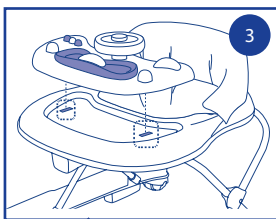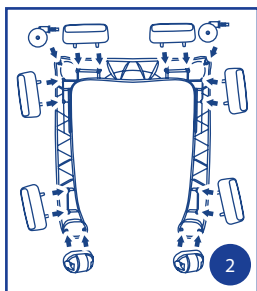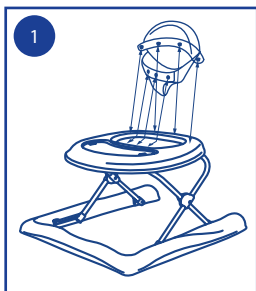



1 Assento: encaixe os botões nos 7 pontos de fixação.

2 Rodas: encaixe as rodas e os suportes de segurança nos respectivos orifícios. Nunca utilizar o andador sem os suportes de segurança.

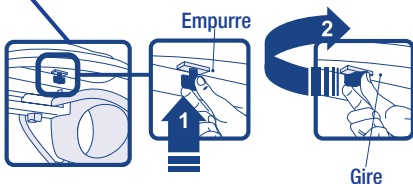

3 Bandeja: encaixe a bandeja de brinquedos nos respectivos orifícios do suporte da bandeja, como mostrado na figura. Em seguida empurre os pinos e gire para prender.

- Nunca use o andador sem as rodas.

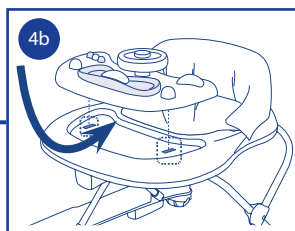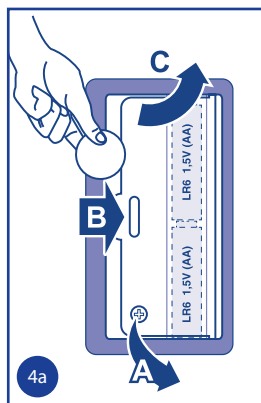

4 Pilhas: utilize uma chave phillips e moeda para abrir o compartimento para 2 pilhas alcalinas AA (pilhas não inclusas).

ATENÇÃO!



- Quando colocar as pilhas, certifique-se que a polaridade está correta.
- Não misture pilhas velhas e novas.
- Não misture diferentes tipos de pilhas.
- Utilize apenas os tipos de pilhas recomendados pelo fornecedor.
- Pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes do carregamento, sempre que possível.
- Recarga de pilhas deve ser sempre supervisionada por um adulto.

-
- 1 *Asiento: encajar los botones en los 7 puntos de fijación.*
 - 2 *Ruedas: coloque las ruedas y los soportes de seguridad en sus respectivos orificios. Nunca use el andador sin los soportes de seguridad.*
 - 3 *Bandeja: coloque la bandeja de juguetes en los orificios respectivos del soporte de la bandeja como se muestra en la figura. Luego empuje los pasadores y gírelos para asegurarlos.*
 - *Nunca use el andador sin las ruedas.*
 - 4 *Pilas: utilice un destornillador Phillips y una moneda para abrir el compartimento para 2 pilas alcalinas AA (pilas no incluidas).*

¡ATENCIÓN!

- *Al insertar las pilas, asegúrese de que la polaridad sea la correcta.*
- *No mezcle pilas viejas y nuevas.*
- *No mezcle diferentes tipos de pilas.*
- *Utilice únicamente los tipos de batería recomendados por el proveedor.*
- *Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas siempre que sea posible.*
- *La carga de la batería siempre debe ser supervisada por un adulto superior.*


USO

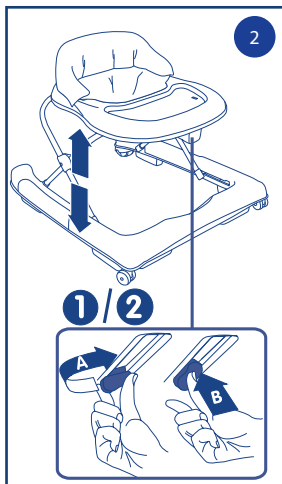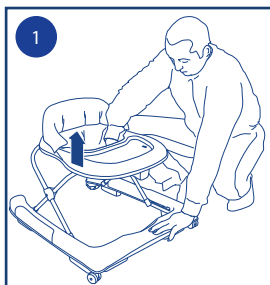


- 1 Para abrir o andador: puxe a bandeja para cima;
- 2 Para ajustar em uma das 3 alturas: gire o botão (1A) e pressione-o (2B).

A posição escolhida será travada automaticamente quando soltar o botão.

- 3 Para fechar: gire o botão, pressione-o para frente e vá descendo a bandeja até a base.

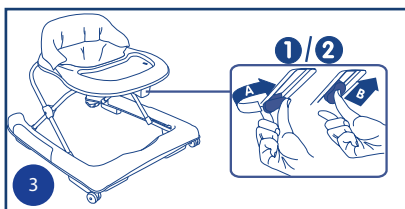

-
- 1 *Para abrir el andador: levante la bandeja;*
 - 2 *Para ajustar a una de las 3 alturas: gire la perilla (1A) y presiónela (2B).*
- La posición elegida se bloqueará automáticamente cuando se suelte el botón.*
- 3 *Para cerrar: girar el pomo, empujarlo hacia delante y bajar la bandeja hasta la base.*

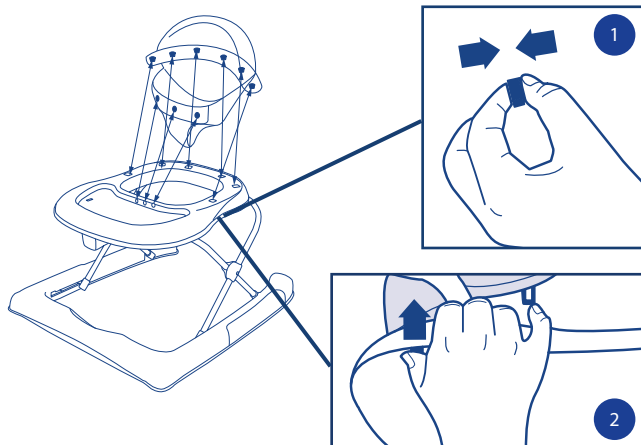

- 1 Para retirar o assento para limpeza, pressione os ganchos plásticos e empurre para cima até saírem do outro lado.
- Verifique sempre o bom funcionamento das rodas e do sistema anti-quedas.
 - Limpe a estrutura com pano úmido e sabão neutro.
 - Fique atento ao mal funcionamento dos brinquedos e quando se faz necessário trocar as pilhas.



-
- 1 *Para retirar el asiento para su limpieza, presione los ganchos de plástico y empuje hacia arriba hasta que salgan por el otro lado.*
 - 1 *Compruebe siempre que las ruedas y el sistema anticaídas funcionen correctamente.*
 - 1 *Limpiar la estructura con un paño húmedo y jabón neutro.*
 - 1 *Esté atento a los juguetes que no funcionan bien y cuando es necesario cambiar las baterías.*

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ATENÇÃO: NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO. UMA QUEDA PODE CAUSAR FERIMENTO GRAVE.

ATENÇÃO: QUANDO NO ANDADOR, A CRIANÇA PODERÁ TER MAIOR ALCANCE E TAMBÉM MOVIMENTAR-SE RAPIDAMENTE PORTANTO:

- IMPEDIR O ACESSO A ESCADAS, DEGRAUS, RAMPAS E SUPERFÍCIES IRREGULARES;
- PROTEGÊ-LO CONTRA TODO TIPO DE CHAMA, AQUECIMENTO E UTENSÍLIOS DE COZINHA;
- REMOVER LÍQUIDOS QUENTES, CABOS ELÉTRICOS E OUTROS PERIGOS POTENCIAIS AO ALCANCE DA CRIANÇA;

- EVITAR COLISÕES COM VIDRO EM PORTAS, JANELAS E MÓVEIS;
- NÃO UTILIZAR O ANDADOR SE QUAISQUER COMPONENTES ESTIVEREM QUEBRADOS OU FALTANTES;
- UTILIZAR O ANDADOR SOMENTE POR CURTOS PERÍODOS DE TEMPO (POR EXEMPLO, 20 MIN);
- O ANDADOR É DESTINADO SOMENTE PARA CRIANÇAS QUE PODEM SE SENTAR SEM AUXÍLIO, A PARTIR DE APROXIMADAMENTE SEIS MESES DE IDADE. NÃO SE DESTINA A CRIANÇAS QUE PODEM CAMINHAR SOZINHAS OU QUE PESAM MAIS DE 12 KG;

ATENÇÃO: NÃO UTILIZE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE NÃO SEJAM AS APROVADAS PELO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR.

IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS

ATENCIÓN: NUNCA DEJE AL NIÑO SOLO SIN SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. UNA CAÍDA PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES.

ATENCIÓN: Este producto está destinado solo a niños que pueden permanecer sentados sin ayuda, desde aproximadamente los seis meses de edad. No está destinado a niños que pueden caminar solos o que pesan más de 12 kg.

ATENCIÓN: Evite el acceso a escaleras, escalones, rampas y superficies irregulares, lugares cercanos a la piscina y otros lugares con riesgo de ahogamiento o caída.

ATENCIÓN: Proteja el niño contra todo tipo de llama, fuente de calor y utensilios de cocina.

ES

ATENCIÓN: Retire líquidos calientes, cables eléctricos y otros peligros potenciales al alcance del niño.

ATENCIÓN: Evite colisiones con vidrio en puertas, ventanas y muebles.

ATENCIÓN: No use el andador si alguno de los componentes está roto o falta.

ATENCIÓN: Use el andador solo por cortos períodos de tiempo. Su uso excesivo puede causar problemas a la salud y desarrollo del niño.

ATENCIÓN: No use piezas de repuesto que no sean aprobadas por el fabricante o distribuidor.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

www.coscokids.com.br/atendimento



**Av. Nilo Peçanha, 1516, Galpão 3 parte
Campos dos Goytacazes/RJ
CEP 28030-035**

**Importado por
COMPANHIA DOREL BRASIL
CNPJ 10.659.948/0008-83**

País de Origem: Taiwan

Todos os direitos reservados
As ilustrações podem diferir do produto

**México:
Importado por
DJGM, S.A. DE C.V.
Gabriel Mancera No. 1041, Col. Del
Valle, Benito Juárez, Ciudad de México,
C.P.: 03100, Tel: 55 67 19 92 02
R.F.C.: DJG-140305GN9**

País de Origen: Taiwan

Todos los derechos reservados
Las ilustraciones pueden diferir del producto