


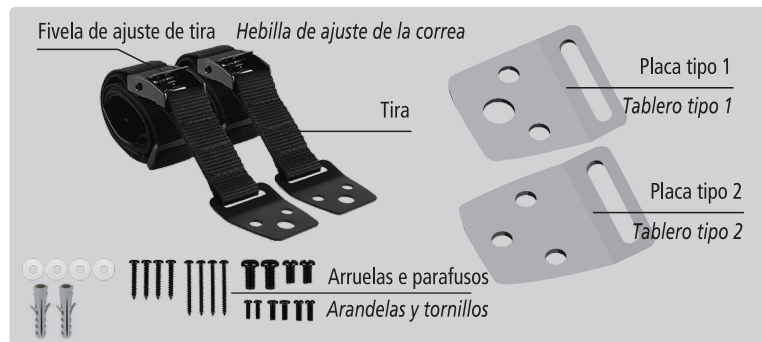

ATENÇÃO: Nunca coloque a TV em uma base instável. Se o suporte não estiver estável, um segundo conjunto de alças é necessário para prender a TV na parede.

ATENÇÃO: Ao fixar na parede, sempre monte no centro de uma parede sólida.

ATENÇÃO: Use apenas em móveis com superfície de madeira maciça para fixar os parafusos. Sempre faça furos piloto em móveis e parede antes de fixar os parafusos.

ATENÇÃO: A instalação das alças não substitui a necessidade de supervisão de um adulto. Nunca deixe as crianças brincarem ou subirem na TV ou nos móveis.

Ferramentas necessárias não incluídas:
Broca, chave de fenda Philips, fita métrica.

ANTES DE VOCÊ COMEÇAR: Leia atentamente esta instrução antes de montar e usar o dispositivo. Guarde para futuras referências. Remova todo o conteúdo da embalagem e identifique a presença de todas as partes. Se alguma peça estiver faltando, entre em contato conosco em nosso site www.safety1st.com.br

ATENCIÓN: Nunca coloque el televisor sobre una base inestable. Si el soporte no es estable, se requiere un segundo juego de correas para sujetar el televisor a la pared.

ATENCIÓN: Cuando lo fije a la pared, móntelo siempre en el centro de una pared sólida.


ATENCIÓN: Úsela solo en muebles con superficie de madera maciza para fijar los tornillos. Siempre taladre agujeros piloto en muebles y paredes antes de fijar los tornillos.

ATENCIÓN: La instalación de las correas no reemplaza la necesidad de supervisión de un adulto. Nunca permita que los niños jueguen o se suban al televisor o a los muebles.

Herramientas necesarias no incluidas: taladro, destornillador Philips, cinta métrica.

ATENCIÓN: Lea atentamente estas instrucciones antes de ensamblar y usar el dispositivo. Guárdelas para referencia futura. Retire todo el contenido del embalaje e identifique la presencia de todas las piezas. Si falta alguna pieza, contáctenos en nuestro sitio web www.safety1st.com

Representante exclusivo em: **Chile: Comercial e Industrial Silfa S.A.:** San Ignacio 0201, Parque Industrial Portezuelo Quilicura Santiago - Chile, Teléfono: (562) 2339 9000 | **Colômbia: Baby Universe S.A.S.:** Avenida 19 No. 103-43, Bogotá - Colômbia, Teléfono: (571) 6115961 | **México: importado por DJGM, S.A. de C.V.:** Av. Gabriel Mancera No. 1041, Col. Del Valle, Benito Juárez, Ciudad de México - México, C.P.: 03100, Teléfono: 55 67 19 92 02, R.F.C.: DJG - 140305 GN9 | **Panamá, Centro América, Caribe, Ecuador y Venezuela: Best Brands Group:** Avenida Balboa, Centro Comercial Bay Mall Technology Plaza, Planta Baja - Local # 4, Teléfonos: 507-3002882/83/84 | **Perú: Comexa Comercializadora Extranjera S.A. Sucursal Del Perú:** Los Libertadores 445, San Isidro, Lima Perú, Teléfono: 4413029 | **Puerto Rico: Eleven Eleven Corp.:** PO Box 305 Cataño, PR 00963, 0305 Teléfono: (787) 641 1100 | **Uruguay y Paraguay: Allerton S.A.:** Veracierto 3190, Montevideo CP.: 12100, Uruguay, Teléfono: (598) 2505 6666

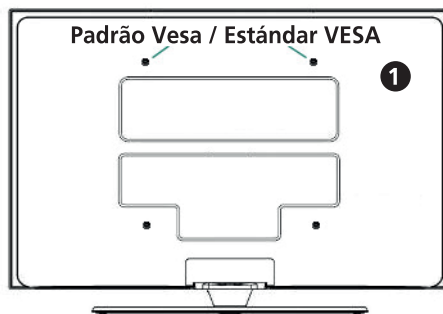


Instalação para TV

1- Localize os orifícios padrão VESA na parte superior traseira da TV e selecione o tamanho correto do parafuso incluído mais arruela para encaixar na TV. Observação: as arruelas são necessárias apenas para o menor tamanho de parafuso.

2- Prenda a placa tipo 1 da alça, pela abertura central grande, nos orifícios padrão VESA na TV usando o tamanho de parafuso correto (e arruela, se necessário) determinado na etapa 1. Repita para os dois lados da TV.

3a- Se for fixar a TV na parede ou se o móvel não tiver uma superfície de madeira sólida para montar, pule para o passo 3 (b). Segure a placa tipo 2 sobre os móveis no local de instalação desejado e marque onde será o furo com um lápis. Faça dois furos piloto nos locais marcados e, em seguida, prenda a placa tipo 2 à mobília usando os parafusos de 2,5 cm. A alça não deve estar torcida. Puxe a tira até ficar bem apertada. Repita a etapa na outra alça.

3b- Localize uma parede sólida. Segure a placa tipo 2 aproximadamente a 15,25 cm abaixo do nível do padrão VESA onde a placa tipo 1 está instalada. Alinhe

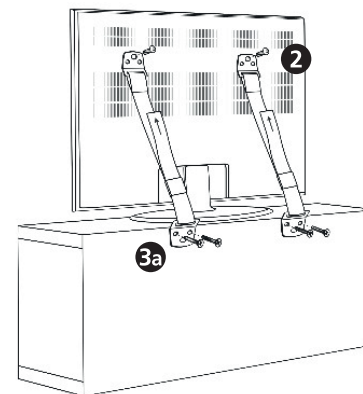



a abertura central da placa tipo 2 com o centro da parede e marque com um lápis. Faça um pequeno furo piloto no local marcado e fixe a placa tipo 2 na parede usando o parafuso de 6,35 cm fornecido. A alça não deve estar torcida. Puxe a tira até ficar bem apertada. Repita a etapa na outra alça.

Instalação para Móveis

Sempre use duas alças por peça de móvel. Use apenas em móveis com superfície de madeira maciça para fixar.

4- Localize o centro de uma parede sólida. Segure a placa tipo 2, com furo central menor, a aproximadamente 15,25 cm - 20,30 cm abaixo da parte superior da mobília. Faça um pequeno furo piloto no local marcado e prenda a placa tipo 2 na parede usando o parafuso de 6,35 cm fornecido.

5- Segure a placa tipo 1, com furo central maior, sobre os móveis no local de instalação desejado. Marque dois furos com um lápis. Faça pequenos furos piloto nos locais marcados e, em seguida, prenda a placa tipo 1 ao móvel usando os parafusos de 2,54 cm. A alça não deve estar torcida. Puxe a tira até ficar bem apertada. Repita a etapa na outra alça.

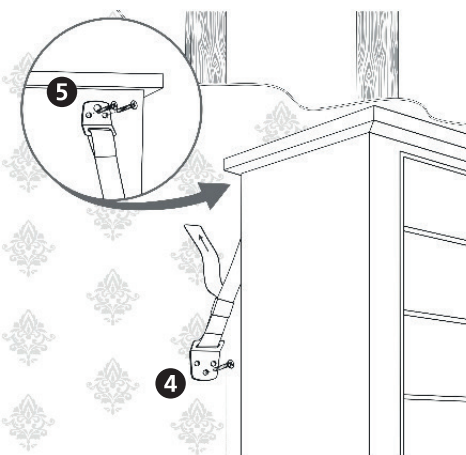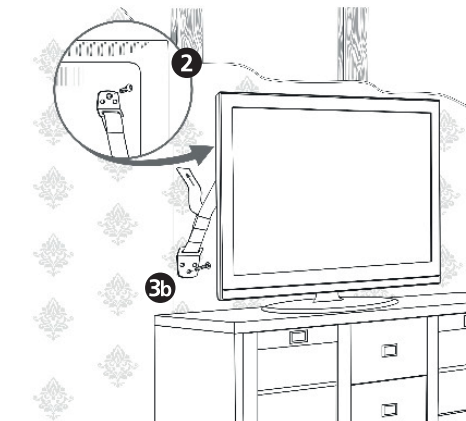

Instalación de TV

1- Localice los orificios VESA estándar en la parte superior trasera del televisor y seleccione el tamaño correcto del tornillo incluido más la arandela para que se ajuste al televisor. Nota: solo se requieren arandelas para el tamaño de tornillo más pequeño.

2- Fije la placa tipo 1 de la correa, a través de la abertura central grande, en los orificios estándar VESA del televisor utilizando el tamaño correcto de tornillo (y arandela, si es necesario) determinado en el paso 1. Repita para ambos lados del televisor.

3a- Si va a fijar el televisor en la pared o si los muebles no tienen una superficie de madera sólida para ensamblar, salte al paso 3 (b). Sostenga la placa tipo 2 sobre el mueble en el lugar de instalación deseado y marque con un lápiz dónde estará el agujero. Taladre dos orificios piloto en las ubicaciones marcadas y luego fije la placa tipo 2 al mueble con los tornillos de 2,5 cm. La correa no debe quedar retorcida. Tensione la correa hasta que quede bien tensa. Repita el paso con la otra correa.

3b- Ubique una pared sólida. Sostenga la placa tipo 2 aproximadamente 15,25 cm por debajo del nivel del estándar VESA donde está instalada la placa tipo 1. Alinee la

abertura central de la placa tipo 2 con el centro de la pared y marque con un lápiz. Taladre un pequeño orificio piloto en la ubicación marcada y fije la placa tipo 2 a la pared con el tornillo de 6,35 cm suministrado. La correa no debe quedar retorcida. Repita el paso con la otra correa.

Instalación de Muebles

Utilice siempre dos correas por mueble. Use solo en muebles con superficie de madera maciza para fijar.

4- Ubique el centro de una pared sólida. Sostenga la placa tipo 2, que tiene un orificio central más pequeño, aproximadamente a 15,25 cm - 20,30 cm por debajo de la parte superior del mueble. Taladre un pequeño orificio piloto en la ubicación marcada y fije la placa tipo 2 a la pared con el tornillo de 6,35 cm suministrado.

5- Sostenga la placa tipo 1, que tiene un orificio central más grande, sobre el mueble en el lugar de instalación deseado. Marque dos agujeros con un lápiz. Taladre pequeños orificios piloto en las ubicaciones marcadas y luego fije la placa tipo 1 al mueble con los tornillos de 2,54 cm. La correa no debe quedar retorcida. Tensione la correa hasta que quede bien tensa. Repita el paso con la otra correa.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
safety1st.com.br/atendimento

DOREL JUVENILE
Care for Precious Life

Av. Nilo Peçanha, 1516/1582
Campos dos Goytacazes/RJ
CEP 28030-035

Importado por:
COMPANHIA DOREL BRASIL
CNPJ/MF sob nº 10.659.948/0008-83

País de Origem: China
Todos os direitos reservados
As ilustrações podem diferir do produto