


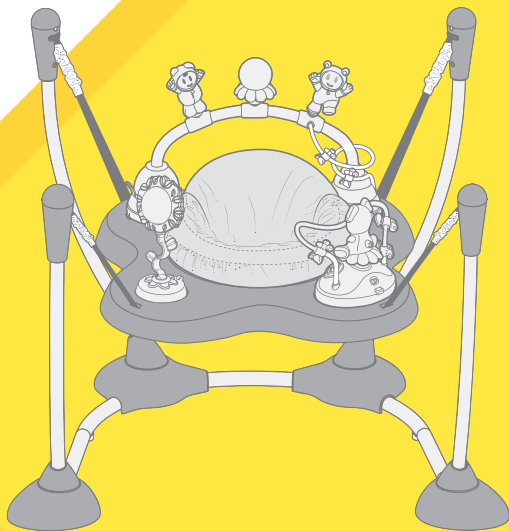

Play Time

6 meses – 15 kg



Modelo:
EX1000E

safety1st.com

Índice



4



18



19



6



21




16




25



Apresentação *Presentación*

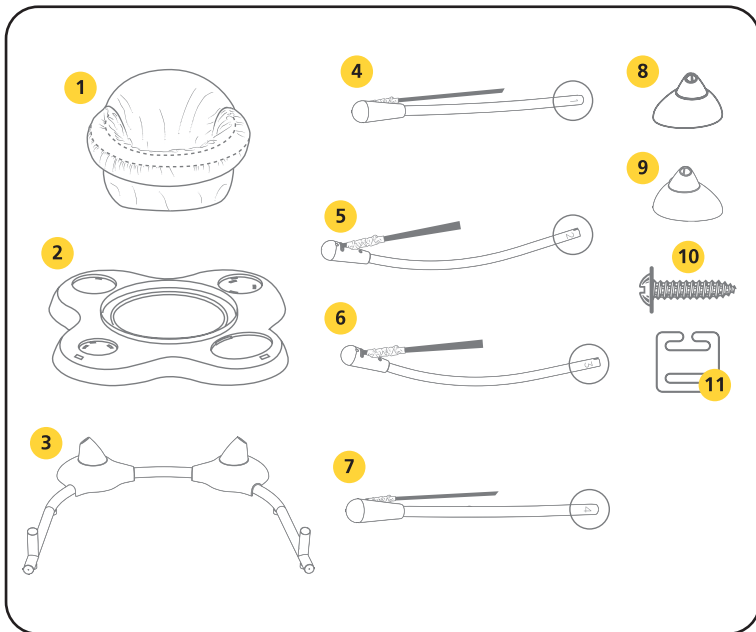


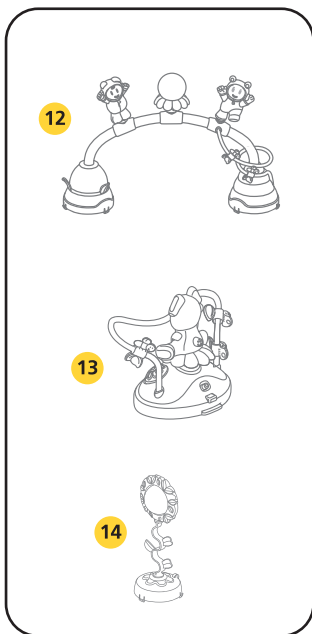

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Assento | 1. Asiento |
| 2. Bandeja | 2. Bandeja |
| 3. Estrutura inferior | 3. Estructura inferior |
| 4. Perna 1 | 4. Pata 1 |
| 5. Perna 2 | 5. Pata 2 |
| 6. Perna 3 | 6. Pata 3 |
| 7. Perna 4 | 7. Pata 4 |
| 8. Peça de ligação esquerda | 8. Pieza de conexión izquierda |
| 9. Peça de ligação direita | 9. Pieza de conexión derecha |
| 10. Parafuso | 10. Tornillo |
| 11. Fivela deslizante | 11. Hebilla deslizante |
| 12. Arco com brinquedos | 12. Arco con juguetes |
| 13. Brinquedo eletrônico | 13. Juguete electrónico |
| 14. Brinquedo giratório | 14. Juguete giratorio |



Montagem *Ensamble*

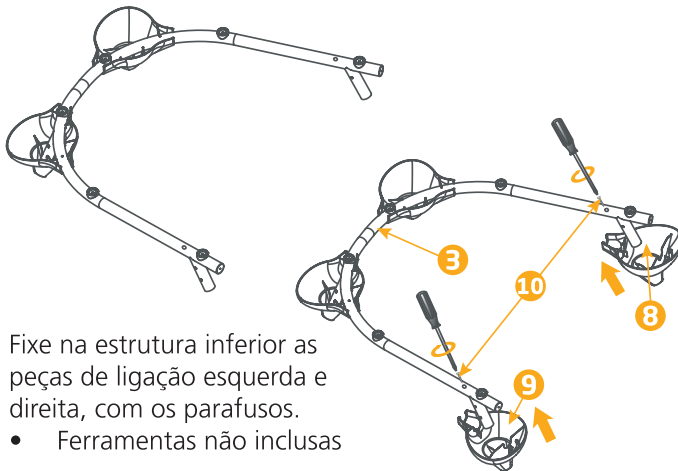



Fixe na estrutura inferior as peças de ligação esquerda e direita, com os parafusos.


- Ferramentas não inclusas


Fixe las piezas de conexión izquierda y derecha en la estructura inferior con los tornillos.

- *Herramientas no incluidas*

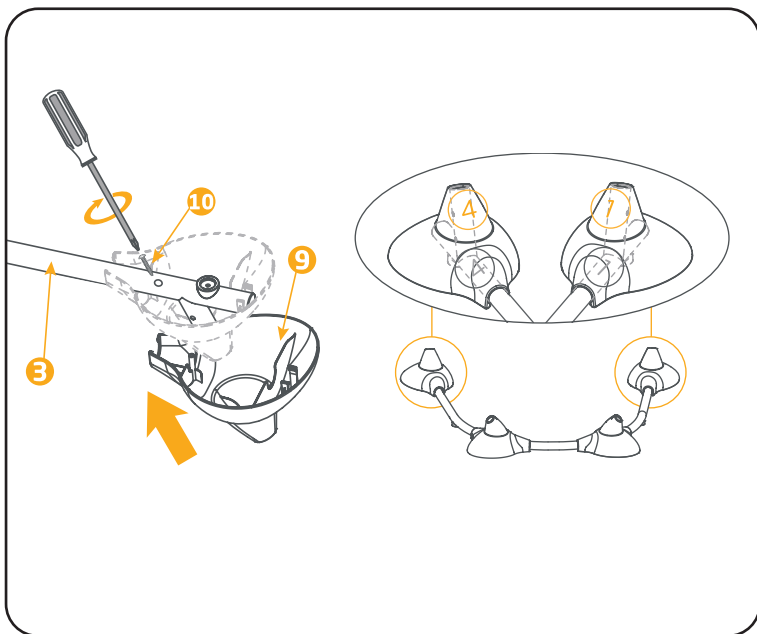


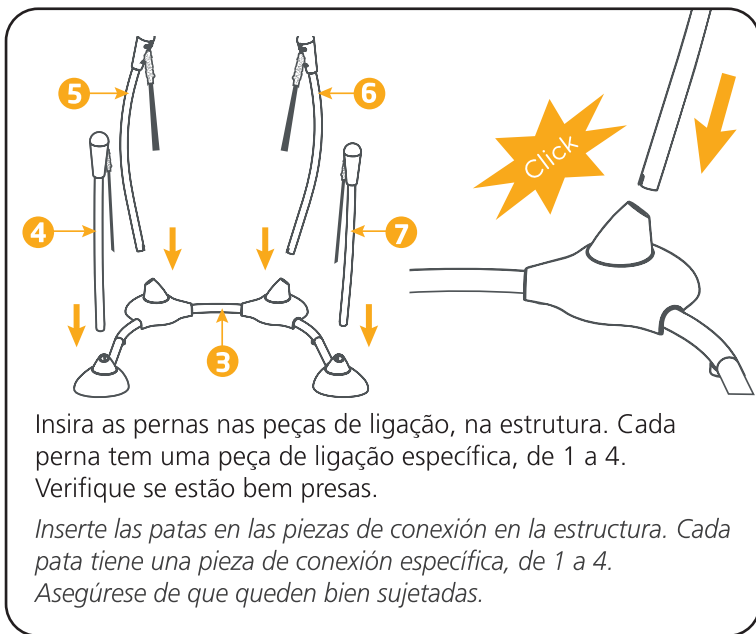


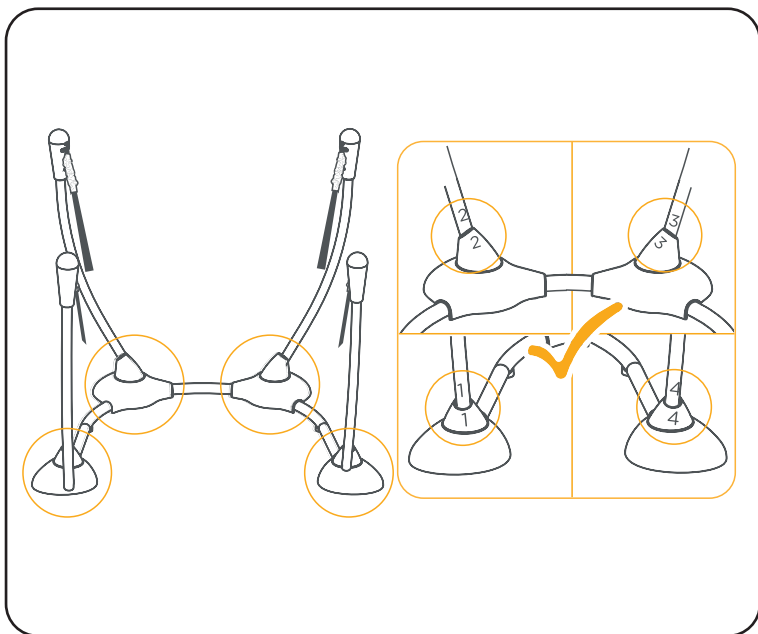

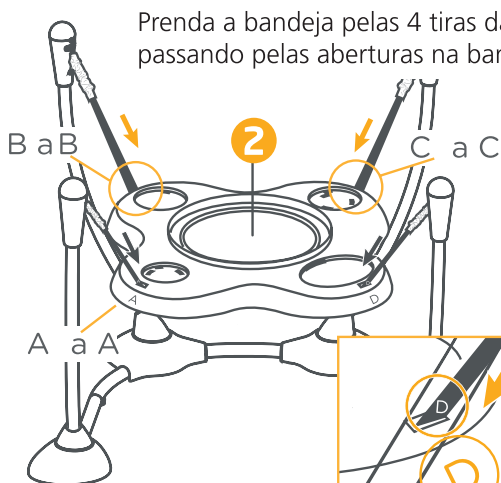


Sujete la bandeja con las 4 correas de las patas, pasándolas por las aberturas de la bandeja.

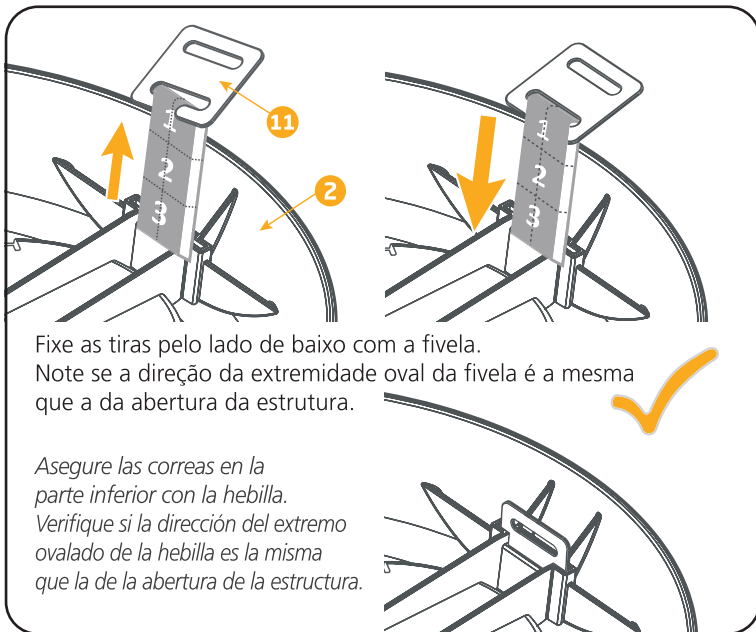

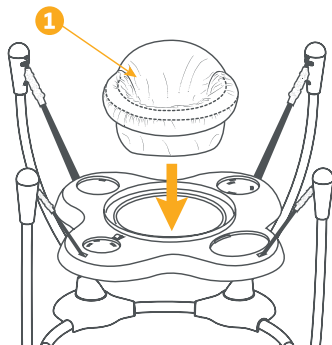


Coloque o assento sobre a bandeja e prenda aos 4 clips deslizantes.


O assento é giratório, deve estar preso aos clips, sem deixar de ter o movimento livre.

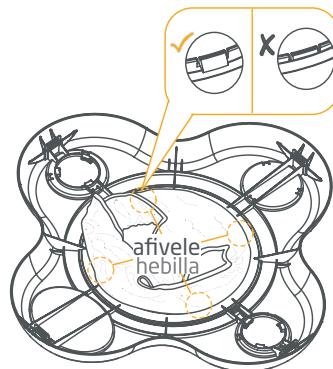

Coloque el asiento en la bandeja y engánchelo a los 4 clips deslizantes.


El asiento es giratorio, debe estar sujeto a los clips, sin dejar de moverse.

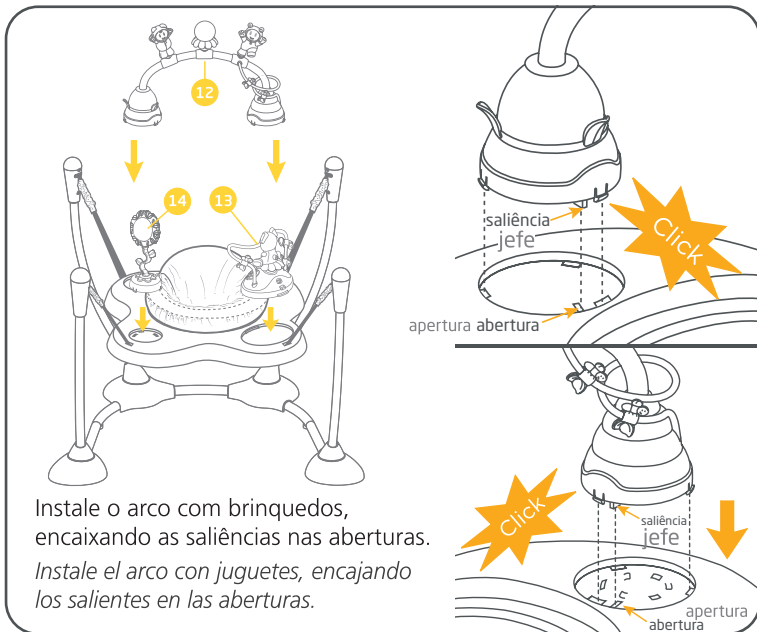

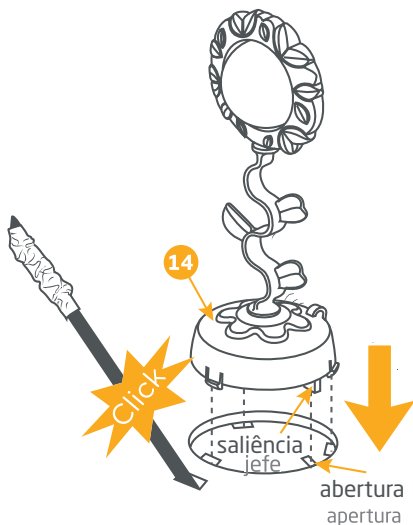


Instale o brinquedo giratório na abertura da bandeja. O brinquedo deve estar virado para dentro.

Instale el juguete giratorio en la abertura de la bandeja. El juguete debe estar orientado hacia adentro.

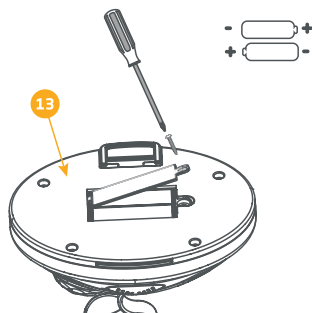

Com uma chave phillips não inclusa, abra pela parte de baixo, o compartimento do brinquedo eletrônico. Insira 2 pilhas AA 1,5 V. (não inclusas) Lembre-se de pressionar o botão para baixo para retirar o brinquedo da bandeja.

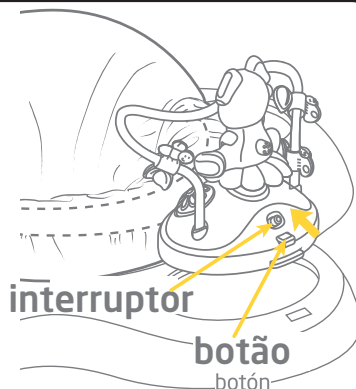


Con un destornillador estrella no incluido, abra el compartimento del juguete electrónico desde la parte inferior. Inserte 2 pilas AA de 1.5V (no incluidas) Recuerde presionar el botón hacia abajo cuando retire el juguete de la bandeja.



Mudança de altura

Cambio de altura

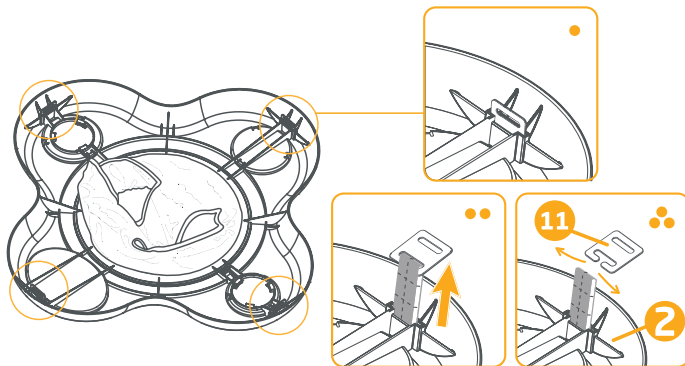

Para trocar a altura retire as fivelas das tiras, em cada extremidade da bandeja, pela parte de baixo.


Para cambiar la altura, retire las hebillas de cada extremo de la bandeja, por la parte inferior.



O produto possui 3 alturas. Recoloque a fivela deslizante na altura escolhida e volte a prender a fivela a bandeja.

Na imagem há a demonstração de como ficará a instalação na altura 1 e na altura 2.

As 4 fivelas devem estar na mesma altura e bem presas antes do uso.

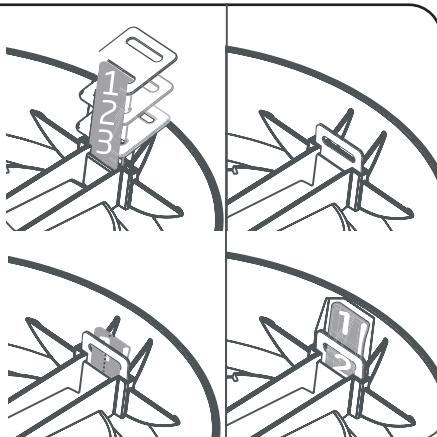


El producto tiene 3 alturas. Vuelva a colocar la hebilla deslizante en la altura elegida y vuelva a enganchar la hebilla a la bandeja. En la imagen hay una demostración de cómo se verá la instalación en altura 1 y altura 2.

Las 4 hebillas deben estar a la misma altura y bien sujetas antes de su uso.



Brinquedos interativos

Juguetes interactivos

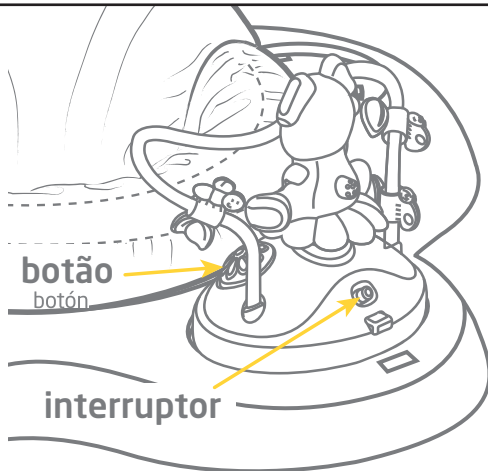


Coloque o interruptor na posição "ON" e pressione os diferentes botões para melodias e luzes.


Coloque el interruptor en la posición "ON" y presione los diferentes botones para melodías y luces.

Limpeza e manutenção



Limpieza y mantenimiento

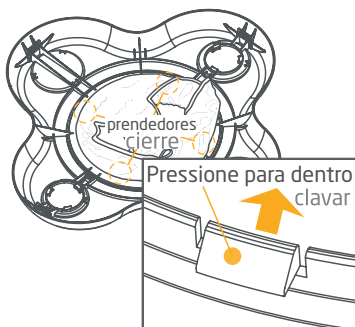

Remova o assento da bandeja pressionando os prendedores e puxando para cima.

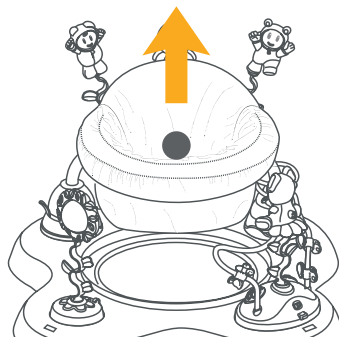

Retire el asiento de la bandeja presionando los sujetadores y tirando hacia arriba.

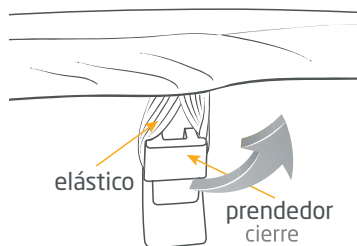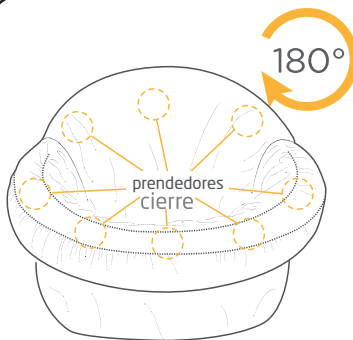

Solte os 8 elásticos dos prendeadores correspondentes, retire o tecido pela parte de baixo. Para recolocar proceda as etapas inversamente. Lave à mão e deixe secar naturalmente. Não use alvejantes nem passe com o ferro.

Suelte los 8 elásticos de los sujetadores correspondientes, retire la tela por la parte inferior. Para volver a colocar, proceda inversamente. Lavar a mano y dejar secar naturalmente. No use lejía ni planche.

ATENÇÃO



PT

ATENÇÃO: não utilizar o produto se quaisquer componentes estiverem quebrados ou faltantes;

ATENÇÃO: destinado somente para crianças que já consigam sustentar a própria cabeça, a partir de aproximadamente seis meses de idade. Não se destina a crianças que pesam mais de 15 kg

ATENÇÃO: este produto é indicado para crianças dos 6 meses a 15 kg.

ATENÇÃO: não utilizar peças de reposição que não sejam aprovadas pelo fabricante ou distribuidor.

ATENÇÃO: para evitar quedas nunca coloque o produto sobre superfícies elevadas, tais como mesas, balcões, cadeiras, camas etc.

ATENÇÃO: utilize o produto somente em superfícies horizontais, firmes, planas e regulares.

ATENÇÃO: não use próximo de fontes de calor como fogo, fogão, aquecedores etc.

ATENÇÃO: nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.

ATENÇÃO: nunca levante ou carregue o produto com a criança dentro dele.

ATENÇÃO: nunca mude o produto de lugar com a criança sobre ele.

ATENÇÃO: mantenha a criança distante durante a montagem.

ATENÇÃO: tipos diferente de pilhas

PT



novas e usadas não devem ser misturadas. Baterias gastas deverão ser removidas do brinquedo.

ATENÇÃO: apenas baterias do mesmo tipo ou equivalente, conforme recomendado devem ser usados.

ATENÇÃO: tire as baterias se o armazenamento for a longo prazo, para evitar vazamentos e corrosões.

ATENÇÃO: tire as baterias quando está desligado.

ATENÇÃO: a substituição da bateria deve ser feita por adultos.

Instale as baterias corretamente de acordo com sua polaridade.

ATENÇÃO: cuidado com o risco de ingestão da bateria.

ATENÇÃO: apropriado para uso em ambientes internos. Se muito exposto ao sol, pode apresentar desbotamento da cor e desgaste nos elásticos.

Validade indeterminada.

Registro



Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contatá-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

1. Visite o endereço <http://www.safety1st.com.br/registro>
2. Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como Jumper Play Time ENX1000E, Safety 1st
3. Você receberá a comprovação de seu registro por e-mail

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
www.safety1st.com.br/atendimento

PT

Garantia

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 1 ano a partir da data da compra, efetuada no Brasil. Para estender a garantia de forma gratuita por mais 1 ano (totalizando 2 anos), solicitamos que, em até 1 ano a partir da data da compra, o produto seja registrado em nosso site: www.safety1st.com.br/registro

O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação, a Safety 1st reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas, procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

Saiba mais em: www.safety1st.com.br/termos-de-garantia

ATENCIÓN



ES

ATENCIÓN: no use el producto si alguno de los componentes está roto o falta;

ATENCIÓN: destinado solo a niños que ya pueden sostener su propia cabeza, aproximadamente a los seis meses de edad. No está destinado a niños que pesen más de 15 kg.

ATENCIÓN: este producto es adecuado para niños de 6 meses a 15 kg.

ATENCIÓN: no utilice repuestos que no estén aprobados por el fabricante o distribuidor.

ADVERTENCIA: para evitar caídas, nunca coloque el producto en superficies elevadas, como mesas, mostradores, sillas, camas, etc.

ATENCIÓN: utilice el producto solo en superficies horizontales, firmes, planas y regulares.

ADVERTENCIA: no lo use cerca de fuentes de calor como fuego, estufa, calentadores, etc.

ADVERTENCIA: nunca deje a su hijo desatendido sin la supervisión de un adulto.

ADVERTENCIA: nunca levante ni transporte el producto con el niño dentro.

ADVERTENCIA: nunca mueva el producto con el niño sobre él.

ADVERTENCIA: mantenga al niño alejado durante el ensamble.

PRECAUCIÓN: No se deben mez-



clar diferentes tipos de baterías nuevas y usadas. Las baterías gastadas deben retirarse del juguete.

ATENCIÓN: solo se deben usar baterías del mismo tipo recomendado o equivalentes a este.

ATENCIÓN: retire las baterías si el almacenamiento es a largo plazo, para evitar fugas y corrosión.

ATENCIÓN: retire las baterías cuando esté apagado.

ADVERTENCIA: la batería debe ser reemplazada por adultos.

Instale las baterías correctamente de acuerdo con su polaridad.

ATENCIÓN: tenga cuidado con el riesgo de tragar la batería.

ATENCIÓN: adecuado para uso en interiores. Si está demasiado expuesto al sol, puede mostrar desvanecimiento de color y desgaste en los elásticos.

Caducidad indeterminada.



Av. Nilo Peçanha, 1516/1582
Campos dos Goytacazes/RJ
CEP 28030-035

Importado por
COMPANHIA DOREL BRASIL
CNPJ 10.659.948/0001-07

País de Origem: China
Todos os direitos reservados
As ilustrações podem diferir do produto

País de Origen: China
Todos los derechos reservados
Las ilustraciones pueden diferir del producto

Representante exclusivo en:

Chile: Comercial e Industrial Silfa S.A.
San Ignacio 0201,
Parque Industrial Portezuelo Quilicura
Santiago - Chile
Teléfono: (562) 2339 9000
Fax: (562) 2339 9022

Colombia: Baby Universe S.A.S.
Avenida 19 No. 103-43
Bogotá - Colombia
Teléfono: (571) 6115961
Fax: (575) 353 1087

México: Importado por DJGM, S.A. DE C.V.
Gabriel Mancera No. 1041,
Col. Del Valle, Benito Juárez,
Ciudad de México, México, C.P.:03100
01 55 67 19 92 02
R.F.C.: DJG-140305GN9
Garantía: 3 meses

**Panamá, Centro América,
Caribe, Ecuador y Venezuela:**
Best Brands Group
Avenida Balboa, Centro Comercial Bay
Mall Technology Plaza
Planta Baja - Local # 4
Teléfonos: 507-3002882/83/84
Fax: 507-3002885

**Perú: Comexa Comercializadora
Extranjera S.A. Sucursal Del Perú**
Los Libertadores 445, San Isidro
Lima Perú | Teléfono: 4413029

Puerto Rico: Eleven Eleven Corp.
PO Box 305 Cataño | PR 00963.0305
Teléfono: (787) 641 1100
Fax: (787) 641 1105

Uruguay y Paraguay: Allerton S.A.
Veracierto 3190, Montevideo
CP.: 12100, Uruguay
Teléfono: (598) 2505 6666
e-mail: info@allerton.com.uy

20200528 REV1