
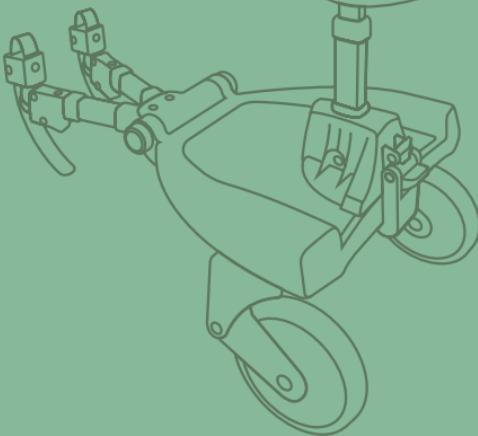


# Hop-on board

2 A+ / Max 20 kg

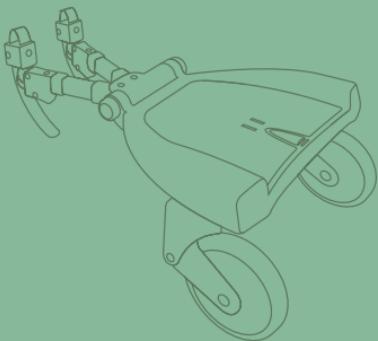

**MAXI-COSI®**

We carry the future

[maxi-cosi.com](http://maxi-cosi.com)

# Index



3



16




4



11



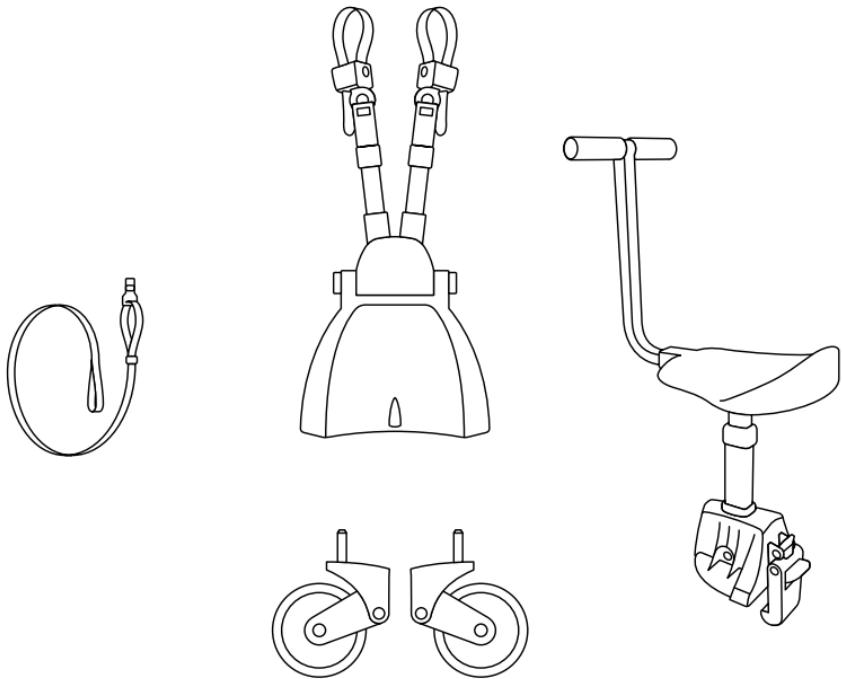





# Montagem



1

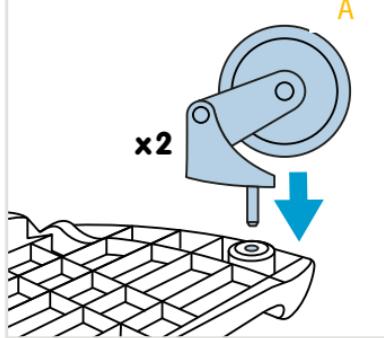


A

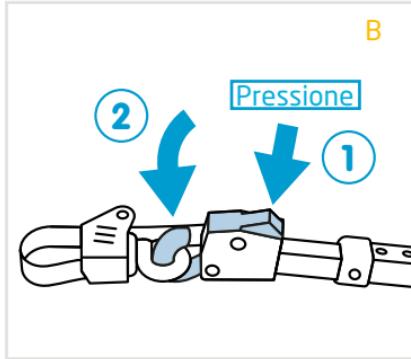


B

C

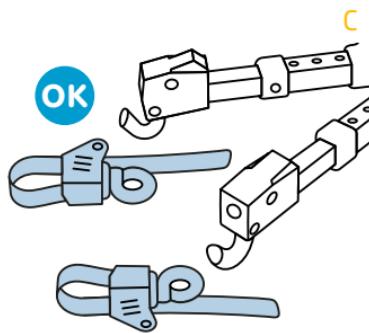




D

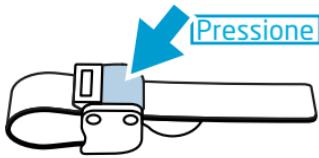

E

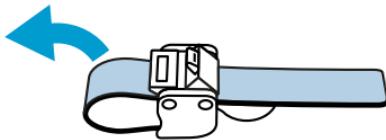


F






2

A

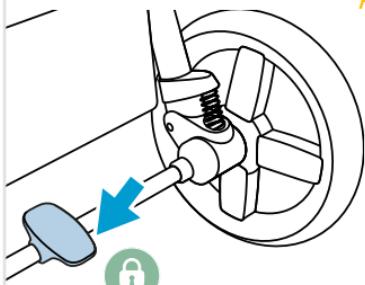


x2

B

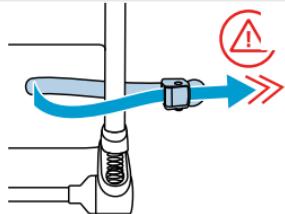


x2

C

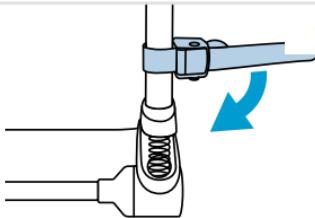

D

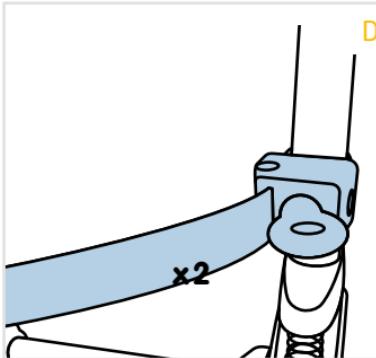



3

[Click!]




A

[Click!]




B


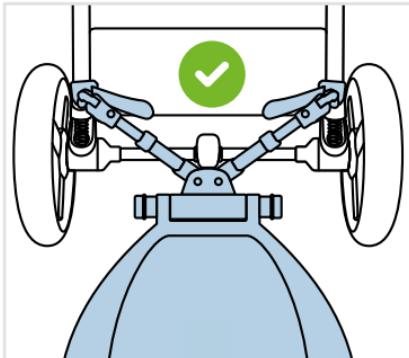




4

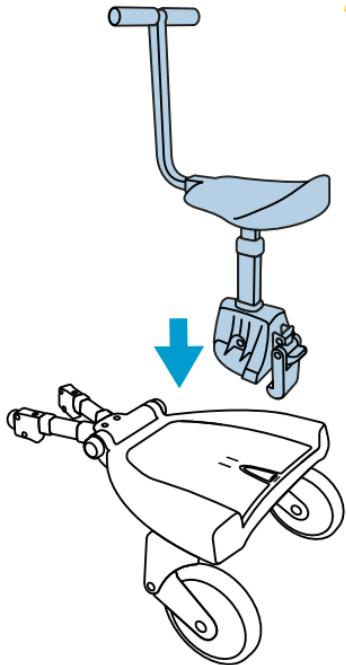


A

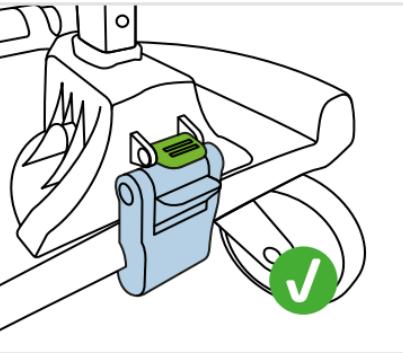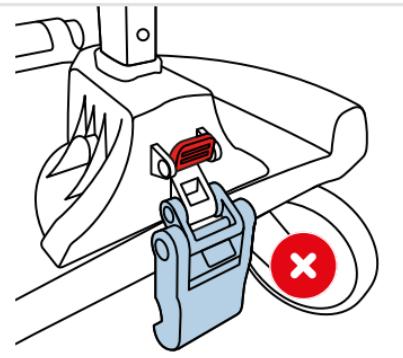





5

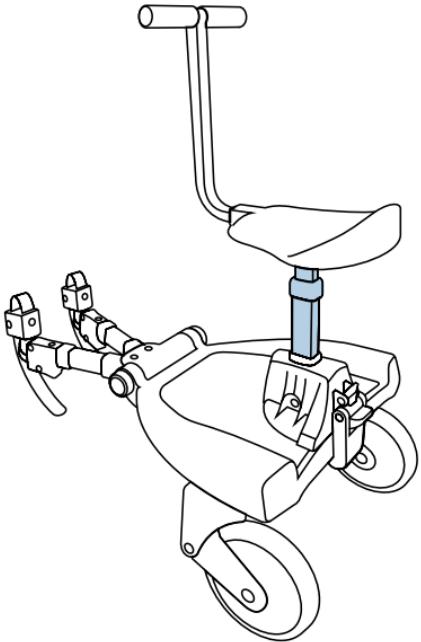

A

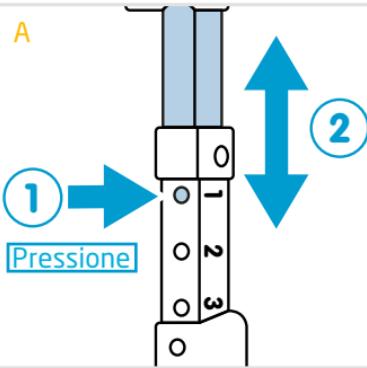

B

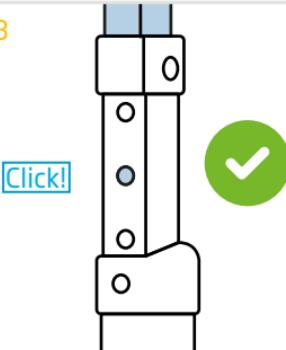



Uso



Compatível com os seguintes  
carrinhos da Maxi-Cosi:



Eva<sup>³</sup> - STR028



Fame - 1122



Anna<sup>³</sup> - STR012





Eva<sup>³</sup> Luxe - STR028




Oxford - 1150



1


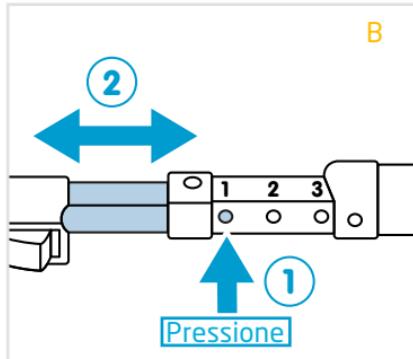
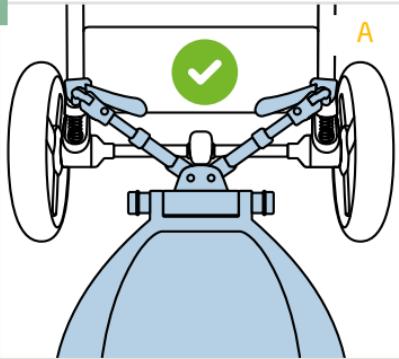


C

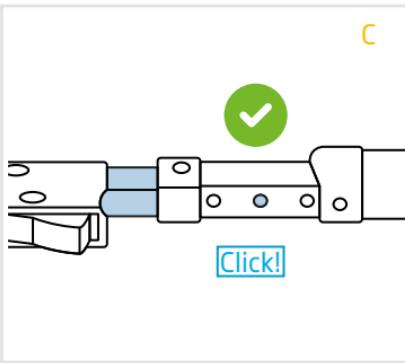




2

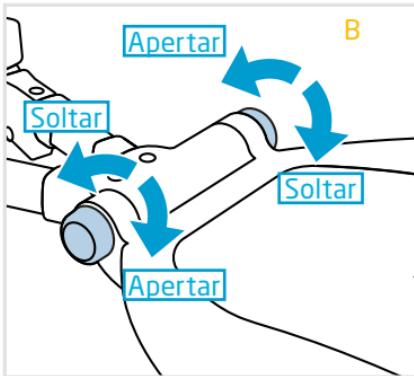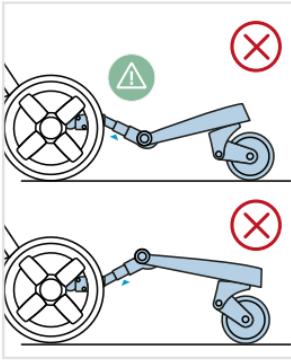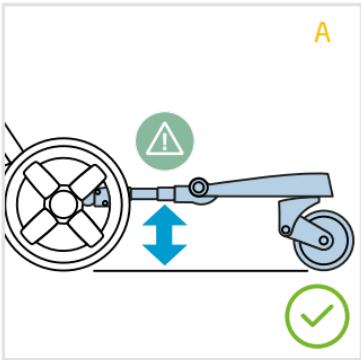




3

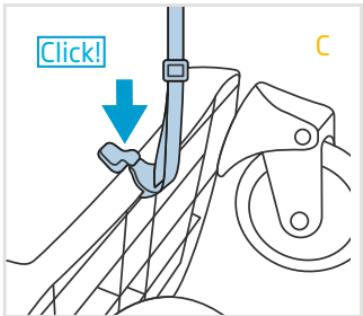

C

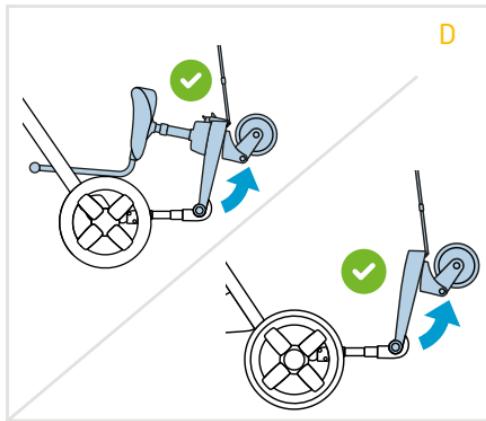

D



## CUIDADO

Este veículo é destinado a crianças de 2 anos até 20 kg

## AVISOS:

1. Utilize a prancha com apenas uma criança.
2. Não use se algum dos componentes estiver quebrado, rasgado ou faltando.
3. Nunca utilize a plataforma para empurrar o carrinho como se fosse uma prancha de skate.
4. Não suba e desça calçadas ou degraus quando uma criança estiver em uma plataforma.
5. Para evitar o risco de asfixia, mantenha todos os sacos e embalagens fora do alcance de bebês e crianças pequenas.
6. Nunca deixe a criança sozinha.
7. Certifique-se de que a criança esteja em pé com ambos os pés diretamente sobre o material antiderrapante da prancha ou sentada firmemente no assento.
8. Certifique-se de que a criança sempre

segura o carrinho quando está em pé ou as alças do assento quando está sentada no assento.

9. Antes de usar, certifique-se de que haja espaço suficiente para a criança sentar-se ou ficar de pé confortavelmente.
10. Verifique sempre se todas as peças funcionam corretamente e estão bem fixadas antes de cada utilização.
11. Não deixe a criança brincar com este produto.
12. Antes de cada utilização, verifique os conectores e aperte-os se necessário.
13. Certifique-se de que todos os dispositivos de travamento estejam encaixados antes do uso.
14. NÃO é recomendado o uso de quaisquer acessórios com a prancha que não tenham sido aprovados pelo fabricante.
15. Somente peças de reposição fornecidas ou recomendadas pelo fabricante/distribuidor deverão ser utilizadas.
16. As crianças devem ser instruídas a descer deste produto ao passar por condições



íngremes ou instáveis, subir e descer um meio-fio ou outras superfícies irregulares.

**17.** Não corra ou patine com este produto preso a um carrinho.

**18.** Permita que apenas crianças com mais de 24 meses possam sentar-se, andar e se-gurar-se neste produto sem ajuda.

## Manutenção

**1.** Verifique regularmente a placa em busca de sinais de danos ou desgaste.

**2.** Lubrifique regularmente todas as peças móveis, incluindo as rodas, com um lubrifi-cante à base de óleo.

**3.** Verifique se não há sujeira ou cascalho preso nas rodas, suspensão ou peças móveis antes de usar.

**4.** Quando a prancha Hop-on for utilizada em tempo chuvoso, todas as peças deve-rão ser enxugadas após o uso.

**5.** Ao limpar, use água morna e um pano seco. Todas as peças devem ser lubrifica-das novamente após a limpeza.



# Hop-on board

2 A+ / Max 20 kg



**DOREL JUVENILE**

Care for Precious Life

Av. Nilo Peçanha, 1516/1582  
Campos dos Goytacazes/RJ  
CEP 28030-035

Importado por

**COMPANHIA DOREL BRASIL**  
CNPJ 10.659.948/0001-07

País de Origem: China

Todos os direitos reservados

As ilustrações podem diferir do produto

20250116 REV2

[maxi-cosi.com](http://maxi-cosi.com)