

Fame

0 M - <48 M
Máx. 22 kg



MAXI-COSI®

We carry the future

maxi-cosi.com.br



REGISTRE SEU PRODUTO E AUMENTE O TEMPO DE GARANTIA

Registre seu produto em até 6 meses após a compra e receba em troca a extensão da garantia, de 2 para 5 anos*.

Além disso, você será informado dos alertas de segurança e avisos importantes sobre o item que adquiriu, permitindo-nos prestar um serviço de melhor qualidade e lhe contatar mais facilmente em caso de necessidade.

A garantia Maxi-Cosi estendida de 5 anos é voluntária do fabricante e válida apenas aos primeiros usuários do produto, desde que a nota fiscal tenha sido registrada em nosso site www.maxi-cosi.com.br em até 6 meses a partir da data da compra. Este serviço está disponível em apenas alguns países e, no caso do Brasil, cobre somente os produtos adquiridos em território nacional e certificados pelo INMETRO. Portanto, não estão cobertos produtos que tenham tido suas etiquetas e/ou números de identificação retirados ou alterados.

Conheça os termos e condições de nossa garantia e registre seu produto em nosso site:

- Visite o endereço <http://www.maxi-cosi.com.br/registro>
- Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como Carrinho Fame 1122, Maxi-Cosi
- A comprovação de seu registro será enviada por e-mail. Guarde-a para caso de necessidade.

*Essa extensão da garantia só é válida para o Carrinho Fame Maxi-Cosi. Para ter informações da garantia do power bank incluso, verifique a página 54



GARANTIA

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 2 anos a partir da data da compra, efetuadas no Brasil.

O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação a Maxi-Cosi reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

Validade indeterminada.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
www.maxi-cosi.com.br/atendimento

Index



5



21



41



6



24



43



12



30



50



18



37



52



assento



estrutura



colchão



barra frontal



rodas dianteiras



rodas traseiras



power bank



adaptadores





Montagem



1






2






3

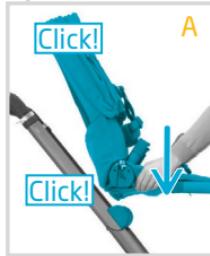

A



B

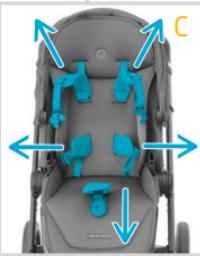


C



D



4

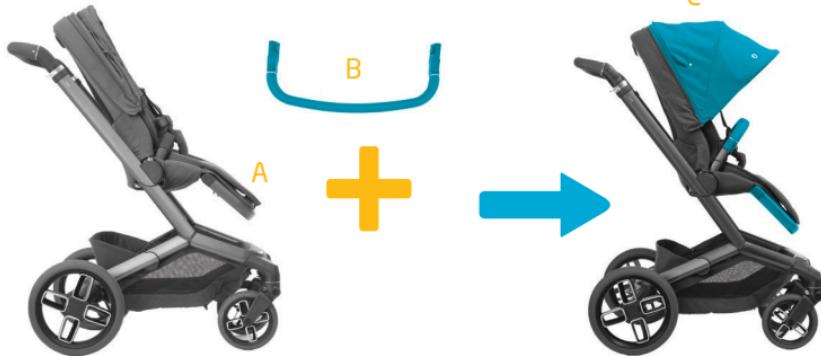




5






Fechamento

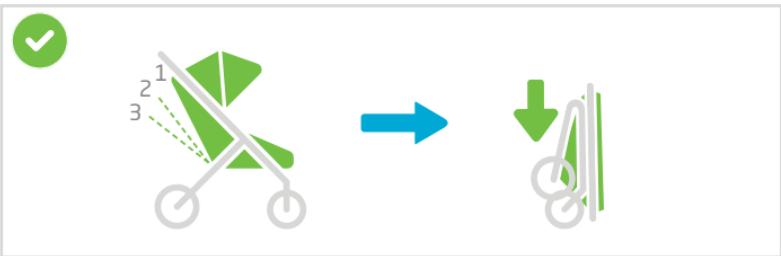



1

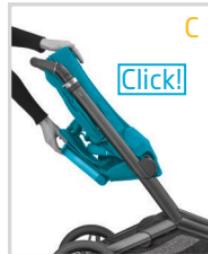



2

A





1





2






Fechamento compacto






1

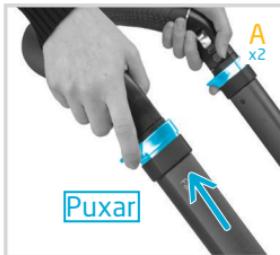



2

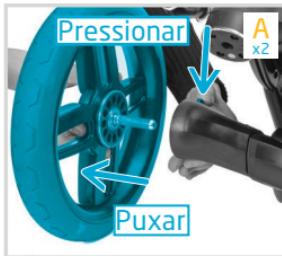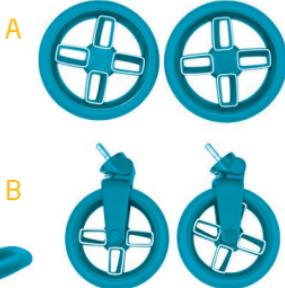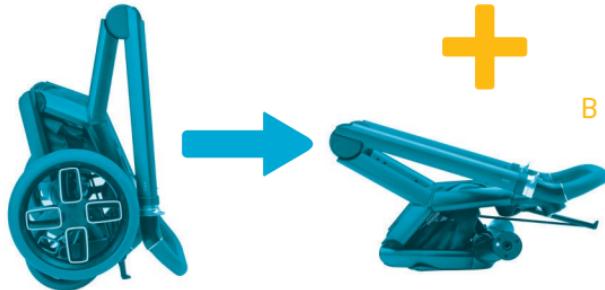



Abertura



1





1





Uso



1




2





3

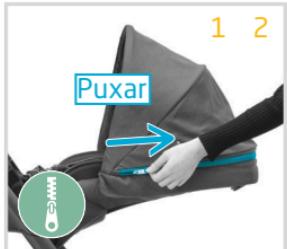




4





5

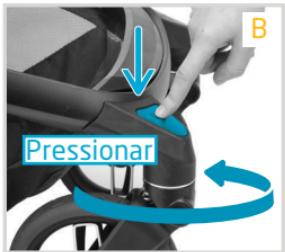






6





Luzes e power bank



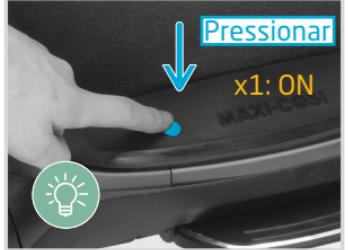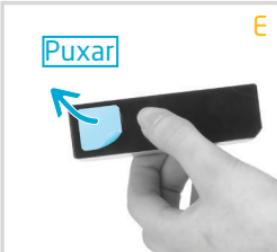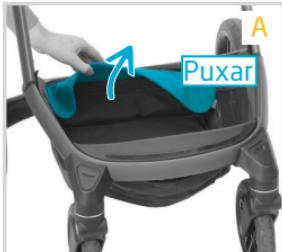



2

A - Luzes ligadas



B - Modo de emparelhamento



C - Modo de pulsação



D - Luzes desligadas





Indicador de energía

> 25%



< 25%





Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Android is a trademark of Google Inc. Google Play is a trademark of Google Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.



Maxi-Cosi Connected home

1. Para começar Transfira a aplicação Maxi-Cosi Connected Home pesquisando por Maxi-Cosi Connected Home na loja de aplicações.

2. Configuração No seu dispositivo móvel, abra o bluetooth e siga as instruções passo a passo na aplicação Maxi-Cosi Connected Home para configurar. Explore as características e funcionalidades da aplicação Maxi-Cosi Connected Home.

Descrições


1 - LED que mostra a percentagem de energia remanescente. 25%-50%-75%-100%

2 - Saída USB tipo C 5V DC/3.0A para carregamento de telemóvel

Entrada 5V CC/4,5A para carregar o carregador portátil

3 - Ativa a saída do Carregador portátil e o indicador LED

Capacidade nominal: 5000 mAh

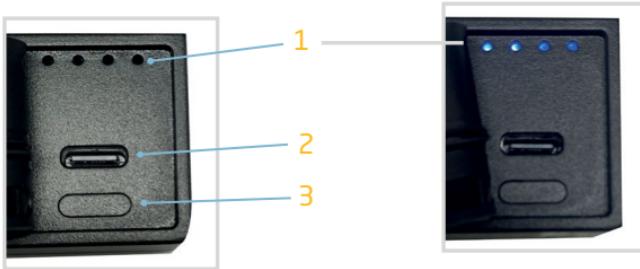



Acomodação da criança



1

0 M / Max 15 kg



x2



Pressionar



x2






2





3

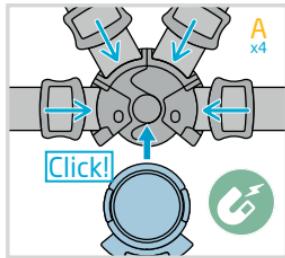



Mosquiteiro



mosquito



A
2X



B



Travel System



Compatível com os seguintes bebês conforto da Maxi-Cosi:



Pebble 360 Pro² - 8052



Coral 360 - 8559



CabrioFix - 8617



CabrioFix i-Size - 8558




Pebble 360 - 8044





1

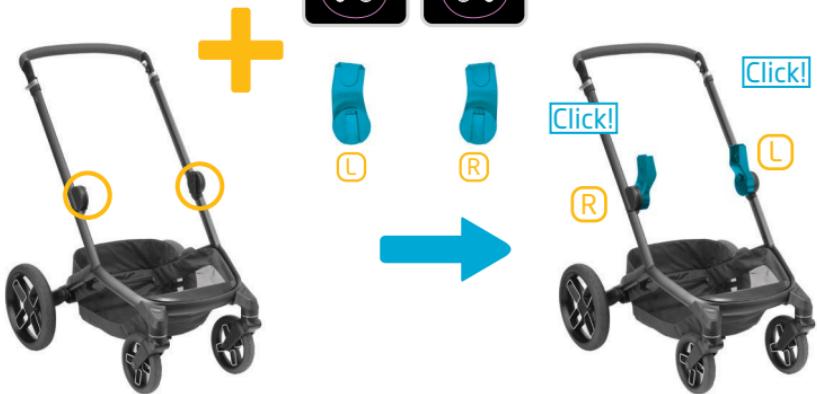



2



3






4



5

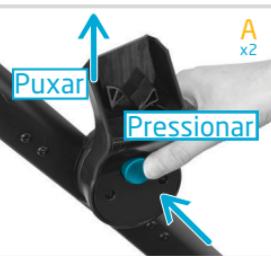



Limpeza e manutenção





IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVÉNTUAIS CONSULTAS

ATENÇÃO:

ESTE CARRINHO É DESTINADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 0 MESES E COM PESO DE ATÉ 22 KG.

NUNCA DEIXAR A CRIANÇA SOZINHA, SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

ASSEGURAR-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

ASSEGURAR-SE DE QUE A CRIANÇA SEJA MANTIDA DISTANTE ENQUANTO EFETUA A ABERTURA E FECHAMENTO DO PRODUTO.

NUNCA DEIXAR AS CRIANÇAS BRINCAREM COM O PRODUTO.

NÃO ADICIONE UM COLCHÃO COM ESPESSURA MAIOR QUE 30MM.

UTILIZE SEMPRE O CIN-



TO DE SEGURANÇA.

**ESTE CARRINHO DEVE
SER UTILIZADO SO-
MENTE PARA O NÚ-
MERO DE CRIANÇAS
(1) PARA O QUAL
FOI PROJETADO.**

INSPECIONE PERIODICA-
MENTE AS CONDIÇÕES
MECÂNICAS DO CARRINHO.

DECLARAMOS QUE ASES-
SÓRIOS QUE NÃO FORAM
APROVADOS PELO FA-
BRICANTE NÃO PODEM
SER UTILIZADOS.

NÃO PENDURAR PESOS

NA ALÇA E/OU NO EN-
COSTO DO CARRINHO.

NÃO PODEM SER UTILI-
ZADOS ACESSÓRIOS E/
OU PEÇAS DE REPOSI-
ÇÃO NÃO APROVADAS
PELO FABRICANTE.

SEMPRE UTILIZAR A
TIRA ENTREPERNAS
EM COMBINAÇÃO COM
O CINTO ABDOMINAL.

VERIFICAR SE OS DISPOSITI-
VOS DE FIXAÇÃO DO CES-
TO PARA BEBÊS E/OU DA
UNIDADE DE ASSENTO E/OU
DISPOSITIVO DE RETENÇÃO
PARA CRIANÇA (DRC) ESTÃO



CORRETAMENTE ENCAIXADOS ANTES DE USO.

ESTE PRODUTO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA CORRER OU PATINAR.

ACIONE OS FREIOS DURANTE O CARREGAMENTO E O DESCARREGAMENTO DE CRIANÇAS

O CARRINHO NÃO SUBSTITUI O BERÇO OU CAMAS PARA UM SONO PROLONGADO.

CARGA MÁXIMA DO CESTO: 10 KG

VALIDADE INDETERMINADA



ESTE CARRINHO ESTÁ DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14389-2:2022

SEGURANÇA

- Os produtos Maxi-Cosi foram concebidos e testados com rigor para a segurança e o conforto do seu bebê. Utilize só acessórios vendidos ou aprovados pela Maxi-Cosi.
- Não levantar o carrinho de passeio com a criança dentro dele.
- Se usar seu carrinho de passeio em combinação com bebê conforto, então o peso máximo de utilização da combinação é o indicado no produto adicional.
- Não utilizar escadas ou escadas rolantes com a criança no carrinho de passeio.



- Utilizar sempre a posição mais inclinada para os recém-nascidos.
- Sempre que o carrinho de passeio estiver parado, utilizar o freio, mesmo que pare somente por um instante! O freio deve estar sempre acionada durante a colocação e a remoção da criança.

AVISO:

- Para evitar lesões, certifique-se de que a criança está afastada ao abrir e fechar este produto.
- Não deixe que a criança brinque com este produto.
- ATENÇÃO: A capota minimiza os efeitos dos raios solares, mas evite longos períodos de exposição da criança ao sol. Passe protetor solar de acordo com a indicação médica.
- Não é adequado para longos períodos de sono.
- Qualquer carga aplicada no punho,

no encosto ou nas partes laterais afeta a estabilidade do carrinho.

- Para evitar riscos de asfixia, guardar os sacos plásticos da embalagem fora do alcance dos bebês e das crianças.
- Nunca deixe que a criança suba ou desça do carrinho sozinha.
- Orientamos que, para o descarte correto da unidade de carregamento, jamais utilize o lixo comum.
- Entre em contato com nosso serviço de atendimento ao consumidor para mais orientações através do ajuda.maxi-cosi.com.br/hc/pt-br. O nosso atendimento providenciará o recolhimento e uma destinação correta para unidade descartada.



SEGURANÇA

1. CALOR: O FAME deve estar longe de fontes de calor, tais como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos que produzam calor. Mantenha também o carregador portátil (power bank) afastado da luz solar direta.
2. Mantenha o produto afastado do calor ou luz solar intensa e não derrame água na caixa do carregador portátil.
3. Foram envidados todos os esforços para garantir que o seu produto tem elevados padrões de confiabilidade. No entanto, se houver algum problema, não o tente reparar por si mesmo/a — contacte o Atendimento ao Cliente para obter assistência.

Atenção

Este carregador portátil não é um brinquedo e deve ser mantido fora

do alcance das crianças. NÃO utilize este produto se estiver danificado ou partido.

1. O carregador portátil é um todo. Não tente abrir, desmontar ou reparar o carregador portátil.
2. Em caso de avaria, visite-nos em maxi-cosi.com para conversar connosco.
3. Não abra o carregador portátil para fazer reparações não autorizadas. Isto pode causar danos graves ao aparelho e anular a garantia.
4. Para carregar o carregador portátil, é necessário um adaptador de corrente de 5 V e um cabo USB tipo C. Respeite as correntes e tensões recomendadas.
5. Não elimine o carregador portátil através do fogo ou num forno quente, nem esmague ou corte mecanicamente o carregador portátil,



pois estes métodos podem provocar uma explosão.

6. Não descarte o carregador portátil na água, mantenha o carregador portátil longe da água (IPX4).

7. Não deixe uma bateria num ambiente com temperaturas extremamente elevadas que possam provocar uma explosão ou a fuga de líquidos ou gases inflamáveis.

8. Não exponha uma bateria a uma pressão de ar extremamente baixa que possa resultar numa explosão ou na fuga de líquidos ou gases inflamáveis.

9. Recomenda-se carregar totalmente o carregador portátil antes de o usar.

10. Se o carregador portátil não for usado durante muito tempo, o produto pode descarregar, e vai precisar de ser carregado antes de ser usado.

AVISO

1. Siga toda as indicações de segurança enumeradas abaixo por uma questão de segurança, e para reduzir o risco de ferimentos ou choques elétricos.

2. O produto contém um carregador portátil, e para prevenir choques elétricos deve ser manejado por um adulto. As crianças não devem brincar com o carregador portátil. A limpeza e manutenção do produto não devem ser feitas por crianças.

3. Antes de usar o produto, certifique-se de que o carregador tem a carga completa.

4. Para reduzir o risco de choque elétrico, não abra o carregador portátil nem o sistema de iluminação LED. Deixe todo o trabalho de manutenção a cargo de pessoal qualificado.

5. Para prevenir choques elétricos,



não abra a estrutura do sistema de iluminação LED.

6. Não limpe o produto com água ou outro solvente, quando o carregador portátil no interior estiver a carregar.

7. Não use o carregador portátil quando este estiver a carregar. Em especial, não use a luz LED.

8. Não derrame qualquer líquido para a caixa do carregador portátil. Para evitar riscos de curto-circuito.

9. Nunca use o aparelho perto de uma fonte de calor.

10. O carregador portátil foi concebido para ser usado apenas por adultos.

11. Cabos e fios apresentam risco potencial de estrangulamento. Mantenha-o fora do alcance das crianças (a mais de 1 metro / 3,5 pés)

Cuidado e manutenção

NOTA: Este é um aparelho elétrico e requer atenção durante o uso ao limpar o banco de potência ou a caixa do banco de potência, seque-o imediatamente.

Não limpe o carregador portátil quando o banco de energia do produto estiver carregando.

Declaração de conformidade Conformidade com as normas

A Maxi-Cosi declara que este carregador portátil está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <maxi-cosi.com>

Parâmetro de RF: Banda de frequência:



2402~2480MHz

Potência de saída máxima: 7dBm

Campos eletromagnéticos

O carregador portátil cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis sobre a exposição a campos eletromagnéticos.

Eliminação ecológica

Orientamos que, para o descarte correto da unidade de carregamento, jamais utilize o lixo comum.

Entre em contato com nosso serviço de atendimento ao consumidor para mais orientações através do <https://ajuda.maxi-cosi.com.br/hc/pt-br>.

O nosso atendimento providenciará o recolhimento e uma destinação correta para unidade descartada.

Isenção de responsabilidade

Para proteger os seus direitos legais,

leia as instruções, isenções de responsabilidade, avisos importantes e textos de segurança fornecidos com este produto antes de utilizar este produto para compreender os seus direitos legais, responsabilidade e precauções de segurança. Caso contrário, isso poderá resultar em danos na sua propriedade, em perigos para a segurança pessoal ou em acidentes. A Maxi-Cosi reserva-se o direito de atualizar este documento. Certifique-se de que utiliza este produto em conformidade com as instruções e as indicações de segurança.

Garantia

O Dorel Juvenile Group substituirá ou reparará (conforme a sua escolha) a sua unidade gratuitamente durante um período de 24 meses após a data de compra caso a unidade apresente defeito de fabrico ou nos materiais,



quando utilizada em condições normais e em conformidade com o respetivo manual do utilizador. Contate o Serviço de Atendimento ao Cliente nos 24 meses após a compra num revendedor autorizado.

Anatel

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

Este produto contém a placa/módulo BT7L código de homologação Anatel 00363-25-11765



00363-25-11765
Modelo: BT7L



00440-25-17529
Modelo: TN2024-014PB



SEGURANÇA

1. CALOR: O FAME deve estar longe de fontes de calor, tais como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos que produzam calor. Mantenha também o carregador portátil (power bank) afastado da luz solar direta.
2. Mantenha o produto afastado do calor ou luz solar intensa e não derrame água na caixa do carregador portátil.
3. Foram envidados todos os esforços para garantir que o seu produto tem elevados padrões de confiabilidade. No entanto, se houver algum problema, não o tente reparar por si mesmo/a — contacte o Atendimento ao Cliente para obter assistência.

Atenção

Este carregador portátil não é um brinquedo e deve ser mantido fora do alcance das crianças. NÃO utilize este produto se estiver danificado ou partido.

1. O carregador portátil é um todo. Não tente abrir, desmontar ou reparar o carregador portátil.
2. Em caso de avaria, visite-nos em maxi-cosi.com para conversar connosco.
3. Não abra o carregador portátil para fazer reparações não autorizadas. Isto pode causar danos graves ao aparelho e anular a garantia.
4. Para carregar o carregador portátil, é necessário um adaptador de corrente de 5 V e um cabo USB tipo C. Respeite as correntes e tensões recomendadas.
5. Não elimine o carregador portátil através do fogo ou num forno quente, nem esmague ou corte mecanicamente o carregador portátil, pois estes métodos podem provocar uma explosão.
6. Não descarre o carregador portátil na água, mantenha o carregador portátil longe da água (IPX4).
7. Não deixe uma bateria num ambiente com temperaturas extremamente elevadas que possam provocar uma explosão ou a fuga de líquidos ou gases inflamáveis.
8. Não exponha uma bateria a uma pressão de ar

extremamente baixa que possa resultar numa explosão ou na fuga de líquidos ou gases inflamáveis.

9. Recomenda-se carregar totalmente o carregador portátil antes de o usar.
10. Se o carregador portátil não for usado durante muito tempo, o produto pode descarregar, e vai precisar de ser carregado antes de ser usado.

AVISO

1. Siga toda as indicações de segurança enumeradas abaixo por uma questão de segurança, e para reduzir o risco de ferimentos ou choques elétricos.
2. O produto contém um carregador portátil, e para prevenir choques elétricos deve ser manejado por um adulto. As crianças não devem brincar com o carregador portátil. A limpeza e manutenção do produto não devem ser feitas por crianças.
3. Antes de usar o produto, certifique-se de que o carregador tem a carga completa.
4. Para reduzir o risco de choque elétrico, não abra o carregador portátil nem o sistema de iluminação LED. Deixe todo o trabalho de manutenção a cargo de pessoal qualificado.
5. Para prevenir choques elétricos, não abra a estrutura do sistema de iluminação LED.
6. Não limpe o produto com água ou outro solvente, quando o carregador portátil no interior estiver a carregar.
7. Não use o carregador portátil quando este estiver a carregar. Em especial, não use a luz LED.
8. Não derrame qualquer líquido para a caixa do carregador portátil. Para evitar riscos de curto-circuito.
9. Nunca use o aparelho perto de uma fonte de calor.
10. O carregador portátil foi concebido para ser usado apenas por adultos.
11. Cabos e fios apresentam risco potencial de estrangulamento. Mantenha-o fora do alcance das crianças (a mais de 1 metro / 3,5 pés)



Cuidado e manutenção

NOTA: Este é um aparelho elétrico e requer atenção durante o uso ao limpar o banco de potência ou a caixa do banco de potência, seque-o imediatamente. Não limpe o carregador portátil quando o banco de energia do produto estiver carregando.

Declaração de conformidade

Conformidade com as normas

A Maxi-Cosi declara que este carregador portátil está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <maxi-cosi.com>

Parâmetro de RF:

Banda de frequência: 2402~2480MHz
Potência de saída máxima: 7dBm

Campos eletromagnéticos

O carregador portátil cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis sobre a exposição a campos eletromagnéticos.



Eliminação ecológica



Orientamos que, para o descarte correto da unidade de carregamento, jamais utilize o lixo comum.

Entre em contato com nosso serviço de atendimento ao consumidor para mais orientações através do <https://ajuda.maxi-cosi.com.br/hc/pt-br>. O nosso atendimento providenciará o recolhimento

e uma destinação correta para unidade descartada.

Isenção de responsabilidade

Para proteger os seus direitos legais, leia as instruções, isenções de responsabilidade, avisos importantes e textos de segurança fornecidos com este produto antes de utilizar este produto para compreender os seus direitos legais, responsabilidade e precauções de segurança. Caso contrário, isso poderá resultar em danos na sua propriedade, em perigos para a segurança pessoal ou em acidentes. A Maxi-Cosi reserva-se o direito de atualizar este documento. Certifique-se de que utiliza este produto em conformidade com as instruções e as indicações de segurança.

Garantia

O Dorel Juvenile Group substituirá ou reparará (conforme a sua escolha) a sua unidade gratuitamente durante um período de 24 meses após a data de compra caso a unidade apresente defeito de fabrico ou nos materiais, quando utilizada em condições normais e em conformidade com o respetivo manual do utilizador. Contate o Serviço de Atendimento ao Cliente nos 24 meses após a compra num revendedor autorizado.

Anatel

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br



Fame
0 M - <48 M | Máx. 22 kg

DOREL JUVENILE
Care for Precious Life

Av. Nilo Peçanha, 1516/1582

Campos dos Goytacazes/RJ

CEP 28030-035

Importado por

COMPANHIA DOREL BRASIL

CNPJ 10.659.948/0001-07

País de Origem: China

Todos os direitos reservados

As ilustrações podem diferir do produto

maxi-cosi.com.br

20250117 REV1