



MOBIGO Track & Field



MODELO:
STR018

safety1st.com
safety1st.com.br



Garantia

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 1 ano a partir da data da compra, efetuada no Brasil. Para estender a garantia de forma gratuita por mais 1 ano (totalizando 2 anos), solicitamos que, em até 6 meses a partir da data da compra, o produto seja registrado em nosso site: www.safety1st.com.br/registro

O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação, a Safety 1st reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas, procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

Saiba mais em: www.safety1st.com.br/termos-de-garantia

Validade indeterminada.

Registro



Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contatá-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

1. Visite o endereço <http://www.safety1st.com.br/registro>
2. Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como Carrinho Mobi Go Track&Field STR018, Safety 1st
3. Você receberá a comprovação de seu registro por e-mail

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
www.safety1st.com.br/atendimento



MOBIGO

Track&Field



p.5



p.41



p.76


Índice

	6		16		30
	8		20		32
			24		36
			28		37





Apresentação

1. Capota com quebra sol
2. Alça para móbile
3. Barra frontal
4. Cinto de segurança
5. Apoio para os pés
6. Cesto
7. Trava da roda da frente
8. Roda da frente
9. Visor
10. Pulseira de segurança
11. Manopla
12. Porta-Garrafas
13. Botão de ajuste da altura da manopla
14. Sistema de fechamento
15. Botão de retirada do assento
16. Peças para fechar a abertura da barra frontal
17. Rodas traseiras
18. Bomba de ar
19. Adaptador para bebê conforto

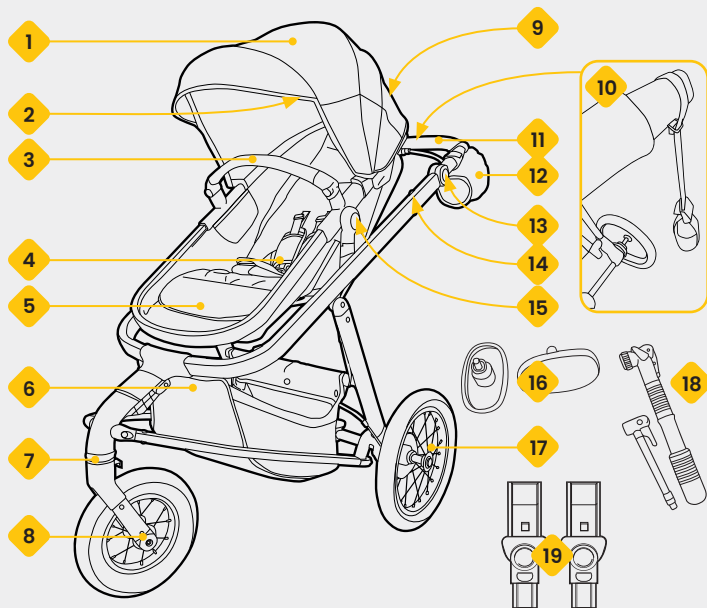




Montagem da estrutura

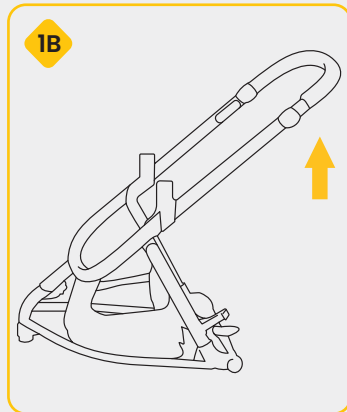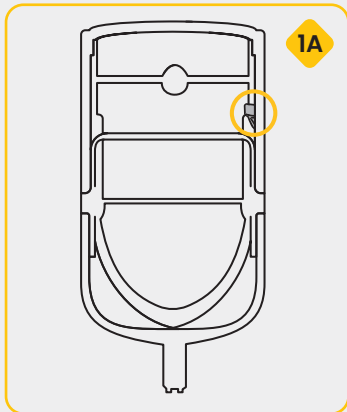


1. Solte a trava de transporte na lateral e levante a estrutura, pela manopla, até ouvir um clique.

Montagem das rodas

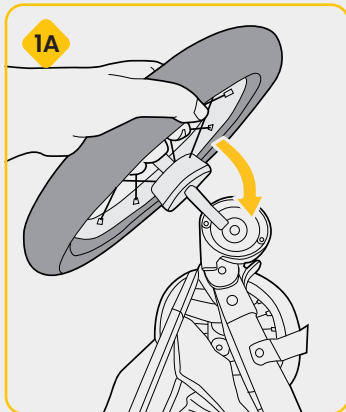


1. Coloque as rodas na estrutura encaixando os pinos. Pressione até ouvir um clique.

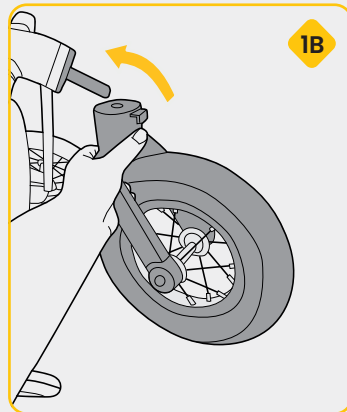


O pino da roda dianteira é no carrinho e não na roda.



Remover as rodas

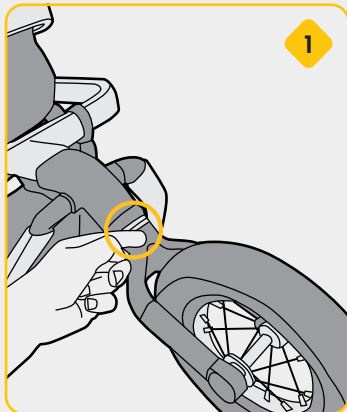

1. Puxe a alavanca metálica, próximo a roda dianteira, para removê-la.

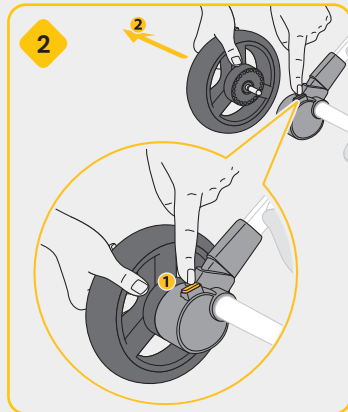



2. Pressione os botões localizados na estrutura, próximos as rodas traseiras.

Montagem do assento



1. Encaixe o assento na estrutura: pressione para baixo até travar. Verifique se está corretamente travado.

- É possível encaixá-lo frente ao mundo ou frente.

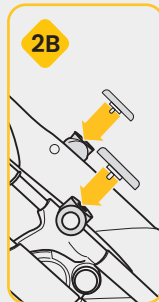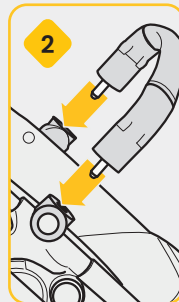


2. Encaixe a barra frontal nas aberturas localizadas nas laterais do assento.


Atenção: É possível utilizar o assento do carrinho sem a barra frontal, neste caso, para segurança da criança, feche as aberturas com as peças fornecidas para esta finalidade.



Como reverter o assento


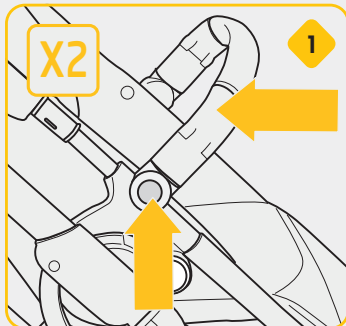


1. Pressione os botões nas laterais junto ao encaixe do assento.

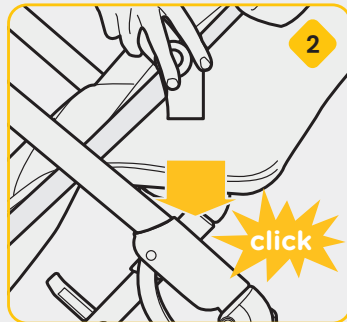

2. Vire o assento para a posição desejada e encaixe novamente.

Abertura da barra frontal

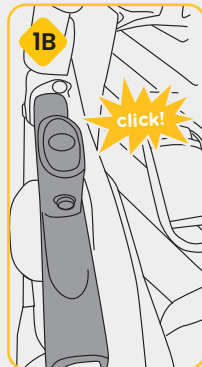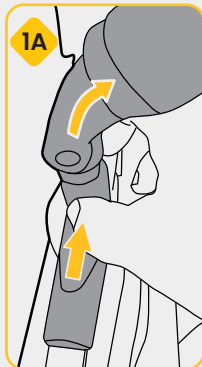


1. Para abrir, pressione os botões embaixo da barra e levante-a.

- Para fechar encaixe-a novamente e empurre.
- É possível abrir e fechar a barra para facilitar acomodar ou retirar a criança.



Montagem da capota

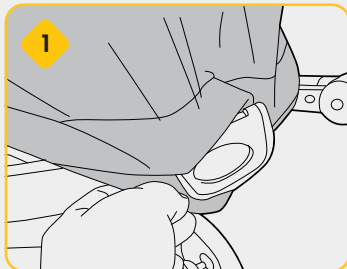

1. Localize a abertura no tecido da capota e encaixe em volta da alavanca de ajuste de inclinação do assento.



2. Prenda os encaixes plásticos nas laterais do assento.



- Prenda os velcros da capota nos velcros do assento.



Ajustando a capota





1. Para ajustar a capota puxe-a para a frente para abrir e para trás para fechar.
2. Para utilizar a aba de sol, puxe-a para frente, para guardar, dobre-a para dentro da capota.
3. Levante o tecido na parte de trás para abrir o visor da capota.

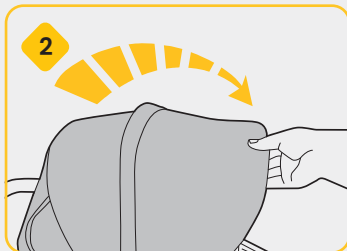
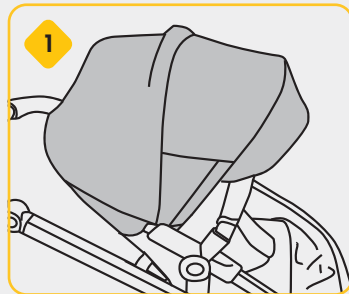




Uso do cinto

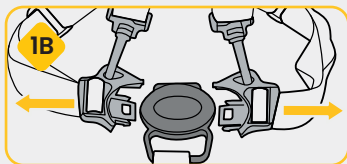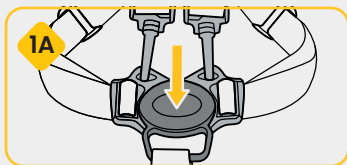


1. Pressione o botão e afaste as tiras para abrir.

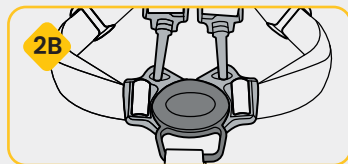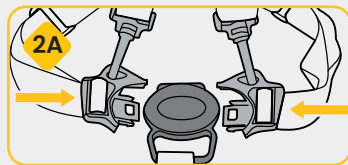

2. Para fechar insira as duas presilhas na fivela.

Ajuste de largura

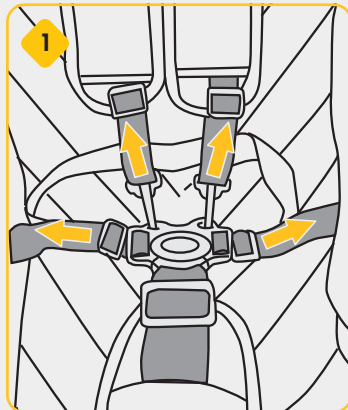


1. Puxe as tiras lateralmente para ajustar o cinto na região abdominal.


- Puxe as tiras através das fivelas para ajustar ou folgar os cintos de ombro.




Troca de altura

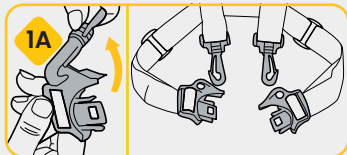


1. Abra completamente o cinto, solte os ganchos de cada lado da fivela.

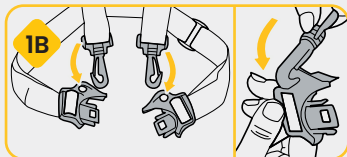

• Para fechar proceda inversamente.

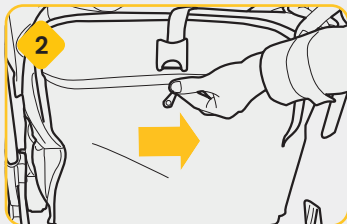

2. Abra o zíper da capa atrás do encosto, localize a extremidade da tira e passe-a pela abertura para a frente.

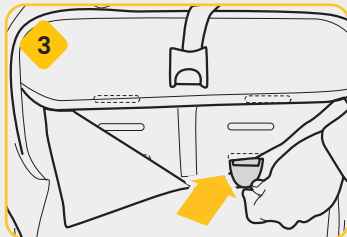

3. Escolha uma nova altura, passe pela abertura e feche o zíper da capa.




4. A altura ideal dos cintos é a mais próxima possível da altura dos ombros da criança.



Ajuste de inclinação do assento


O assento possui 4 posições de inclinação que podem ser ajustadas com uma única mão.

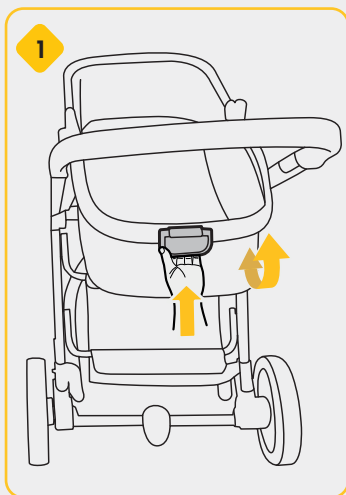


1. Para ajustar pressione a alavanca na parte superior do encosto e leve até a posição desejada.

- O encosto e o assento ajustam-se simultaneamente.

Giro 360 roda dianteira

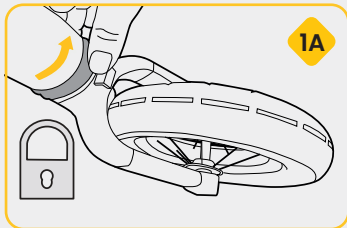



1. Gire a trava para a direita para travar o giro 360.

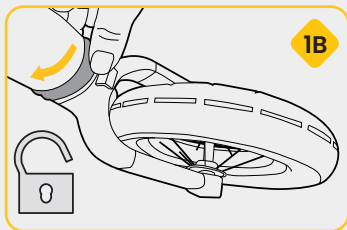

• Gire para esquerda para liberar.




Freios

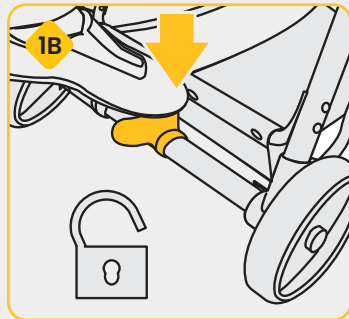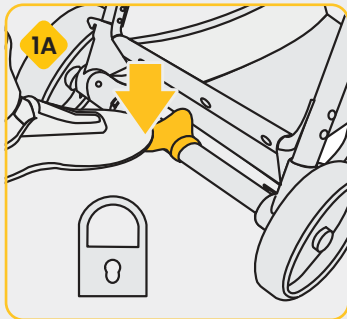

Freio de pé: localizado na parte central da barra traseira:

1. Para frear o carrinho, pressione a alavanca para fora. Para liberar, pressione para dentro.

- Utilize o freio de pé sempre que for colocar ou retirar a criança do carrinho.

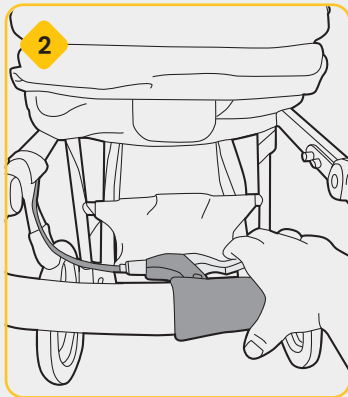

Freio de mão:


2. Pressione a alavanca localizada no centro da manopla para diminuir a velocidade e parar.

- Utilize o freio de mão como auxílio para controlar o carrinho quando estiver em movimento.


- O freio de mão não substitui o freio de pé para colocar ou retirar a criança do carrinho ou mantê-lo estacionado.




Acessórios

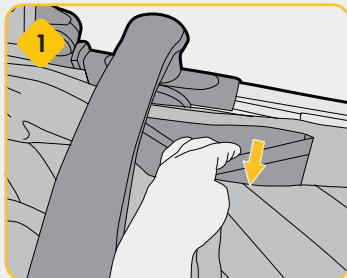


1. O carrinho possui 2 bolsos com velcro nas laterais internas do assento para pequenos objetos do bebê.

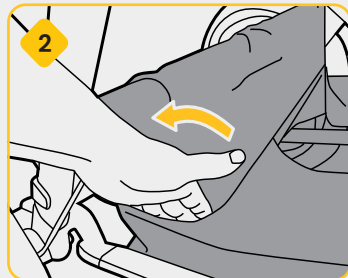

2. O cesto de compras possui um bolso discreto, com velcro, para guardar pequenos objetos dos pais: carteira, celular etc.

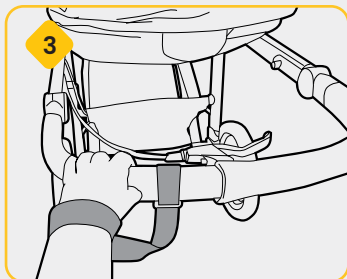

3. Utilize a pulseira como um acessório para manter o carrinho sob controle.

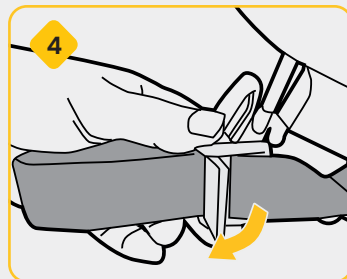

4. Abra a fivela metálica, ajuste na medida adequada que permita a passagem de sua mão e fique firme no seu pulso.



- Volte a fechar a fivela depois de ajustar a tira.



5. O carrinho acompanha um porta-copos ou garrafinha preso por velcros na manopla ou lateral do carrinho.

- Coloque a garrafinha ou copo e puxe a cordinha para ajustar.

Alça para móbile

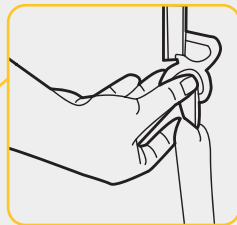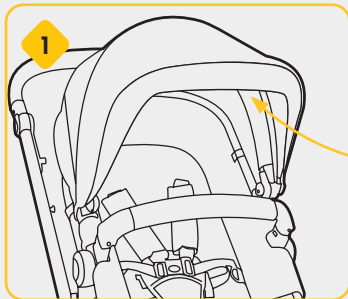


1. Na parte interna da capota existe uma alça para móbile.


- Enganche o brinquedo móbile na alça.
- Lembre-se de retirar o brinquedo antes de fechar o carrinho.
- Brinquedo móbile não incluso.




Bomba de ar

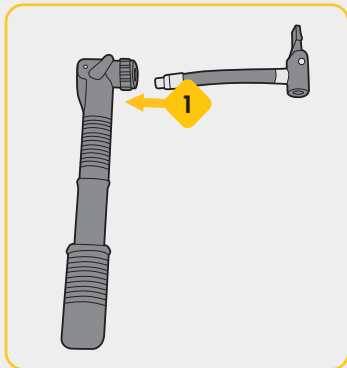

1. Encaixe o adaptador na bomba.

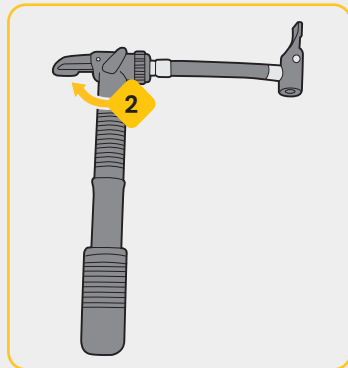

2. Levante a trava para prendê-lo.

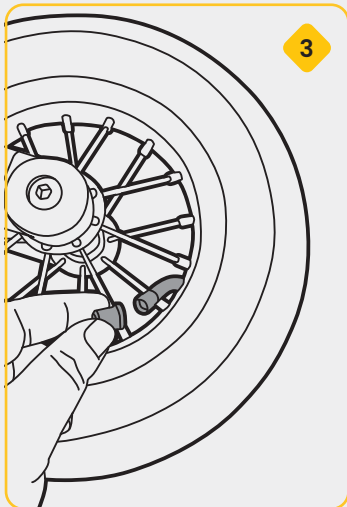

3. Desrosqueie a tampa do pino da roda e encaixe nele a bomba montada.

- Encha os pneus até que fiquem firmes.


Caso utilize uma outra bomba de pressão, que não o modelo portátil incluso, atente-se para a pressão indicada: roda dianteira: 36 libras (psi) e rodas traseiras: 28-35 libras (psi).




Fechamento




1. Coloque o assento na posição mais sentado.

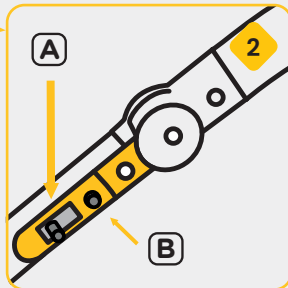

2. Pressione o botão de segurança (B) e puxe para trás as alavancas (A) simultaneamente.

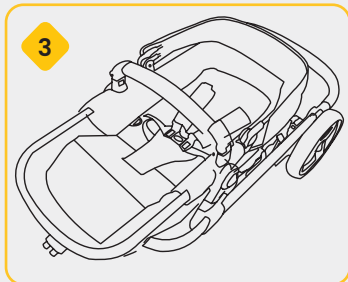

3. Dobre a estrutura para fechar e use a trava de transporte na lateral para mantê-lo fechado.

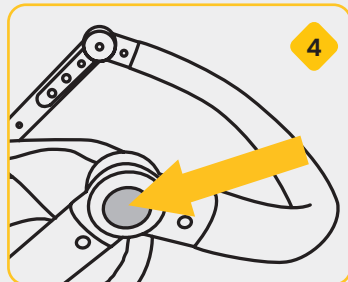


4. Pressione os botões de ajuste de altura da manopla para dobrá-la completamente para baixo.

- Caso necessite, remova as rodas traseiras antes de colocar no porta-malas do veículo (pág 10).



Travel System

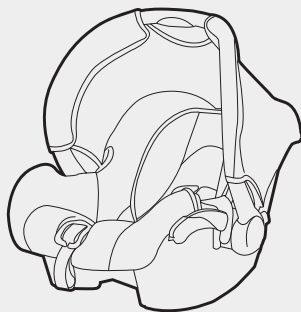



Compatível com
bebê conforto **One Safe**
nº de série 8592/SAF.




Compatível com
bebê conforto **Citi**
nº de série 8592/MAX.




IMPORTANTE: os adaptadores tem uma única posição correta, os botões devem estar voltados para a fora. Siga as indicações marcadas nos adaptadores, bebê conforto e estrutura do carrinho.

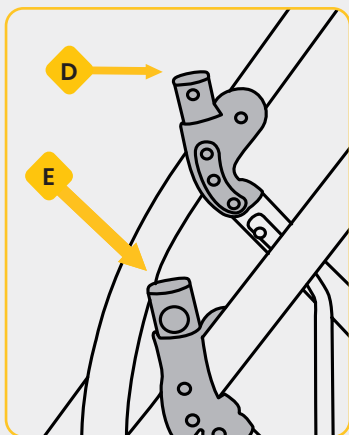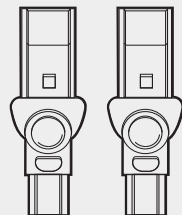


Encaixe os adaptadores de cada lado da estrutura do carrinho, empurrando para baixo.

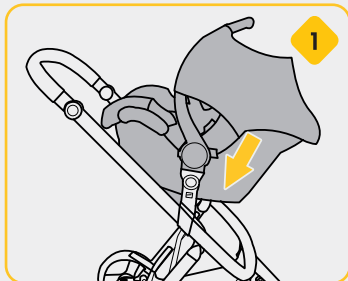

1. Coloque o bebê conforto sobre os adaptadores, sempre na posição voltado para os pais. Empurre para baixo até travar.

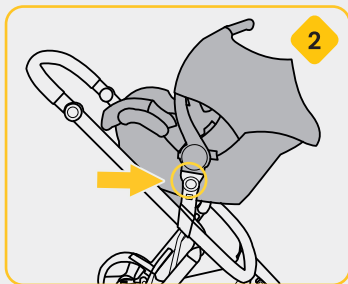

2. Para retirar, pressione os botões nos adaptadores de ambos os lados e levante o bebê conforto. Deste modo, os adaptadores permanecem fixos ao bebê conforto, facilitando o uso.

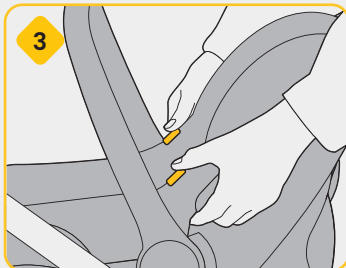

3. Para remover os adaptadores, pressione os botões de cor cinza na lateral do bebê conforto e puxe-os para fora. O bebê conforto pode ser instalado no veículo normalmente com os adaptadores fixos em sua estrutura.



Limpeza e manutenção

O tecido do assento e da capota não são removíveis da estrutura mas podem ser limpos com uma esponja macia e detergente neutro.

Deixe secar bem em local arejado.

Para garantir a segurança do seu bebê, verifique e mantenha a manutenção, inspecionando periodicamente o produto em busca de peças soltas ou componentes quebrados.

Remova as rodas, limpe-as e lubrifique sempre que necessário.

Saiba mais sobre a manutenção das rodas e freio acessando:





IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ESTE CARRINHO É
DESTINADO PARA
CRIANÇAS A PARTIR
DE 0 MESES E COM
PESO DE ATÉ 15 KG.

ATENÇÃO:

NUNCA DEIXE A
CRIANÇA SOZINHA SEM
A SUPERVISÃO DE UM
ADULTO.

ATENÇÃO:

ASSEGURE-SE DE QUE
TODOS OS DISPOSITIVOS
DE TRAVAMENTO ESTEJAM
ACIONADOS ANTES DO
USO.

ATENÇÃO: NÃO
ADICIONE UM COLCHÃO
COM ESPESSURA MAIOR
QUE 30MM.



ATENÇÃO:

UTILIZE SEMPRE CINTO
DE SEGURANÇA.

ATENÇÃO: ESTE
CARRINHO DEVE SER
UTILIZADO SOMENTE
PARA O NÚMERO DE
CRIANÇAS PARA O
QUAL FOI PROJETADO.
(1 CRIANÇA)

ATENÇÃO: ACIONE OS
FREIOS DURANTE O
CARREGAMENTO E O

DESCARREGAMENTO
DE CRIANÇAS.

ATENÇÃO:

INSPECIONE
PERIODICAMENTE AS
CONDIÇÕES MECÂNICAS
DO CARRINHO.

DECLARAMOS QUE
ACESSÓRIOS QUE NÃO
FORAM APROVADOS
PELO FABRICANTE NÃO
PODEM SER UTILIZADOS.



ATENÇÃO: NÃO
PENDURE NENHUM PESO
NA ALÇA DO CARRINHO.

ATENÇÃO: NÃO
PODEM SER UTILIZADOS
ACESSÓRIOS NÃO
APROVADOS PELO
FABRICANTE.

ATENÇÃO: SEMPRE
UTILIZE A TIRA
ENTREPERNAS EM
COMBINAÇÃO COM O
CINTO ABDOMINAL.

ATENÇÃO: VERIFICAR
SE OS DISPOSITIVOS
DE FIXAÇÃO DO CESTO
PARA BEBÊS OU DA
UNIDADE DE ASSENTO
ESTÃO CORRETAMENTE
ENCAIXADOS ANTES
DO USO.

ADVERTÊNCIA: ESTE
PRODUTO NÃO PODE SER
UTILIZADO PARA CORRER
OU PATINAR.



ATENÇÃO:

A CAPOTA MINIMIZA OS EFEITOS DOS RAIOS SOLARES, MAS EVITE LONGOS PERÍODOS DE EXPOSIÇÃO DA CRIANÇA AO SOL. PASSE PROTETOR SOLAR DE ACORDO COM A INDICAÇÃO MÉDICA.

CARGA MÁXIMA DO CESTO É DE 5 KG.

VALIDADE
INDETERMINADA.

ESTE CARRINHO ESTÁ DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14389

Índice



42



60



44



64



52



66



72



56



68




73





Presentación

1. Capota con parasol
2. Mango para móvil
3. Barra delantera
4. Cinturón de seguridad
5. Reposapiés
6. Cesto
7. Bloqueo de rueda delantera
8. Rueda delantera
9. Ventana para los padres
10. Pulsera de seguridad
11. Manillar
12. Portabotellas
13. Botón de ajuste de la altura del manillar
14. Sistema de plegado
15. Botón de remoción del asiento
16. Piezas para cerrar la abertura de la barra frontal
17. Ruedas traseras
18. Inflador
19. Adaptador para silla de auto

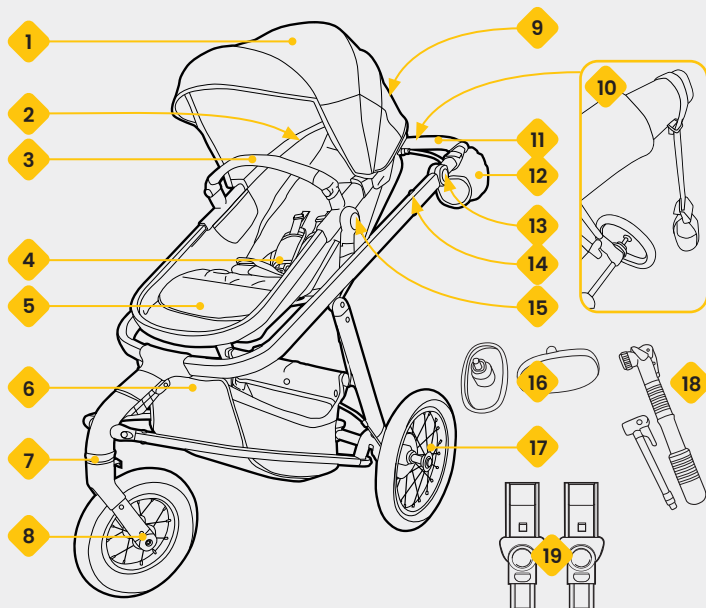




Ensamble de la estructura

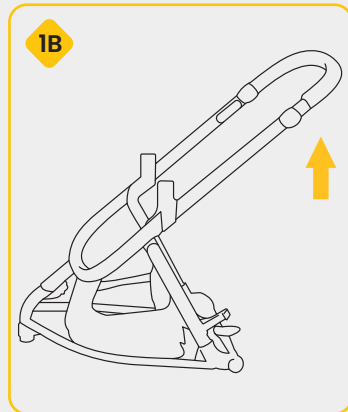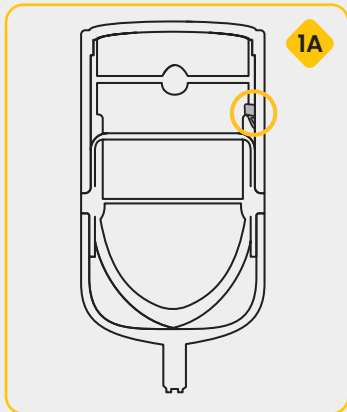


1. Suelte el bloqueo de transporte en el lateral y levante la estructura por el manillar hasta que escuche un clic.

Ensamble de las ruedas

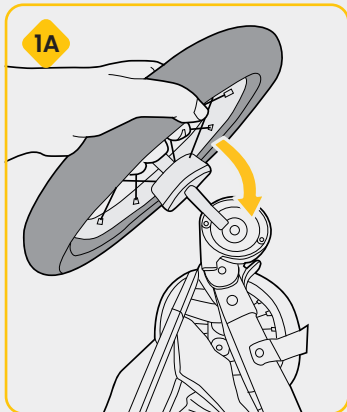


1. Coloque las ruedas en la estructura encajando los pasadores. Presione hasta que escuche un clic.

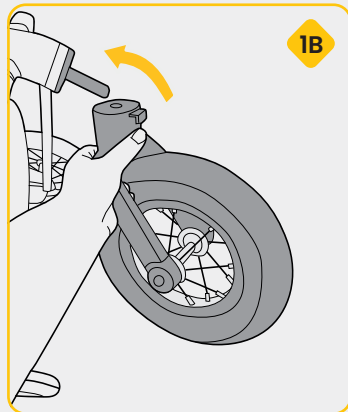


El pasador de la rueda delantera está en el cochecito, no en la rueda.



Quitar las ruedas

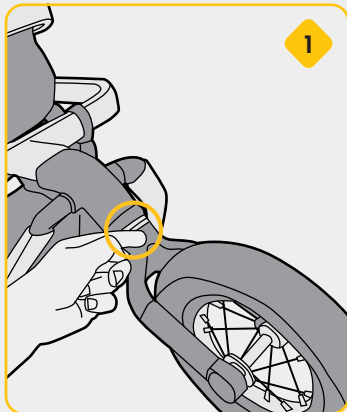


1. Presiona los botones ubicados en la estructura, al lado de las ruedas traseras.

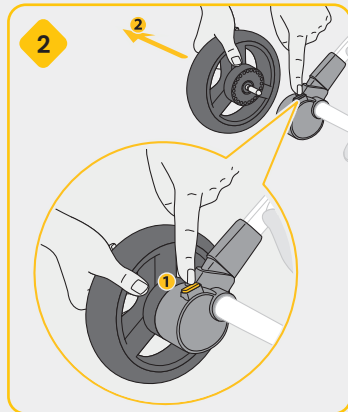



2. Tire de la palanca de metal, al lado de la rueda delantera, para quitarla.

Ensamble del asiento

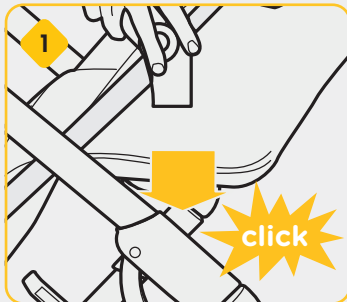

1. Fije el asiento a la estructura: presione hacia abajo hasta que quede bloqueado. Verifique que esté correctamente bloqueado.

- Es posible orientarlo hacia delante o hacia atrás.

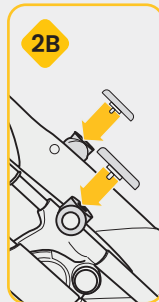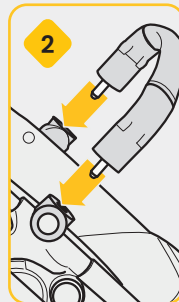


2. Encaje la barra delantera en las ranuras situadas a los lados del asiento.


Atención: es posible utilizar el asiento del cochecito sin la barra delantera, en este caso, para la seguridad del niño, cierre las aberturas con las piezas previstas para este fin.



Cómo invertir el asiento


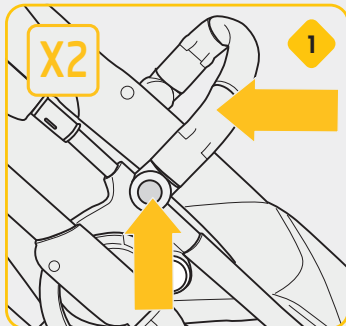


1. Presione los botones a los lados junto a la ranura del asiento.

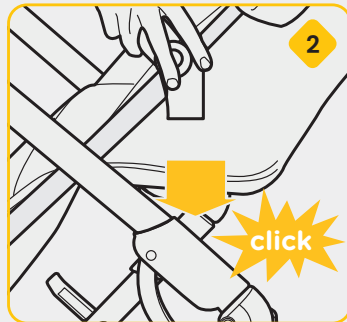

2. Gire el asiento a la posición deseada y vuelva a encajarlo.

Apertura de la barra frontal

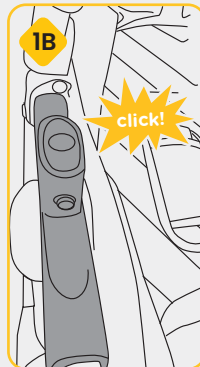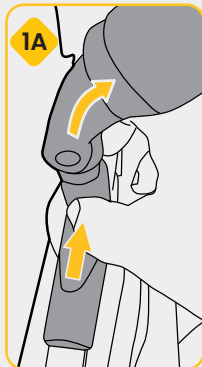


1. Para abrir, presione los botones debajo de la barra y levántela.

- Para cerrar, encájela nuevamente y empuje.
- Es posible abrir y cerrar la barra para que sea más fácil acomodar o sacar al niño.



Ensamble de la capota

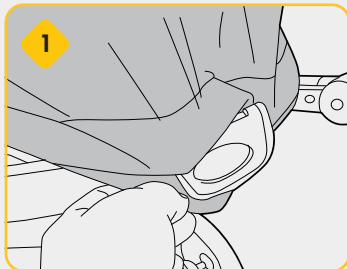

1. Ubique la abertura en la tela de la capota y colóquela alrededor de la palanca de ajuste de inclinación del asiento.



2. Fije los clips de plástico a los lados del asiento.

- Fije los velcros de la capota a los velcros del asiento.




Ajustando la capota



1. Para ajustar la capota, llévela hacia adelante para extenderla y hacia atrás para retraerla.



2. Para usar la pestaña de la capota, tire de ella hacia adelante, para guardarla, dóblela dentro de la capota.

3. Levante la tela en la parte posterior para abrir la ventana de la capota.

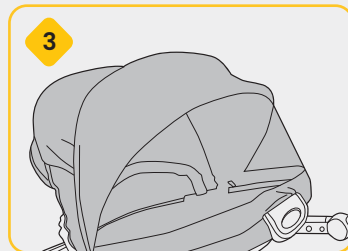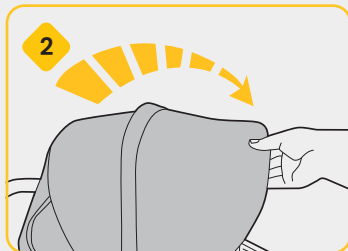
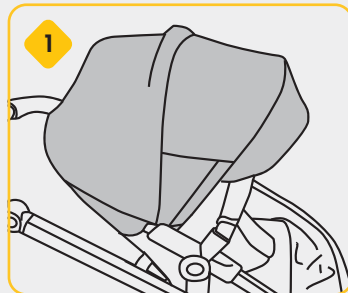




Uso del cinturón

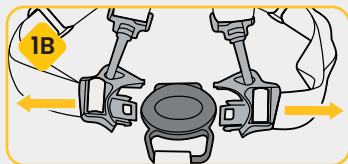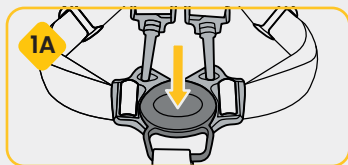


1. Presione el botón y aparte las tiras para desabrochar.

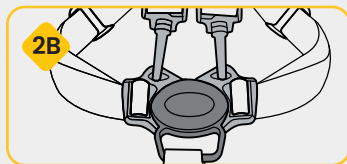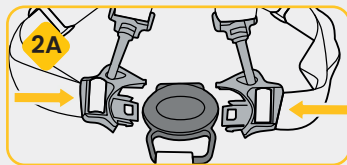

2. Para abrochar, inserte los dos pestillos en la hebilla.

Ajuste del ancho

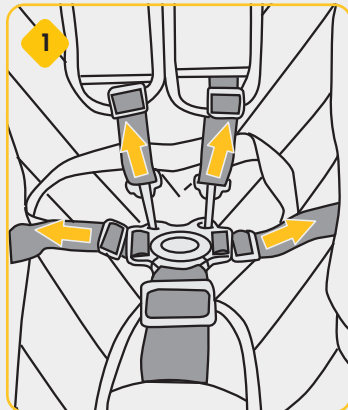


1. Tire de las correas hacia los lados para ajustar el cinturón en la zona abdominal.


- Tire de las correas a través de las hebillas para ajustar o aflojar las correas de los hombros.




Cambio de altura

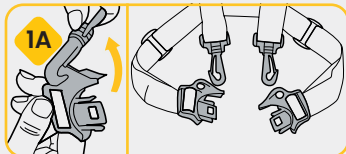


1. Abra completamente el cinturón, suelte los ganchos a cada lado de la hebilla.

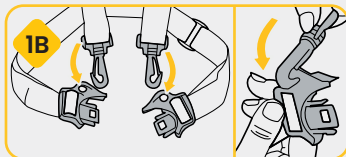

• Para cerrar, proceda a la inversa.

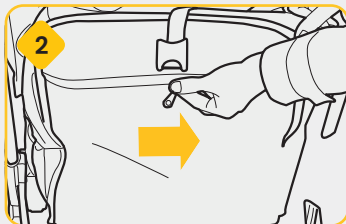

2. Abra la cremallera de la funda detrás del respaldo, localice el extremo de la correa y pásela por la abertura hacia el frente.

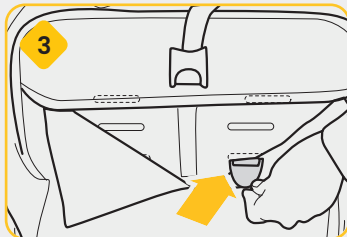

3. Elija una nueva altura, pase por la abertura y cierre la cremallera de la cubierta.




4. La altura ideal de los cinturones es la más cercana posible a la altura de los hombros del niño.



Ajuste de inclinación del asiento


El asiento tiene 4 posiciones de inclinación que se pueden ajustar con una sola mano.

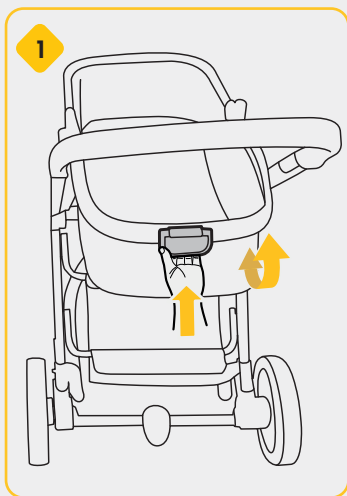


1. Para ajustar, presione la palanca en la parte superior del respaldo y llévela a la posición deseada.

- Respaldo y asiento se ajustan simultáneamente.

Rueda delantera giratoria de 360°

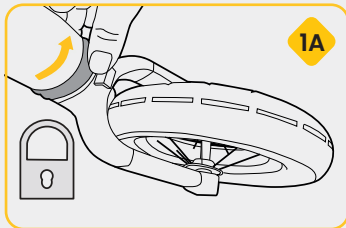



1. Gire el bloqueo hacia la derecha para bloquear la rotación de 360°.

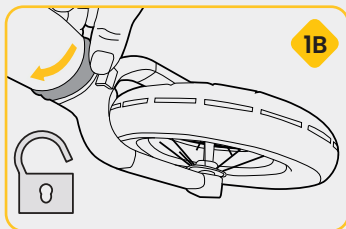

- Gire el bloqueo hacia la izquierda para permitir la rotación de 360°.




Frenos

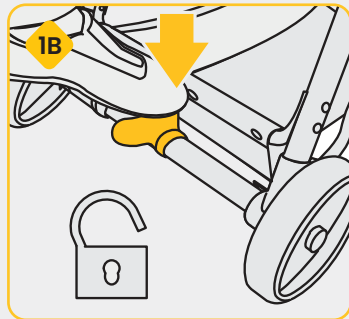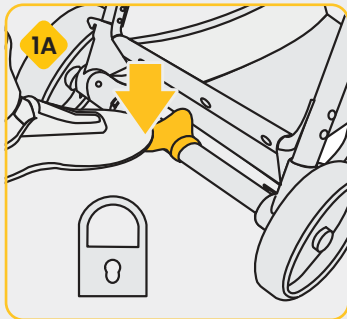

Freno de pie: ubicado en el medio de la barra trasera:

1. Para frenar el cochecito, presione la palanca hacia afuera.
Para permitir el movimiento, presione la palanca hacia dentro.

- Utilice el freno de pie cada vez que coloque o retire al niño del cochecito.

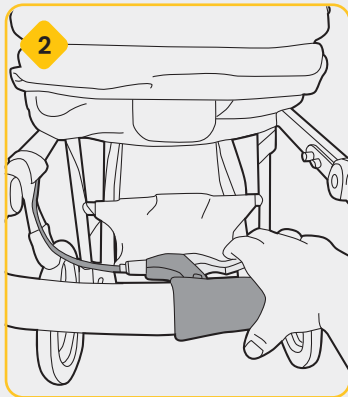

Freno de mano:


2. Presione la palanca ubicada en el centro del manillar para reducir la velocidad y detenerse.

- Utilice el freno de mano como ayuda para controlar el cochecito cuando esté en movimiento.


- El freno de mano no reemplaza al freno de pie para subir o bajar al niño del cochecito o para mantenerlo estacionado.




Accesorios

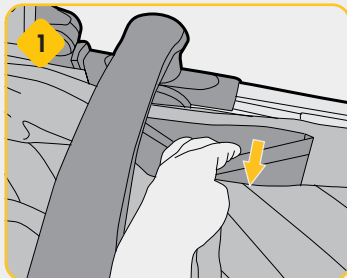


1. El cochecito tiene 2 bolsillos con velcro en los lados internos del asiento para objetos pequeños del bebé.

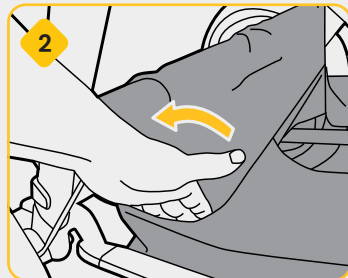

2. La cesta de la compra dispone de un discreto bolsillo, con velcro, para guardar los objetos pequeños de los padres: cartera, celular, etc.

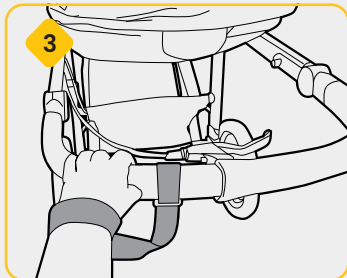

3. Use la pulsera como un accesorio para mantener el cochecito bajo control.

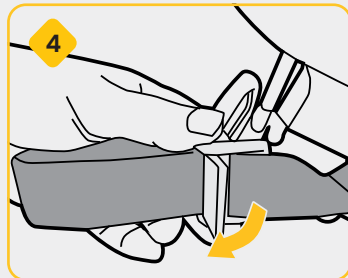

4. Abra la hebilla de metal, ajústela al tamaño adecuado que permita que su mano pase y permanezca firmemente en su muñeca.



- Vuelva a cerrar la hebilla después de ajustar la correa.



5. El carrito viene con un portavasos o botella sujeto con velcro manillar o al costado del cochecito.

- Coloque la botella o vaso y tire de la cuerda para ajustar.

Mango para móvil

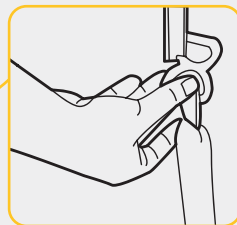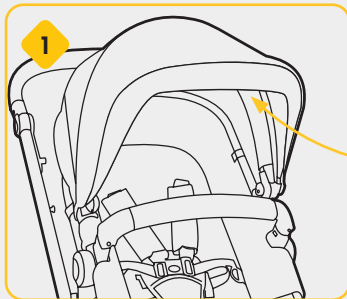


1. Dentro de la capota hay un mango para móviles.


- Enganche el juguete móvil en el mango.
- Recuerde quitar el juguete antes de plegar el cochecito.
- Juguete móvil no incluido.




Inflador

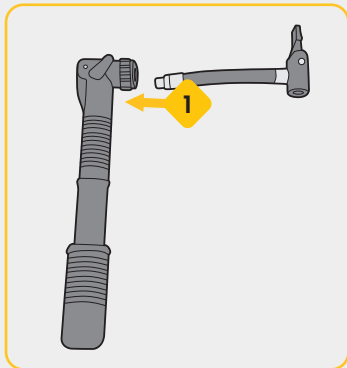

1. Encaje el adaptador en el inflador.

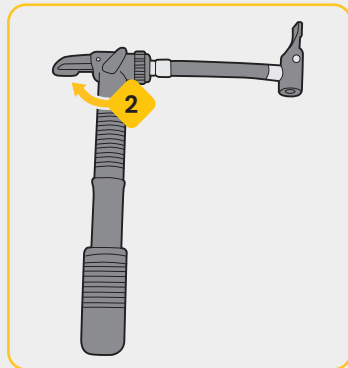

2. Levante el pestillo para asegurarlo.

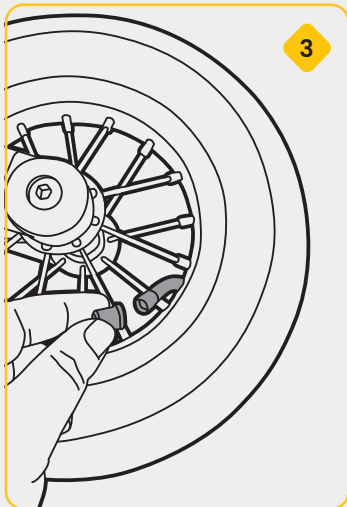

3. Desenrosque la tapa del pasador de la rueda y coloque la bomba ensamblada en él.

- Infle los neumáticos hasta que estén firmes.


Si usa una bomba de presión que no sea el modelo portátil incluido, preste atención a la presión indicada: rueda delantera: 36 libras (psi) y ruedas traseras: 28-35 libras (psi)




Plegado




1. Coloque el asiento en la posición más sentada.

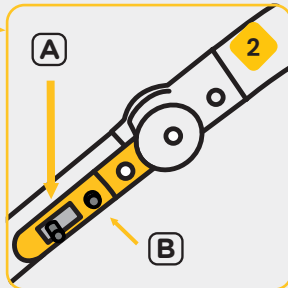

2. Presione el botón de seguridad (B) y tire hacia atrás de las palancas (A) simultáneamente.

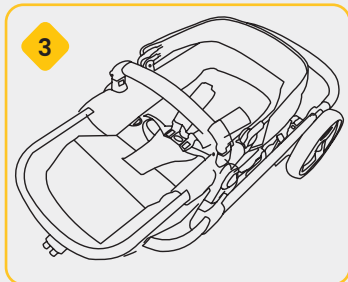

3. Doble la estructura para plegarla y use el bloqueo de transporte para mantenerla plegada.

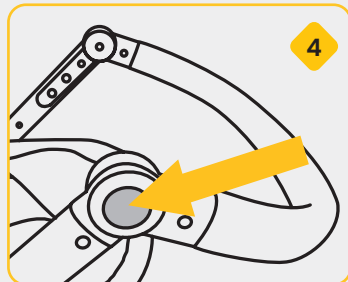

4. Presione los botones de ajuste de altura del manillar para doblarlo completamente hacia abajo.


- Si es necesario, quite las ruedas traseras antes de colocar el coche en la cajuela del vehículo (página 46).



Travel System




safety 1st

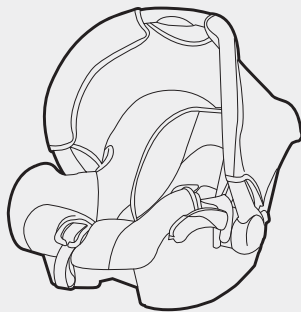

Compatible con
la silla de auto **One Safe**
n° de serie 8592/SAF.





MAXI-COSI®

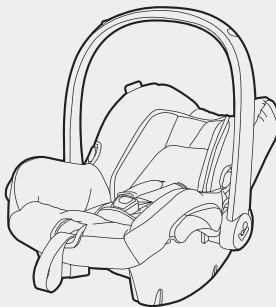


Compatible con
la silla de auto **Citi**
n° de serie 8592/MAX.




IMPORTANTE: los adaptadores tienen una sola posición correcta, los botones deben estar orientados hacia afuera. Siga las indicaciones marcadas en los adaptadores, en la silla de auto y el cochecito.

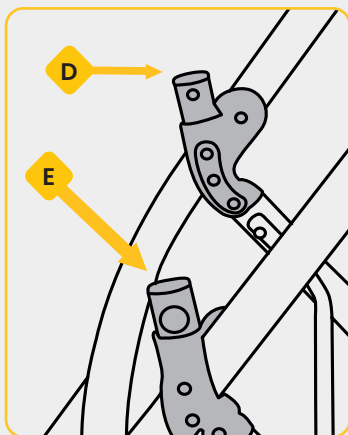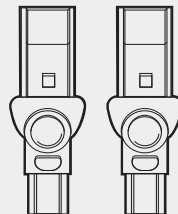


Enganche los adaptadores a cada lado de la estructura del cochecito, empujando hacia abajo.

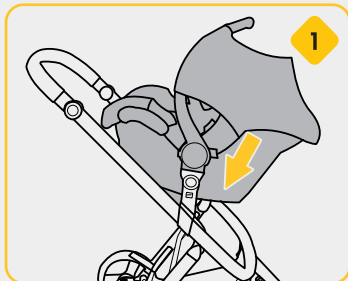

1. Coloque la silla de bebé sobre los adaptadores, siempre de cara a los padres. Empuje hacia abajo hasta que se bloquee.

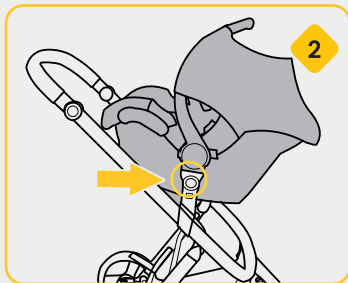

2. Para quitarla, presione los botones en los adaptadores en ambos lados y levante el asiento para el automóvil. De esta forma, los adaptadores quedan fijados a la silla de bebé, facilitando su uso.

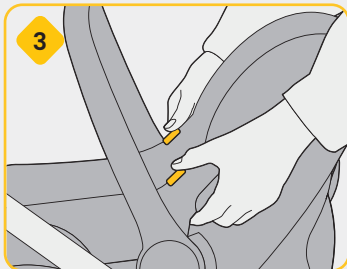

3. Para quitar los adaptadores, presione los botones grises en el costado de la silla de bebé y sáquelos. La silla de bebé se puede instalar en el vehículo normalmente con los adaptadores fijados a su estructura.



Limpieza y mantenimiento

La tela del asiento y la capota no se pueden quitar de la estructura, pero se pueden limpiar con una esponja suave y un detergente neutro.

Deje que se seque bien en un lugar aireado.

Para garantizar la seguridad de su bebé, verifique y haga el mantenimiento inspeccionando periódicamente el producto en busca de piezas sueltas o componentes rotos.

Retire las ruedas, límpielas y lubríquelas según sea necesario.

Obtenga más información sobre el mantenimiento de ruedas y frenos visitando:





IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS

Este Este coche de bebé está destinado para niños a partir de 0 meses y con un peso de hasta 15 kg.

ATENCIÓN:

NUNCA DEJE AL NIÑO SOLO SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

ATENCIÓN: ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS DISPOSITIVOS DE BLOQUEO

ESTÉN ACTIVADOS ANTES DE SU USO.

ATENCIÓN: UTILICE SIEMPRE CINTURÓN DE SEGURIDAD.

ATENCIÓN: NO ADICIONE UN COJÍN DE ESPESOR MAYOR QUE 30 MM.

ATENCIÓN: ESTE COCHE DEBE SER



UTILIZADO SOLAMENTE
PARA EL NÚMERO DE
NIÑOS PARA EL QUE FUE
PROYECTADO. (1 NIÑO)

ATENCIÓN: ACCIONE
LOS FRENOS DURANTE LA
CARGA Y LA DESCARGA
DE NIÑOS.

CADUCIDAD
INDETERMINADA.

ATENCIÓN:
INSPECCIONE
PERIÓDICAMENTE
LAS CONDICIONES
MECÁNICAS DEL COCHE
DE BEBÉ.

DECLARAMOS QUE NO
SE PUEDEN UTILIZAR
ACCESORIOS QUE
NO HAYAN SIDO
APROBADOS POR EL
FABRICANTE.

ATENCIÓN: NO
CUELQUE NINGÚN PESO
EN EL MANILLAR DEL
COCHE DE BEBÉ.

ATENCIÓN: SIEMPRE
UTILICE LA CORREA DE LA
ENTREPIERNA
EN COMBINACIÓN
CON EL CINTURÓN
ABDOMINAL.



PRECAUCIÓN:

ASEGÚRESE DE QUE LOS DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN DE LA CESTA PARA BEBÉS O DE LA UNIDAD DE ASIENTO ESTÉN CORRECTAMENTE ENCAJADOS ANTES DEL USO.

ATENCIÓN: NO SE PUEDEN UTILIZAR ACCESORIOS NO APROBADOS POR EL FABRICANTE.

ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO NO PUEDE

UTILIZARSE PARA CORRER O PATINAR.

ATENCIÓN: LA CAPOTA MINIMIZA LOS EFECTOS DE LA LUZ SOLAR, PERO EVITE LARGOS PERIODOS DE EXPOSICIÓN DEL NIÑO AL SOL. APLICAR PROTECTOR SOLAR DE ACUERDO CON EL CONSEJO MÉDICO.

LA CARGA MÁXIMA DE LA CESTA ES DE 5 KG.

Index



77



95



79



99



87



101



107



91



103




108



Presentation



1. Canopy with sun shade
2. Hang toy strap
3. Baby handlebar
4. Seat belt
5. Footrest
6. Basket
7. Front wheel lock
8. Front wheel
9. Peek-a-Boo window
10. Security wristband
11. Handlebar
12. Bottle holder
13. Handlebar height adjustment button
14. Folding system
15. Seat removal button
16. Baby handlebar lock button
17. Rear wheels
18. Tire pump
19. Adapter for baby car seat

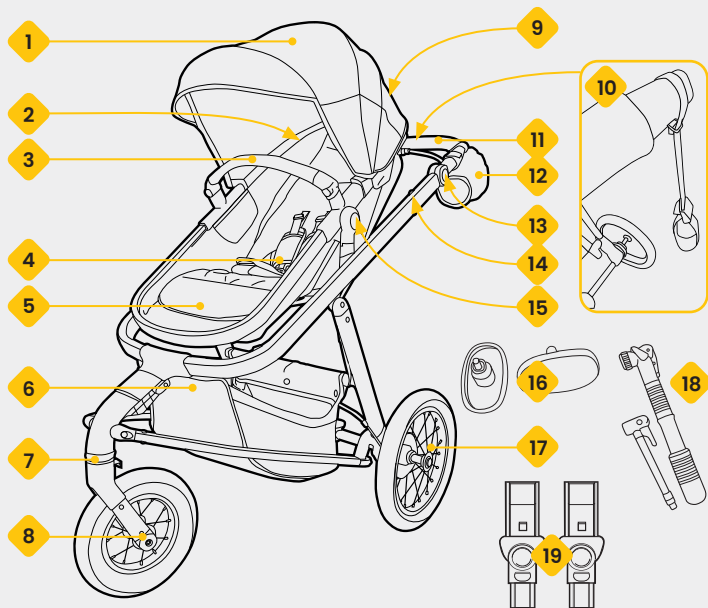


Structure assembly

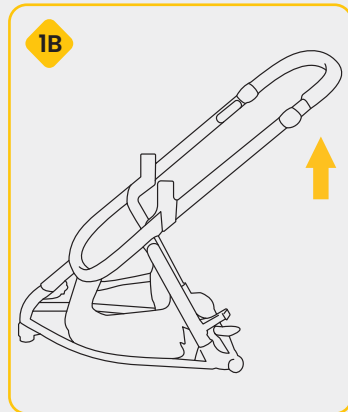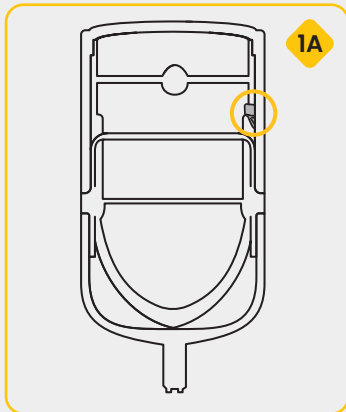


1. Unfasten the frame lock on the side and unfold the stroller, using the handlebar, until you hear a click.



Wheels assembly

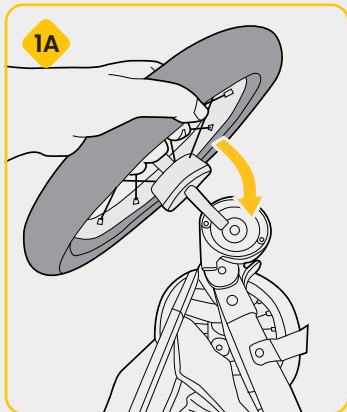


1. Place the wheels on the frame by fitting the pins. Press until you hear a click.

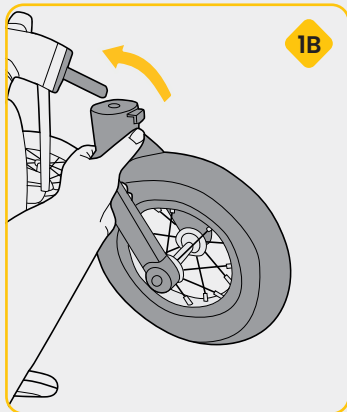


The front wheel pin is on the stroller and not on the wheel.

Remove wheels

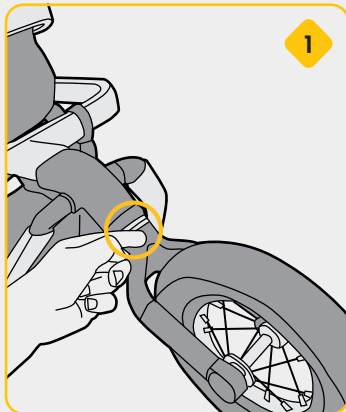


1. Pull the metal lever, close to the front wheel, to remove it.

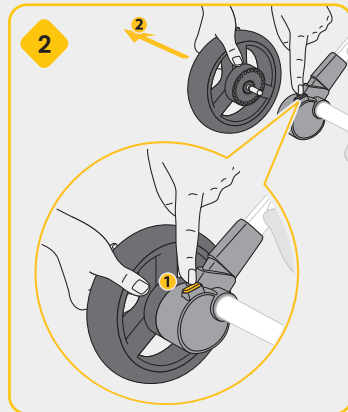

2. Press the buttons located on the frame, next to the rear wheels.





Seat assembly

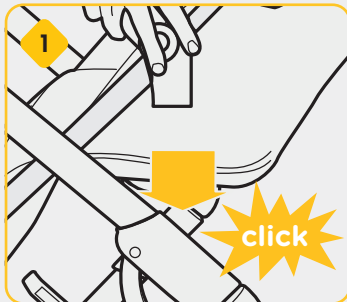

1. Fit the seat to the structure: press down until it locks. Check that it is correctly locked.


- It is possible to fit it facing the world or facing the parents.

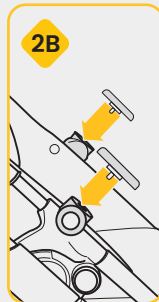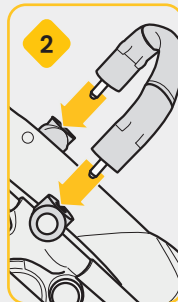


2. Fit the baby handlebar into the openings located on the sides of the seat.

Attention: It is possible to use the stroller seat without the baby handlebar. In this case, for the child's safety, close the openings with the parts provided for this purpose.

How to reverse the seat

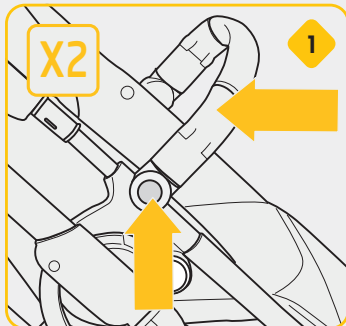



1. Press the buttons on the sides next to the seat insert.

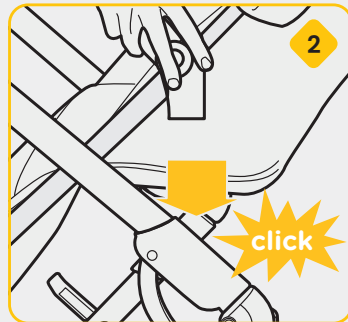

2. Turn the seat to the desired position and refit it.




Removing the baby handlebar

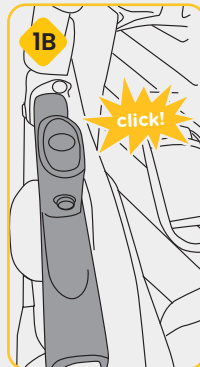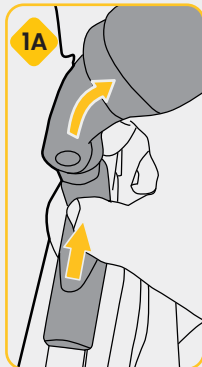


1. To remove, press the buttons under the handlebar and lift it.
 - To reattach, fit it again and push.
 - It is possible to open and close the bar to make it easier to accommodate or remove the child.

Canopy assembly

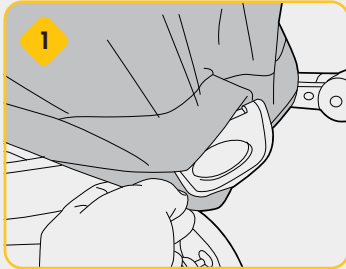

1. Locate the opening in the canopy fabric and fit around the seat inclination adjustment lever.

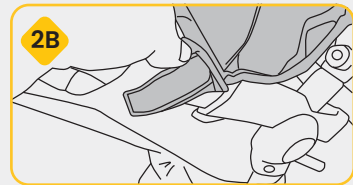




2. Attach the plastic clips to the sides of the seat.

- Attach the velcros on the canopy to the velcros on the seat.





Adjusting canopy



1. To adjust the canopy, pull it forward to open and backward to close.
2. To use the sun shade, pull it forward, to store it, fold it into the hood.
3. Lift the fabric at the back to open the peek-a-boo window.

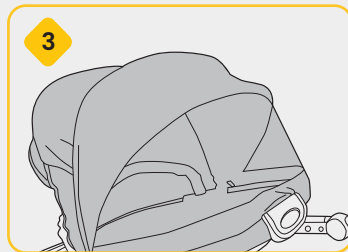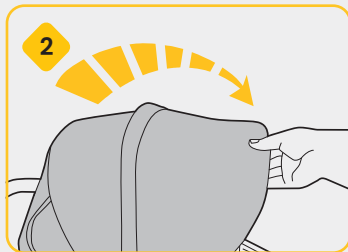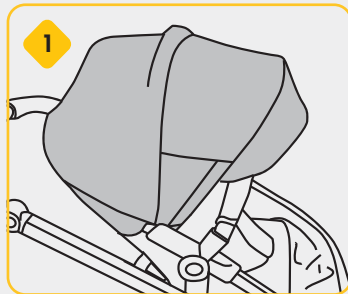

Seat Belt

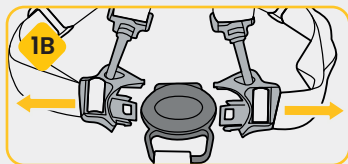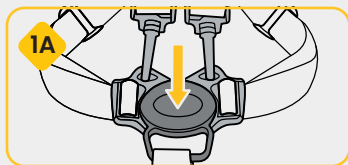


1. Press the button and pull the straps apart to open.

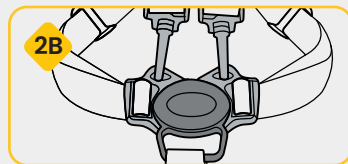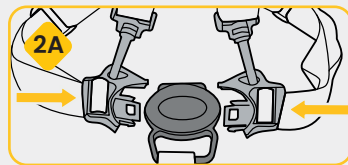

2. To fasten, insert the two clips into the buckle.




Belt width adjust

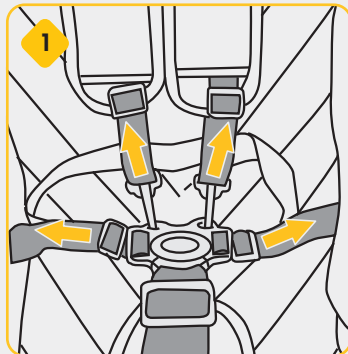


1. Pull the straps sideways to adjust the belt in the abdominal region.

- Pull the straps through the buckles to adjust or loosen the shoulder belts.


Changing belt height

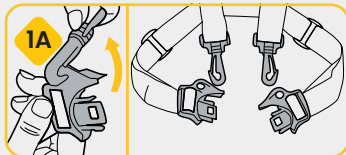


1. Fully detach the belt, release the hooks on each side of the buckle.

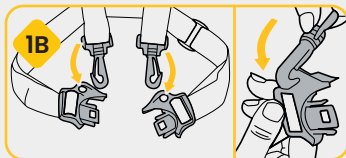

- To attach, proceed in reverse.

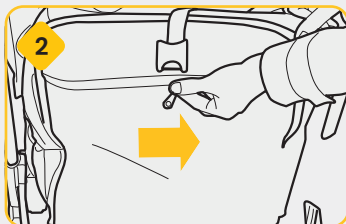

2. Unzip the cover behind the backrest, locate the end of the strap and pass it through the opening to the front.

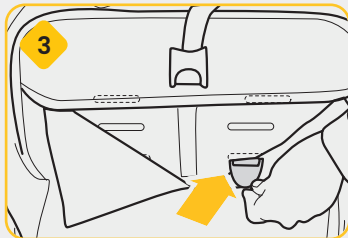

3. Choose a new height, go through the opening and close the cover zipper.




- The ideal height of the belts is as close as possible to the child's shoulder height.

Seat inclination adjustment




The seat has 4 inclination positions that can be adjusted with a single hand.

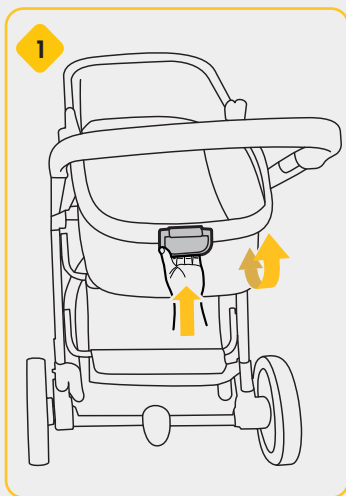


1. To adjust, pull the lever at the top of the backrest and move the seat to the desired position.





Front wheel rotation 360°

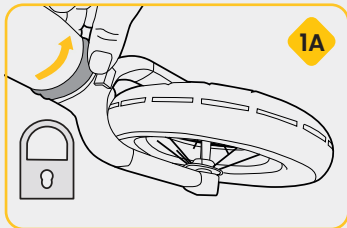

1. Rotate the lock to the right to lock the 360 rotation.

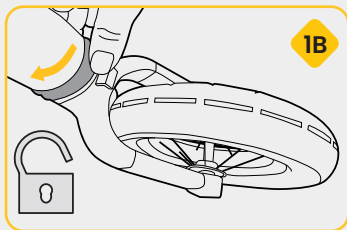


- Turn left to release.

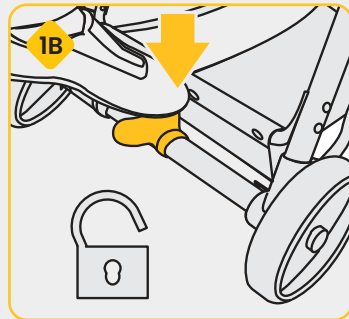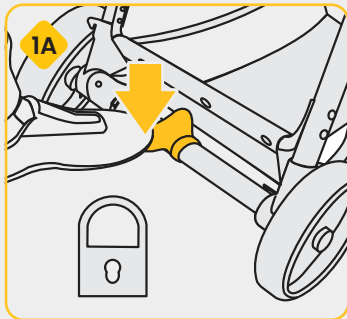

Foot brake: located in the center of the rear axle:

1. To brake the stroller, press the lever outwards.
To release, press inward.

- Use the foot brake whenever placing or removing the child from the stroller.

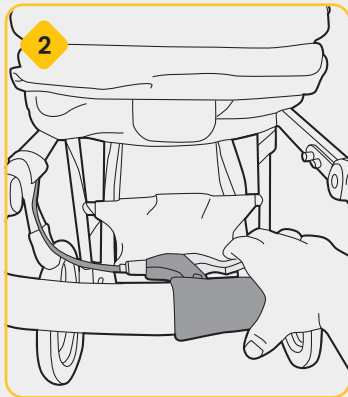


Hand lever brake:

2. Press the lever located in the center of the handlebar to decrease speed and stop.

- Use the hand lever brake to help control the stroller when it is moving.
- The hand lever brake does not replace the foot brake when placing or removing the child from the stroller or keeping it parked.


Accessories

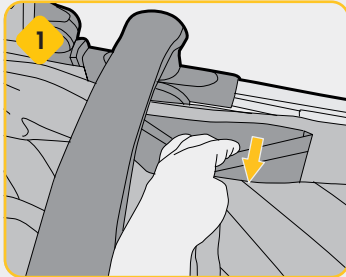


1. The stroller has 2 pockets with velcro on the inner sides of the seat for the baby's small objects.



2. The shopping basket has a discreet pocket, with velcro, to store the parents' small objects: wallet, cell phone, etc.

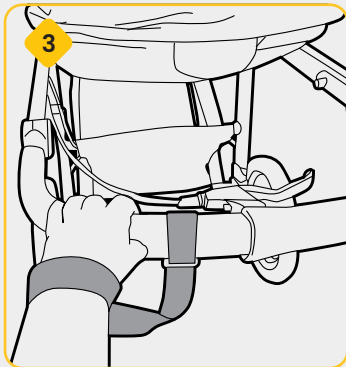

3. Use the wristband as an accessory to keep the stroller under control.

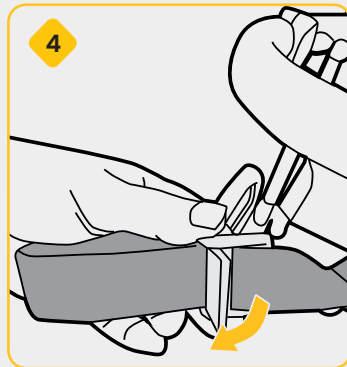

4. Open the metal buckle, adjust it to the appropriate size that allows your hand to pass through and remains secure on your wrist.

- Close the buckle again after adjusting the strap.





5. The stroller comes with a cup or bottle holder attached by velcro to the handle or side of the stroller.

- Place the bottle or cup and pull the string to adjust.




Hang toy strap

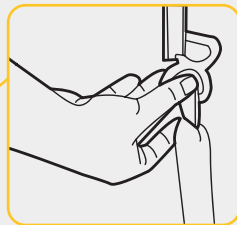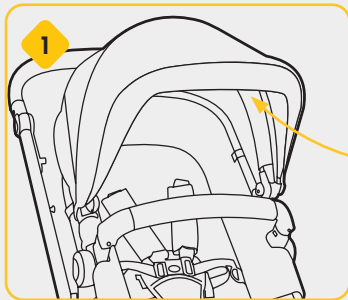


1. On the inside of the hood there is a hang toy handle.
- Hook the hang toy onto the handle.
 - Remember to remove the toy before closing the stroller.
 - Hang toy not included.


Air pump

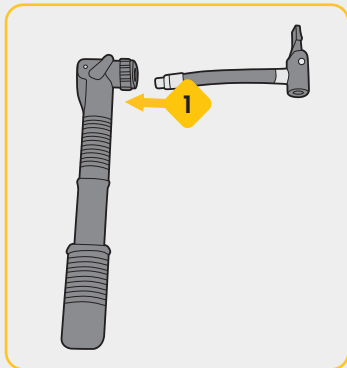

1. Fit the adapter to the pump.

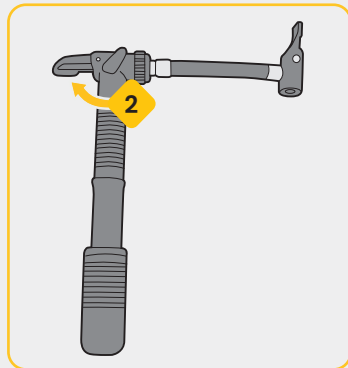

2. Lift the latch to secure it.

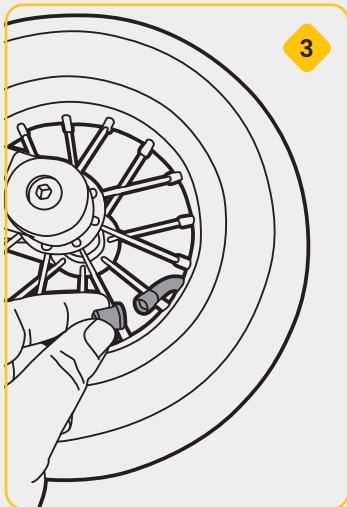

3. Unscrew the wheel stud cover and fit the assembled pump onto it.


- Inflate the tires until they are firm.

If you use another pressure pump, other than the portable model included, pay attention to the indicated pressure:
Front wheel: 36 pounds (psi)
Rear wheels: 28-35 pounds (psi)


How to fold




1. Place the seat in the most upright position.

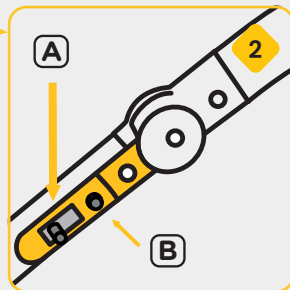

2. Press the safety button (B) and pull back the levers (A) simultaneously.

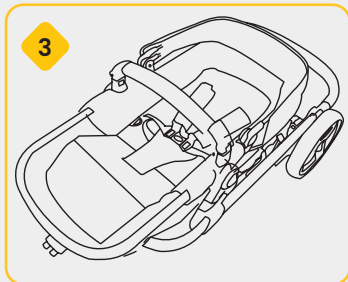


3. Fold the frame close and use the frame lock on the side to keep it closed.

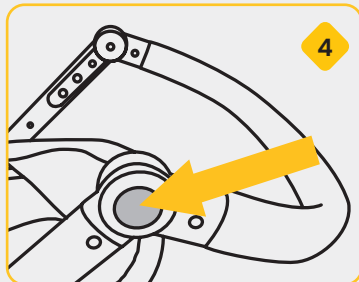

4. Press the handlebar height adjustment buttons to fold the handlebar completely down.

- If necessary, remove the rear wheels before placing them in the vehicle's trunk (page 81).

Travel System

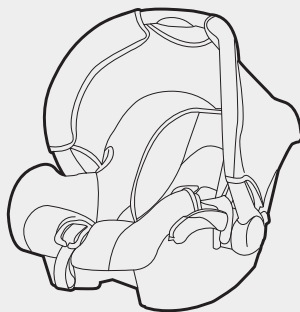



Compatible with baby car seat
One Safe
serial number 8592/SAF.




Compatible with baby car seat
Citi
serial number 8592/MAX.




IMPORTANT: the adapters have only one correct position, the buttons must face outwards. Follow the directions marked on the adapters, baby car seat and stroller structure.

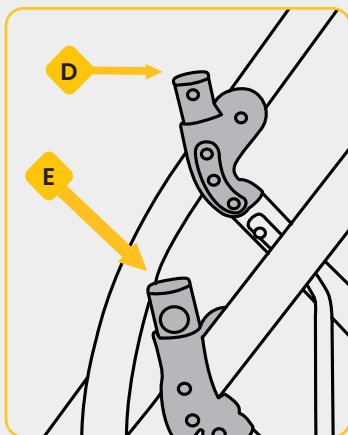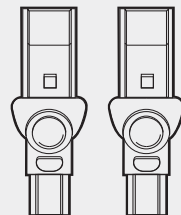


Fit the adapters on each side of the stroller frame, pushing downwards.

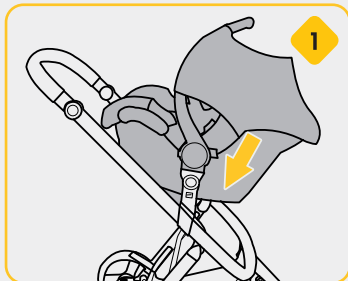

1. Place the baby car seat on the adapters, always facing the parents. Push down until it locks.

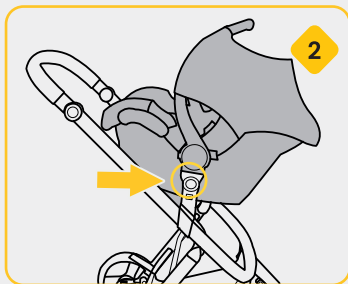

2. To remove, press the buttons on the adapters on both sides and lift the baby car seat. This way, the adapters remain fixed to the baby car seat, making them easier to use.

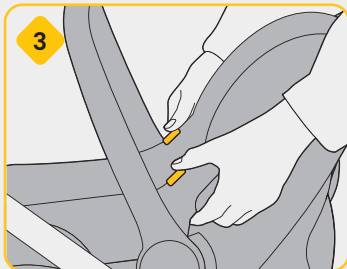

3. To remove the adapters, press the gray buttons on the side of the baby car seat and pull them out. The baby car seat can be installed in the vehicle normally with the adapters fixed to its structure.

Cleaning and maintenance



The seat and canopy fabric are not removable from the structure but can be cleaned with a soft sponge and neutral detergent.

Let it dry well in a ventilated place.

To ensure your baby's safety, check and maintain maintenance by periodically inspecting the product for loose parts or broken components.

Remove the wheels, clean them and lubricate as necessary.

Find out more about wheel and brake maintenance by visiting:





Warning

IMPORTANT – READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

THIS TROLLEY IS INTENDED
FOR CHILDREN FROM
0 MONTHS ON AND
WEIGHING UP TO 15 KG.

WARNING: NEVER LEAVE
A CHILD ALONE WITHOUT
ADULT SUPERVISION

WARNING: MAKE SURE
ALL LOCKING DEVICES ARE

ENGAGED BEFORE USE.

WARNING: DO NOT
ADD A MATTRESS THICKER
THAN 30MM.

WARNING: ALWAYS USE
YOUR SEAT BELT

WARNING: THIS
STROLLER SHOULD
ONLY BE USED FOR THE



NUMBER OF CHILDREN
FOR WHICH IT WAS
DESIGNED. (1 CHILD)

WARNING: APPLY THE
BRAKES WHEN LOADING
AND UNLOADING
CHILDREN.

WARNING:
PERIODICALLY INSPECT
THE MECHANICAL
CONDITION OF THE
STROLLER.

WE DECLARE THAT

ACCESSORIES THAT
HAVE NOT BEEN
APPROVED BY THE
MANUFACTURER
CANNOT BE USED.

WARNING: DO NOT
HANG ANY WEIGHT ON
THE STROLLER HANDLE.

WARNING:
ACCESSORIES NOT
APPROVED BY THE
MANUFACTURER MAY
NOT BE USED.



WARNING: ALWAYS USE THE CROTCH STRAP IN COMBINATION WITH THE LAP BELT.

WARNING: CHECK THAT THE BABY BASKET OR SEAT UNIT FASTENING DEVICES ARE CORRECTLY FITTED BEFORE USE.

WARNING: THIS PRODUCT CANNOT BE USED FOR RUNNING OR SKATING.

WARNING: THE CANOPY MINIMIZES THE EFFECTS OF SUNLIGHT, BUT AVOID EXPOSING YOUR CHILD TO THE SUN FOR LONG PERIODS. APPLY SUNSCREEN AS PRESCRIBED BY YOUR DOCTOR.

MAXIMUM BASKET LOAD IS 5 KG.

INDEFINITE VALIDITY.

DOREL FRANCE S.A.S.

Z.I. - 9 bd du Poitou
BP 905
49309 Cholet Cedex
France

DOREL BENELUX

P.O. Box 6071
5700 ET Helmond
Nederland

DOREL UK Ltd.

2nd Floor, Building 4
Imperial Place
Maxwell Road
Borehamwood, Herts
WD6 1JN
United Kingdom

DOREL GERMANY GMBH

Augustinusstra e 9 c
D-50226 Frechen-K nigsdorf
Deutschland

DOREL ITALIA S.P.A.

Via Verdi, 14
24060 Telgate (BG)
Italia

DOREL HISPANIA S.A.U.

Edificio Barcelona Moda Centre
Ronda Maiols, 1
Planta 4 ,
Locales 401 - 403 - 405
08192 Sant Quirze del Vallès
España

DOREL PORTUGAL

Rua Pedro Dias, 25
4480-614 Rio Mau (VDC)
Portugal

DOREL JUVENILE

SWITZERLAND S.A.
Chemin de la Colice 4
1023 Crissier
Switzerland / Suisse

DOREL POLSKA Sp. z o.o.

Innowacyjna 8
41-208 Sosnowiec
Poland

Made in China



Av. Nilo Peçanha, 1516/1582
Campos dos Goytacazes/RJ
CEP 28030-035

Importado por
COMPANHIA DOREL BRASIL
CNPJ 10.659.948/0001-07

País de Origem: China
Todos os direitos reservados
As ilustrações podem diferir do produto

País de Origen: China
Todos los derechos reservados
Las ilustraciones pueden diferir del producto

Representante exclusivo en:

Chile: Dorel Juvenile Chile S.A.
Av. del Parque 4161, oficina 602 A,
Huechuraba, Santiago - Chile,
Teléfono: (562) 2497 1500
www.infanti.cl - www.dorel.cl

Colombia: Baby Universe S.A.S.
Avenida 19 No. 103-43
Bogotá - Colombia
Teléfono: (571) 6115961
Fax: (575) 353 1087

México: Importado por DJGM, S.A. DE C.V.
Gabriel Mancera No. 1041
Col. Del Valle, Benito Juárez
Ciudad de México | México
01 55 67 19 92 02
R.F.C.: DJG-140305GN9
Garantía: 3 meses

**Panamá, Centro América,
Caribe, Ecuador y Venezuela:**
Best Brands Group
Avenida Balboa, Centro Comercial Bay
Mall Technology Plaza
Planta Baja - Local # 4
Teléfonos: 507-3002882/83/84
Fax: 507-3002885

**Perú: Comexa Comercializadora
Extranjera S.A. Sucursal Del Perú**
Los Libertadores 445, San Isidro
Lima 27, Lima - Perú | Teléfono: 4413029

Puerto Rico: Eleven Eleven Corp.
PO Box 305 Cataño | PR 00963.0305
Teléfono: (787) 641 1100
Fax: (787) 641 1105

Uruguay y Paraguay: Allerton S.A.
Veracuerto 3190, Montevideo
CP.: 12100, Uruguay
Teléfono: (598) 2505 6666
e-mail: info@allerton.com.uy

20230203 REV0