



SAF048

Ultra View

Babá Eletrônica



safety1st.com.br



Garantia

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 1 ano a partir da data da compra, efetuada no Brasil. Para estender a garantia de forma gratuita por mais 1 ano **(totalizando 2 anos)**, solicitamos que, em até 6 meses a partir da data da compra, o produto seja registrado em nosso site: **www.safety1st.com.br/registro**

O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação, a Safety 1st reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas, procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

Saiba mais em: **www.safety1st.com.br/termos-de-garantia**

Validade indeterminada.

Registro



Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contatá-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.


1. Visite o endereço **<http://www.safety1st.com.br/registro>**
2. Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como **Babá eletrônica Ultra View SAF048, Safety 1st**
3. Você receberá a comprovação de seu registro por e-mail

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
www.safety1st.com.br/atendimento



Ultra View

Babá Eletrônica

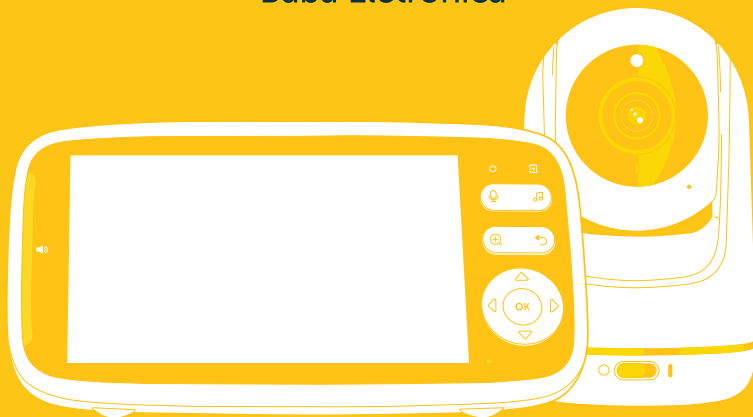

Índice



6 Apresentação



11 Montagem



13 Suporte



15 Tela



16 Menu



18 Música e
microfone




19 Informações
técnicas



20 Atenção





Apresentação

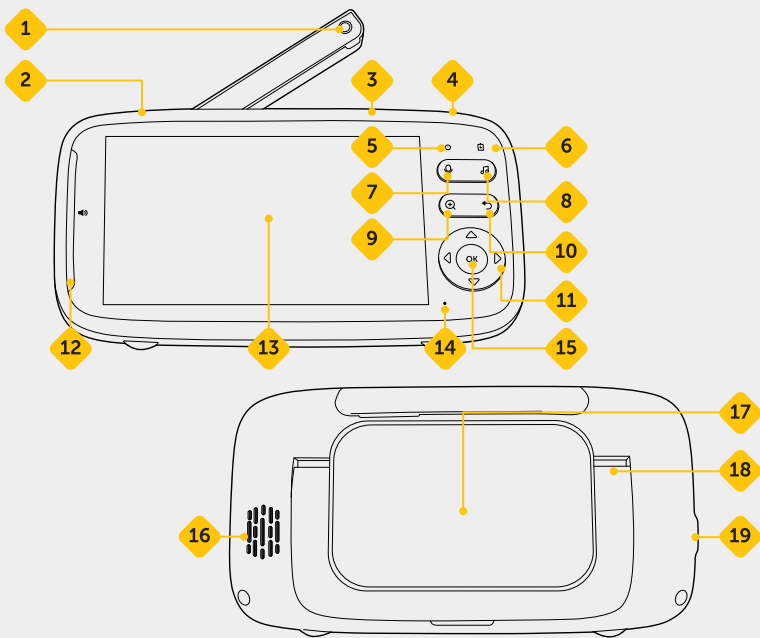



- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Antena | 13. Tela LCD |
| 2. Botões de brilho | 14. Microfone |
| 3. Botões de volume | 15. OK Menu |
| 4. Ligar/Desligar | 16. Alto-falantes |
| 5. Luz indicadora de sinal | 17. Compartimento da bateria |
| 6. Indicador de carregamento | 18. Suporte de apoio |
| 7. Ativar microfone | 19. Entrada - Carregador |
| 8. Ligar/desligar música | |
| 9. ZOOM | |
| 10. Retornar | |
| 11. Botões de navegação | |
| 12. LED indicador de volume | |

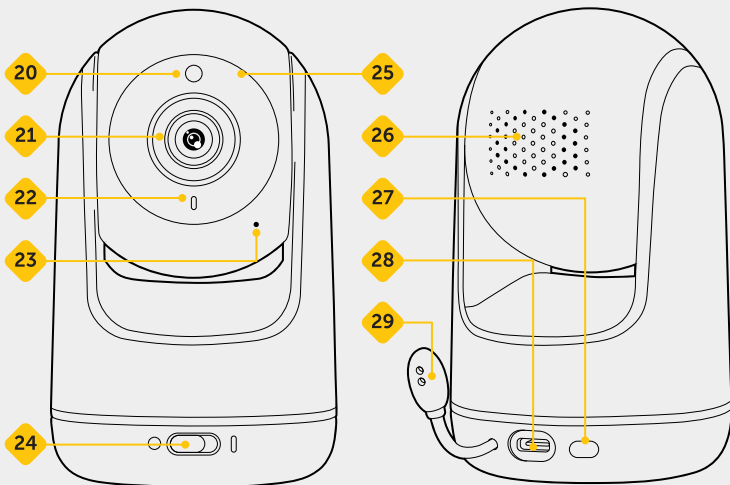


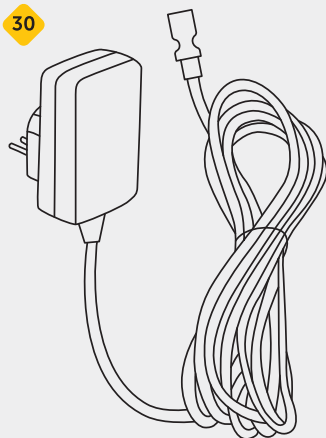

- 20. Sensor de luminosidade
- 21. Lente da câmera
- 22. Luz de funcionamento
- 23. Microfone
- 24. Botão Ligar | Desligar
- 25. LED infravermelho
- 26. Alto falante
- 27. Botão de pareamento
- 28. Entrada para cabo de força
- 29. Sensor de temperatura
- 30. Cabo de força x2
(Tipo: USB-C | 2 metros)**



31



32




31. Bucha x2


32. Parafuso x2

33. Suporte de parede

33

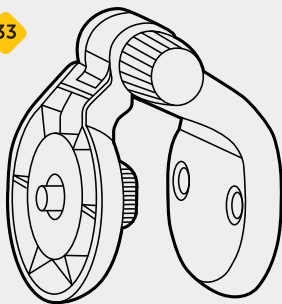


Não incluso: necessário o uso de furadeira e chave Philips.

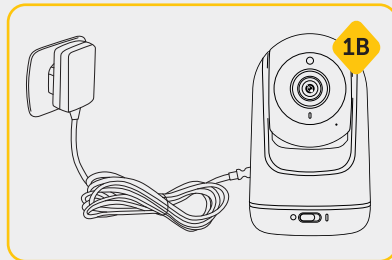

1A. Posicione a câmera em algum lugar conveniente e direcione-a em direção à área que deseja monitorar.


ATENÇÃO: A câmera deve permanecer fora do alcance do bebê. Em caso de interferência de som ou imagem, reposicione a câmera e garanta que não está perto de outros equipamentos eletrônicos.

1B. Encaixe o cabo de força incluso na câmera e insira na tomada. Mova o botão de ligar | desligar e uma luz azul deve acender, indicando que está funcionando.
(exceto no modo visão noturna)

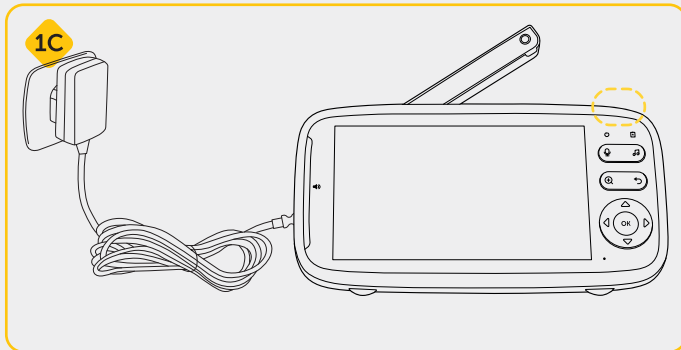


1C. Encaixe o cabo de força incluso na unidade dos pais e insira na tomada. Uma luz deve acender, indicando que está carregando.


Em seguida, pressione e segure o botão para ligar por 3 segundos.

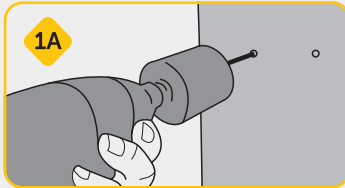


1A. Com a ajuda de uma furadeira faça 2 furos horizontais na parede. A distância dos 2 furos deve ser a mesma dos furos no suporte de parede.

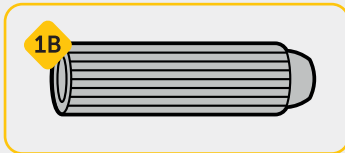


1B. Coloque as buchas nos furos feitos na parede.

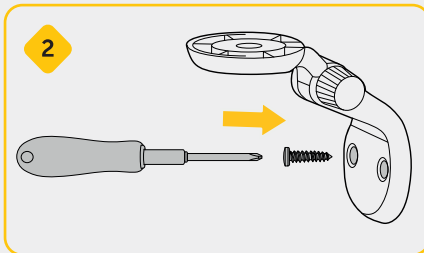


2. Insira os parafusos na entrada e prenda com uma chave de philips*
(*Chave não inclusa)

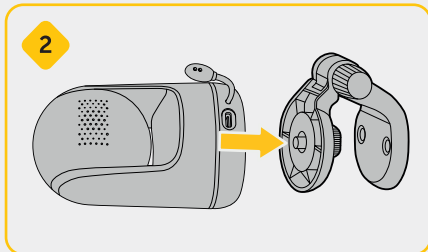

2. Encaixe a câmera no suporte.

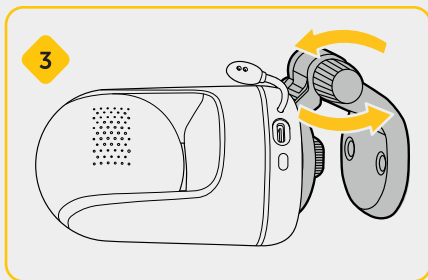



3. Ajuste o suporte para o ângulo desejado.

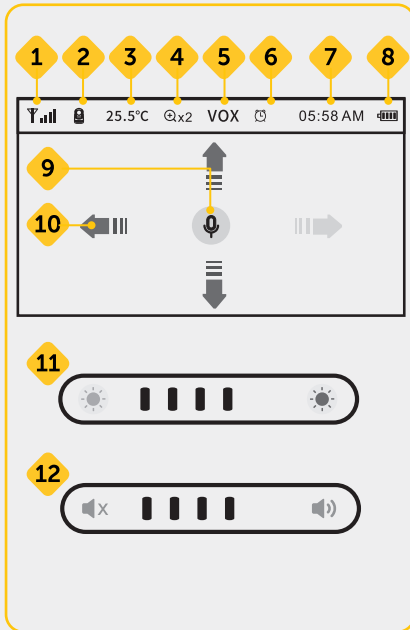

1. Indicador de intensidade de sinal
2. Indicador de câmera visualizada
3. Temperatura do quarto do bebê
4. Indicador de ZOOM
5. Modo VOX ativado
6. Alarme ativado
7. Hora
8. Indicador de bateria
9. Função microfone ligada
10. Função panorâmica e inclinação ativa
11. Indicador de brilho
12. Indicador de volume



Menu

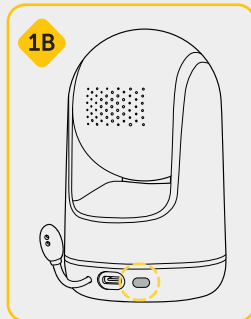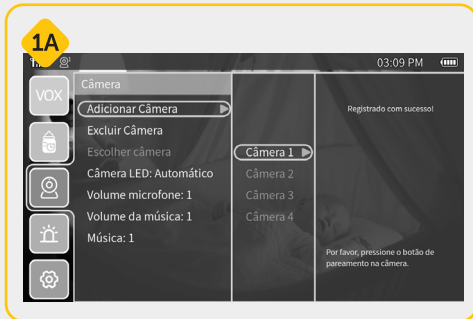

Registrar câmera: A câmera já vem pareada à unidade dos pais. Caso a câmera tenha perdido a conexão, selecione o ícone Registrar câmera no menu e, na tela seguinte, selecione para registrar. Em seguida, pressione o botão de pareamento na câmera por 10 segundos até a unidade dos pais acusar o registro.

O monitor pode ser pareado com até 4 câmeras deste mesmo modelo.



Modo VOX: O modo VOX deixa a unidade dos pais desligada e só é ativada quando a câmara detecta algum som no quarto do bebê.

Para ativar o modo VOX selecione no menu.

Quando ativado, o ícone do modo VOX aparece na tela da unidade dos pais.

Sensibilidade do VOX: Nas configurações, é possível escolher a sensibilidade do microfone entre: baixa / média / alta. Teste para verificar qual sensibilidade é ideal.



Músicas e microfone

Músicas: A babá eletrônica possui **8 canções de ninar** disponíveis para tocar pela câmera no quarto do bebê. **Para ativar, pressione o botão 'Música' na unidade dos pais.** Para desativar, volte a pressionar o botão 'Música'. Quando ativado, o ícone de canções de ninar aparece na unidade dos pais.

Microfone: Caso deseje conversar com seu filho, **pressione e segure o botão Microfone enquanto fala.** Sua voz será reproduzida no alto-falante da câmera. Solte o botão quando não quiser mais falar. Quando está ativado, o ícone aparecerá na unidade dos pais.

Informações técnicas



- Frequência: 2,4 GHz digital
- Modo de modulação: GFSK
- Temperatura operacional: -10 a 45°C
- Umidade operacional: <85%
- Alcance: 300m (em campo aberto)

Monitor

- Tela: LCD de 5 "
- Resolução: 1280 X 720
- Bateria: Polímero de Lítio 3050mAh Li-ion 3.8V recarregável
- Dimensões: 162 x 86 x 22 mm

Câmera

- Sensor: 1280 X 720 pixel CMOS
- Dimensões: 71 x 71 x 116 mm



Atenção

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

VERIFIQUE COM REGULARIDADE A RECEPÇÃO DO ÁUDIO.

CERTOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS SÃO SENSÍVEIS A CAMPOS MAGNÉTICOS E PODEM SER DANIFICADOS PERMANENTEMENTE OU TEMPORARIAMENTE DESATIVADOS, SE EXPOSTOS A UM CAMPO MAGNÉTICO MAIS FORTE.

AS LEDS EMITEM LUZES INFRAVERMELHAS QUE NÃO SÃO PREJUDICIAIS.

APENAS PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS. PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE PRODUTO À ÁGUA OU UMIDADE. NUNCA TENTE DESMONTAR O PRODUTO. ALÉM DE SER PERIGOSO,



ANULARÁ SUA GARANTIA.

ESTE APARELHO NÃO SE DESTINA A SER USADO COMO UM MONITOR MÉDICO E SEU USO NÃO DEVE SUBSTITUIR A SUPERVISÃO DE UM ADULTO. VOCÊ DEVE VERIFICAR A ATIVIDADE DO SEU FILHO EM INTERVALOS REGULARES, POIS ELE NÃO IRÁ ALERTAR SE SEU FILHO ESTIVER SILENCIOSO.

CALOR: O APARELHO DEVE SER COLOCADO AFASTADO DE FONTES QUE AQUECEM COMO RADIADORES, AQUECEDORES, FOGÕES OU OUTROS APARELHOS. ALÉM DISSO, MANTENHA ESSES COMPONENTES FORA DA LUZ

SOLAR DIRETA.

**ENTRADA DE LÍQUIDO
E PEQUENOS OBJETOS:**

TOME CUIDADO PARA QUE PEQUENOS OBJETOS NÃO CAIAM DENTRO, NEM QUE LÍQUIDOS SEJAM DERRAMADOS ATRAVÉS DAS ABERTURAS.

**DANOS QUE REQUEREM
REPARAÇÃO:**

A. O CABO DE ALIMENTAÇÃO ESTIVER DANIFICADO; OU

B. SE CAÍRAM OBJETOS DENTRO OU LÍQUIDO QUE TIVER SIDO DERRAMADO NO PRODUTO;



C. O APARELHO FOI EXPOSTO À CHUVA; OU

D. O APARELHO NÃO PARECE FUNCIONAR NORMALMENTE OU APRESENTA UMA MUDANÇA SIGNIFICATIVA NO SEU DESEMPENHO; OU

E. O APARELHO TEVE SEU CORPO PLÁSTICO DANIFICADO.

CABO DE FORÇA

UTILIZAR APENAS O ADAPTADOR FORNECIDO COM O PRODUTO.

NÃO MODIFICAR NEM CORTAR QUALQUER PARTE DO ADAPTADOR OU DO SEU

CABO. ISTO PODE CAUSAR UMA SITUAÇÃO PERIGOSA.

VERIFIQUE OS EQUIPAMENTOS PARA TER CERTEZA DE QUE NÃO ESTEJAM QUENTES AO TOQUE. SE ESTIVEREM, IMEDIATAMENTE DESLIGUE O CABO DESTES APARELHOS. VERIFIQUE SE TODAS AS CONEXÕES DE SAÍDA ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES PARA QUE O ADAPTADOR NÃO FIQUE SOLTO OU QUE NENHUMA FIAÇÃO FIQUE EXPOSTA. EM CASO DE ANOMALIA, LEVE A UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAR A FIAÇÃO O MAIS BREVE POSSÍVEL.



PROTEÇÃO DO CABO DE

FORÇA: O CABO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DEVE SER COLOCADO DE MODO QUE NÃO SEJA SUSCETÍVEL DE SER PISADO OU ESMAGADO POR ELEMENTOS COLOCADOS SOBRE OU CONTRA ELE.

A UNIDADE DOS PAIS FUNCIONA LIGADA NA TOMADA COM O CABO DE FORÇA OU COM A BATERIA INTERNA. A CÂMERA FUNCIONA APENAS COM O CABO DE FORÇA. A UNIDADE DOS PAIS IRÁ AUTOMATICAMENTE VOLTAR PARA A ENERGIA DA BATERIA QUANDO O PLUGUE É

DESCONECTADO DO CABO DE FORÇA.

O CABO DE FORÇA DEVE SER USADO SEMPRE QUE POSSÍVEL NA UNIDADE DOS PAIS PARA ECONOMIZAR A BATERIA.

PARA REMOVER O CABO DE FORÇA DA TOMADA, SEGRE FIRMEMENTE O ADAPTADOR. NÃO PUXE O CABO, POIS ISSO PODE DANIFICÁ-LO.

ATENÇÃO: ESTE CABO DE FORÇA FOI FEITO COM UM PROJETO ESPECÍFICO PARA O APARELHO SAFETY 1ST. ELE NÃO PODE SER USADO COM QUALQUER



OUTRO APARELHO, E NUNCA USAR UM TIPO DIFERENTE DE ADAPTADOR NESTE APARELHO.

A QUALIDADE E O ALCANCE DO SOM TAMBÉM DEPENDEM DA CONSTRUÇÃO DE SUA CASA.

MANTER O MATERIAL DA EMBALAGEM (SACOS DE PLÁSTICO, CAIXA, ETC.) FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS UMA VEZ QUE NÃO SÃO BRINQUEDOS.

PARA EVITAR CHOQUES ELÉTRICOS, NÃO ABRIR O CORPO DA CÂMERA.

NUNCA COLOCAR A CÂMERA

DENTRO DA CAMA OU DO BERÇO.

REMOVER O CABO DE ALIMENTAÇÃO ANTES DE LIMPAR O PRODUTO.

IMPORTANTE:

A PRIMEIRA VEZ QUE VOCÊ USAR O SEU SISTEMA DE MONITORAMENTO, DOIS ADULTOS DEVEM TESTÁ-LO.

MANTENHA A UNIDADE RECEPTORA A PELO MENOS 6 M DE DISTÂNCIA DA CÂMERA.

TENHA UM ADULTO FALANDO PARA A CÂMERA EM VÁRIOS NÍVEIS DE SOM (BAIXO ATÉ ALTO), ENQUANTO OUTRO



ADULTO VERIFICA A UNIDADE DOS PAIS, PARA SABER SE A RECEPÇÃO DE SOM ESTÁ ADEQUADA.

TESTE A UNIDADE DOS PAIS EM CADA LOCAL QUE ELE SERÁ USADO.

CUIDADO E LIMPEZA:

UTILIZE UM PANO MACIO E SECO PARA MANTER SEU APARELHO LIVRE DE POEIRA. NÃO MERGULHE O PRODUTO NA ÁGUA.

CÂMERA (UNIDADE DO BEBÊ):

POSIÇÃO APROPRIADA

IMPORTANTE: NA ESCOLHA

DA LOCALIZAÇÃO PARA CONFIGURAR A CÂMERA E A UNIDADE DOS PAIS, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

PARA MELHOR QUALIDADE DE SOM, COLOQUE A CÂMERA A 2 METROS DE DISTÂNCIA DO BEBÊ.

AJUSTE O BOTÃO DE VOLUME NA UNIDADE DOS PAIS PARA O NÍVEL ADEQUADO.

DURANTE O USO DO APARELHO, A QUALIDADE DO SOM SE DETERIORA À MEDIDA QUE VOCÊ ALCANÇAR OS LIMITES DE ALCANCE (300 METROS EM CAMPO ABERTO). SE ISSO ACONTECER, VOCÊ



PRECISARÁ MOVER A UNIDADE RECEPTORA PARA MAIS PERTO DA UNIDADE TRANSMISSORA.

O ALCANCE OPERACIONAL DO MONITOR DE BEBÊ VARIA DEPENDENDO DO AMBIENTE E DOS FATORES QUE CAUSAM INTERFERÊNCIA.

AJUSTE O VOLUME PARA UMA ALTURA CONFORTÁVEL PARA O SEU AMBIENTE.

ESTE MONITOR PARA BEBÊS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM TODOS OS REGULAMENTOS RELATIVOS A CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS E, QUANDO MANUSEADO

CONFORME DESCRITO NO MANUAL DO USUÁRIO, É SEGURO PARA USO.

PORTANTO, SEMPRE LEIA AS INSTRUÇÕES NESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR O DISPOSITIVO.

É NECESSÁRIO QUE SEJA MONTADO POR UM ADULTO.

MANTENHA AS PEÇAS PEQUENAS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS DURANTE A MONTAGEM.

ESTE PRODUTO NÃO É UM BRINQUEDO. NÃO PERMITA QUE CRIANÇAS BRINQUEM COM ELE.



ESTE MONITOR DE
BEBÊ NÃO SUBSTITUI
A SUPERVISÃO DE UM
ADULTO.

MANTENHA OS CABOS
FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS.

NÃO TOQUE NOS
CONTATOS DO PLUGUE
COM OBJETOS.

ANATEL

ESTE EQUIPAMENTO NÃO
TEM DIREITO À PROTEÇÃO
CONTRA INTERFERÊNCIA
PREJUDICIAL E NÃO PODE
CAUSAR INTERFERÊNCIA EM
SISTEMAS DEVIDAMENTE
AUTORIZADOS.

PARA MAIORES INFORMA-
ÇÕES, CONSULTE O SITE DA
ANATEL -
WWW.ANATEL.GOV.BR





20250428 REV0

Av. Nilo Peçanha, 1516, GALPÃO3
PARTE, Campos dos Goytacazes/RJ
CEP 28030-035

Importado por

COMPANHIA DOREL BRASIL

CNPJ 10.659.948/0008-83

País de Origem: China

Todos os direitos reservados

As ilustrações podem diferir do produto
