



infanti®



FIGRELLA

CADEIRINHA | SILLA DE AUTO

9 - 36 kg

DRC018

Garantia

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 1 ano a partir da data da compra, efetuada no Brasil. Para estender a garantia de forma gratuita por mais 1 ano (**totalizando 2 anos**), solicitamos que, em até 6 meses a partir da data da compra, o produto seja registrado em nosso site:

www.infanti.com.br/registro

O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação, a Infanti reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas, procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

Saiba mais em: **www.infanti.com.br/termos-de-garantia**

Validade indeterminada.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
www.infanti.com.br/atendimento

Registro


Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contata-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

1. Visite o endereço <http://www.infanti.com.br/registro>
2. Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como **Cadeirinha Fiorella DRC018, Infanti**
3. Você receberá a comprovação de seu registro por e-mail

Índice


Apresentação	6
Presentación	
Instalando	7
Ajustes antes de Instalar Grupo 1	8
Ajustes antes de instalar Grupo 1	
Grupo 1	10
Ajustes antes de Instalar Grupo 2 e 3	15
Ajustes antes de instalar Grupo 2 e 3	
Grupo 2 e 3	19
Instalación Grupos 2 y 3	
Limpeza e manutenção	24
Limpieza y mantenimiento	
Atenção (PT)	25
Atención (ES)	

+ Apresentação | Presentación

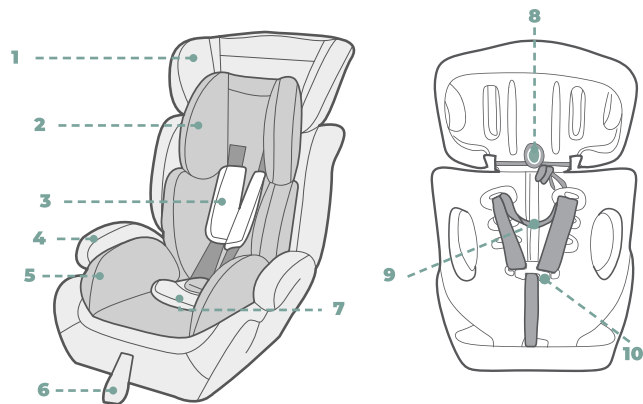

1. Apoio de cabeça | Reposacabezas
2. Redutor do apoio de cabeça | Reductor del reposacabezas
3. Protetor de ombros | Protector de hombro
4. Apoio de braços | Apoyabrazos
5. Redutor de assento | Reductor de asiento
6. Tira de ajuste de cinto | Tira de ajuste del cinturón
7. Entrepernas | Entrepierna
8. Botão para ajuste do apoio de cabeça
Botón de ajuste del reposacabezas
9. Tiras do protetor de ombros
Tiras del protector de hombros
10. Fivelas Metálicas | Hebillas Metálicas

Instalando

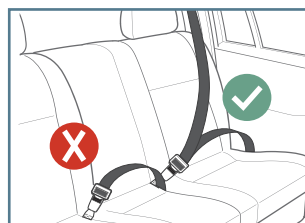

IMPORTANTE: Este produto pode ser usado apenas em veículos com cinto de segurança com 3 pontos, estático ou com retrator. Nunca use esse produto com um cinto de 2 pontos.

IMPORTANTE: Este producto sólo puede utilizarse en vehículos con cinturón de seguridad de 3 puntos, estático o con retrator. Nunca utilice este producto con un cinturón de 2 puntos.

Indicações de assentos do veículo.

Indicaciones de asientos del vehículo.



O uso da cadeirinha em assentos na parte de trás é mais seguro, caso não tenha a essa opção, desative o airbag antes de instalar a cadeira no assento da frente.

?1

Usar la silla de auto en los asientos traseros es más seguro, si no tienes esta opción desactiva el airbag antes de instalar la silla de auto en el asiento delantero.

Instale a cadeira no assento do meio, apenas quando ele apresentar cinto de segurança de 3 pontos.

?2


Instale el asiento en el asiento del medio, sólo cuando tenga cinturón de seguridad de 3 puntos.



Ajustes antes de Instalar Grupo 1 (9 a 18 kg)

Ajustes antes de instalar el Grupo 1 (9 a 18 kg):


1.

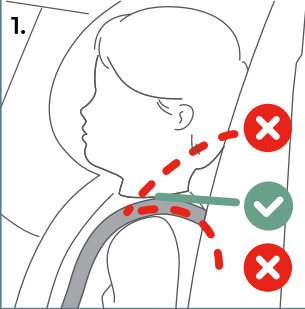

Verifique a altura correta para a criança e caso necessário troque.

Verifique la altura correcta para el niño y, si es necesario, cámbiela.


2.

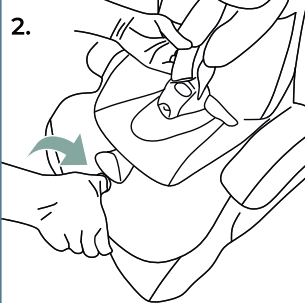

Verifique a altura correta para a criança e caso necessário troque.

Verifique la altura correcta para el niño y, si es necesario, cámbiela.


3.

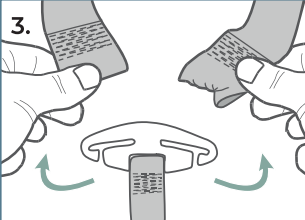

Pela parte de trás solte as tiras da fivela metálica.

Por la parte trasera, suelte las correas de la hebilla metálica.


4.

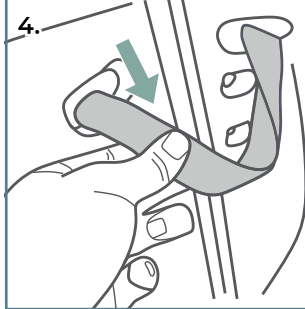

Verifique a altura correta para a criança e caso necessário troque.

Verifique la altura correcta para el niño y, si es necesario, cámbiela.

5.

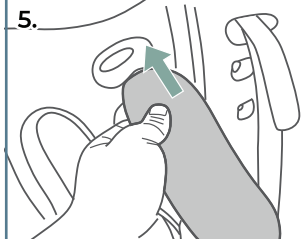

Escolha a altura e passe novamente os protetores e tiras.

Elija la altura adecuada y pase nuevamente las almohadillas y correas.

6.



Pela parte de trás solte as tiras da fivela metálica.

Por la parte trasera, suelte las correas de la hebilla metálica.




Instalação para o Grupo 1 (9 a 18 kg)

Instalación para el Grupo 1 (9 a 18 kg):

1. 


Coloque a cadeira sobre o banco do veículo.

Coloque la silla sobre el asiento del vehículo.

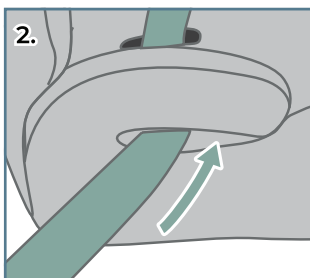2. 


Puxe as tiras do cinto e passe a tira subabdominal por baixo do apoio de braços.

Tire de las correas del cinturón y pase la correa subabdominal por debajo del apoyabrazos.

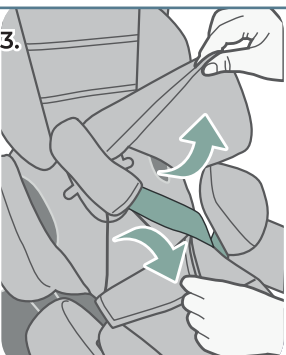3. 


Na sequência, levante a capa do assento.

A continuación, levante la funda del asiento.

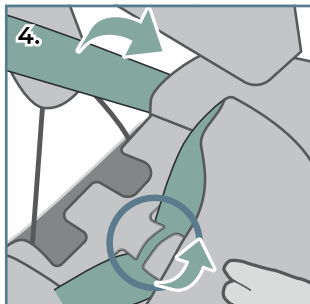4. 


Encaixe no local indicado na figura.

Engánchela en el lugar indicado en la figura.

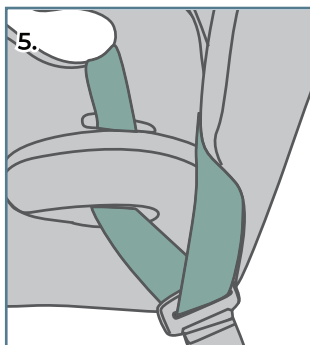5. 

Depois siga por baixo do apoio de braços do outro lado e afivele. A tira peitoral deve passar por cima do encosto, sob a capa e sobre o apoio de braços.


Luego pásela por debajo del apoyabrazos del otro lado y abróchela. La correa pectoral debe pasar por encima del respaldo, bajo la funda y sobre el apoyabrazos.

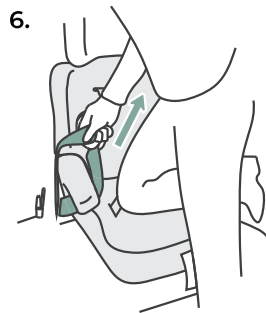

6.

Pressione a cadeirinha contra o encosto e o assento do veículo, pode-se usar o joelho como apoio para maior firmeza.

Presione la sillita contra el respaldo y el asiento del vehículo; puede usar la rodilla como apoyo para mayor firmeza.

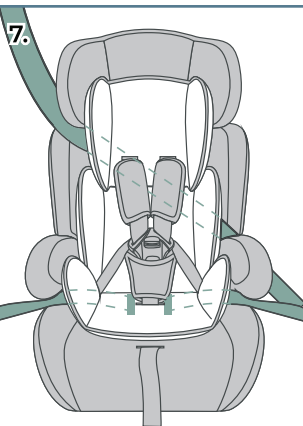

7.

Puxe as tiras de cinto em direção ao retrator até remover toda folga.


Tire de las correas del cinturón hacia el retractor hasta eliminar toda la holgura.

Acomodando a criança no Grupo 1 (9 a 18 kg)



Acomodando al niño en el grupo 1 (de 9 a 18 kg)

1.

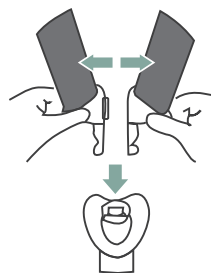

Pressione a cadeirinha contra o encosto e o assento do veículo, pode-se usar o joelho como apoio para maior firmeza.

Presione la sillita contra el respaldo y el asiento del vehículo; puede usar la rodilla como apoyo para mayor firmeza.


2.



Acomode a criança nas tiras da cadeira.

Coloque al niño entre las correas de la silla.

3.

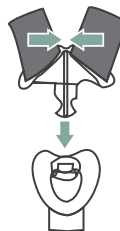

Junte as partes e encaixe na fivela para travar.

Una las partes e insértelas en la hebilla para trabar.



Assegure-se que o cinto esteja ajustado corretamente ao seu filho. Quando o bebê está com roupas de inverno, é diferente de quando está com roupas de verão. Atente-se a este detalhe, o ajuste do cinto também depende da quantidade e espessura das roupas do bebê.

Acomode a criança no dispositivo e verifique se as tiras dos ombros estão alinhadas ou levemente abaixo dos ombros da criança.

Aperte o botão de ajuste do cinto e puxe as tiras dos ombros para afrouxá-las.


Puxe a tira de ajuste do cinto para baixo para tirar a folga do cinto.

Asegúrese de que el cinturón está ajustado correctamente al niño. Cuando el niño está vestido con ropa de invierno, es diferente a cuando está con ropa de verano. Presta atención a este detalle, el ajuste del cinturón también depende de la cantidad y grosor de la ropa del niño.

Coloque al niño en el dispositivo y asegúrese de que las tiras de los hombros estén alineadas con los hombros del niño o ligeramente por debajo.

Presione el botón de ajuste del cinturón de seguridad y tire de las tiras de los hombros para aflojarlas.

Tire de la tira de ajuste hacia abajo para tensar la holgura del cinturón.

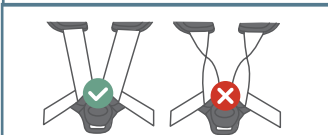


O espaço entre o tórax da criança e as tiras não deve ser maior do que 1 cm. Verifique se as tiras não estão torcidas.

El espacio entre el torso del niño y las correas no debe ser mayor de 1 cm. Verifique que las correas no estén torcidas.


Ajustes antes de Instalar Grupo 2 e 3 (15 a 36 kg)

Ajustes antes de instalar los Grupos 2 y 3 (15 a 36 kg)

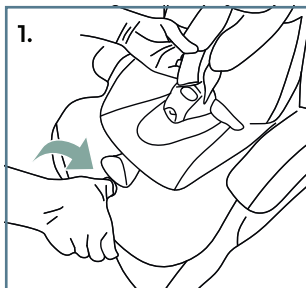


1. Pressione o botão embaixo da aba enquanto puxa as tiras para folgar.

Presione el botón bajo la solapa y tire de las correas para aflojarlas.

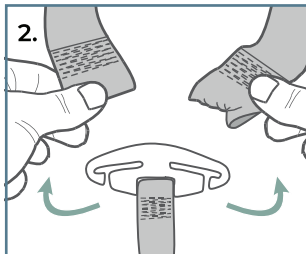


2. Pela parte de trás solte as tiras da fivela metálica.

Por la parte trasera, suelte las correas de la hebilla metálica.

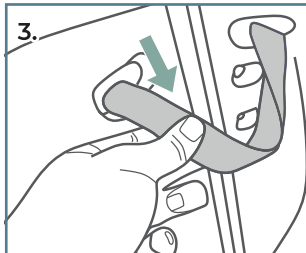

3. Puxe as tiras para fora pela parte de trás da cadeirinha.

Tire de las correas hacia afuera por la parte trasera de la sillita.

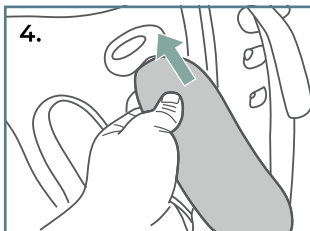

4.

Passe o protetor de ombros pelas aberturas para remover.


Pase el protector de hombros por las aberturas para retirarlo.



5.

Abra o cinto e remova um dos lados da fivela da tira.


Pela parte de baixo da cadeira puxe a tira subabdominal até remover completamente.

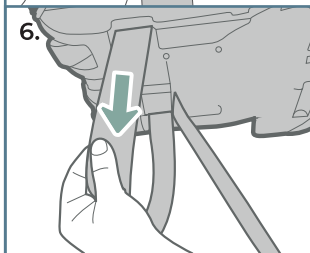

6.

Abre el cinturón y retira uno de los lados de la hebilla de la correa.


Desde la parte inferior de la silla, tira de la correa subabdominal hasta retirarla por completo.

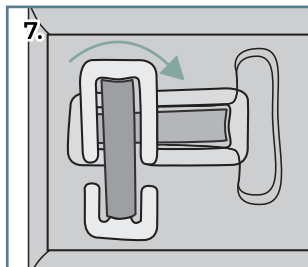

7.

Por dentro da abertura de ajuste de cinto localize a fivela que prende a tira entrepernas.


Por dentro de la abertura de ajuste del cinturón, localiza la hebilla que sujeta la correa entrepiernas.

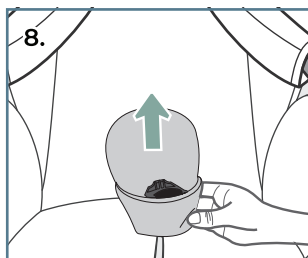

8.

Desencaixe a fivela metálica e remova a fivela e o protetor.

Desencaixe a fivela metálica e remova a fivela e o protetor.

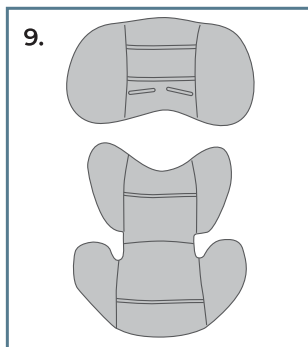

9.

Ao soltar as tiras do cinto, remova também os redutores de cabeça e assento para esta fase da criança não são mais necessários.

Al soltar las correas del cinturón, retira también los reductores de cabeza y asiento, ya que en esta etapa del niño ya no son necesarios.


10.



Acomode a criança sobre a cadeira para verificar a altura correta. A altura do apoio de cabeça deve estar a 2 cm dos ombros da criança.

Acomoda al niño en la silla para verificar la altura correcta. La altura del apoyacabezas debe estar a 2 cm por encima de los hombros del niño.

11.

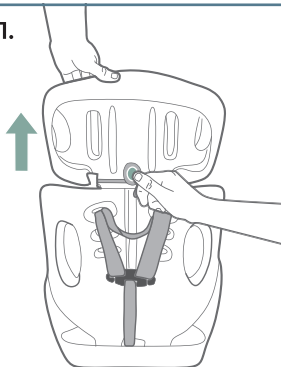

Para ajustar a altura pressione o botão na parte de trás do encosto e leve para cima ou para baixo.

Para ajustar la altura, presiona el botón en la parte trasera del respaldo y muévelo hacia arriba o hacia abajo.

Instalação dos Grupos 2 e 3 (15 a 36 kg)



Instalación Grupos 2 y 3 (15 a 36 kg)


1.



Coloque a cadeira no banco do veículo, equipado com cinto de 3 pontos e posicione a criança.

Coloque el asiento en el asiento del vehículo, equipado con cinturón de 3 puntos, y posicione al niño.


2.

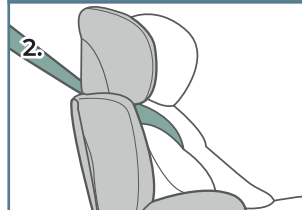

Puxe a tira do cinto e passe sobre a criança.

Tire la correa del cinturón y pásela sobre el niño.

3.

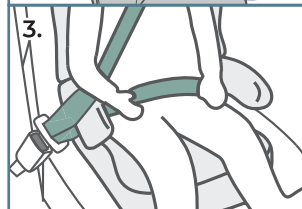

A tira subabdominal deve passar por baixo do apoio de braços e a tira peitoral por cima. Afivele.

La correa subabdominal debe pasar por debajo del apoyabrazos y la correa pectoral por encima. Abroche.





É importante certificar-se de que os cintos subabdominais estejam sendo usados na região pélvica. As tiras não devem estar torcidas.

Es importante asegurarse de que los cinturones subabdominales estén colocados en la región pélvica. Las correas no deben estar torcidas.



Ajustes antes de instalar para o Grupo 2 e 3 (15 a 36 Kg) sem encosto:

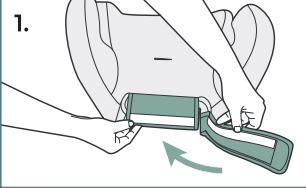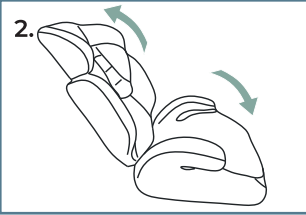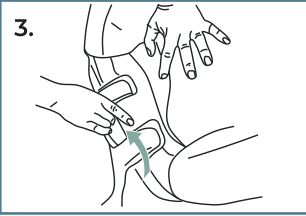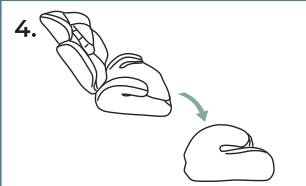


Ajustes antes de la instalación Grupo 2 e 3 (15 a 36 kg) sin respaldo:

<p>1.</p> 	<p>Solte o velcro na parte de trás do assento.</p> <p>Despega el velcro en la parte trasera del asiento.</p>
<p>2.</p> 	<p>Pressione o encosto enquanto mantém pressionado o assento.</p> <p>Presiona el respaldo mientras mantienes presionado el asiento.</p>
<p>3.</p> 	<p>Solte os encaixes que prendem o encosto e o assento.</p> <p>Libera los enganches que sujetan el respaldo al asiento.</p>
<p>4.</p> 	<p>Separe as partes, guarde o encosto caso queira usar novamente.</p> <p>Separa las partes y guarda el respaldo por si deseas usarlo nuevamente.</p>

Instalação dos Grupos 2 e 3 (15 a 36 kg)

Instalación Grupos 2 y 3 (15 a 36 kg)



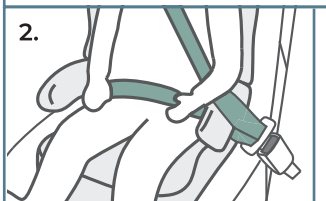


<p>1.</p> 	
<p>Acomode a criança sobre o assento. Puxe a tira do cinto e passe sobre a criança. IMPORTANTE Instale a guia de posicionamento do cinto conforme pág 20.</p> <p>É importante certificar-se de que os cintos subabdominais estejam sendo usados na região pélvica. As tiras não devem estar torcidas</p> <p>Acomoda al niño sobre el asiento. Tira del cinturón y pásalo sobre el niño. IMPORTANTE: Instale la guía de posicionamiento del cinturón según pág. 20.</p> <p>Es importante asegurarse de que los cinturones subabdominales estén colocados en la región pélvica Las correas no deben estar torcidas.</p>	
<p>2.</p> 	<p>A tira subabdominal deve passar por baixo do apoio de braços e a tira peitoral por cima. Afivele.</p> <p>La correa subabdominal debe pasar por debajo del apoyabrazos y la correa pectoral por encima. Abroche.</p>



Instalação da guia de cinto Grupos 2 e 3 (sem encosto):

Instalación de la guía del cinturón – Grupos 2 y 3 (sin respaldo):

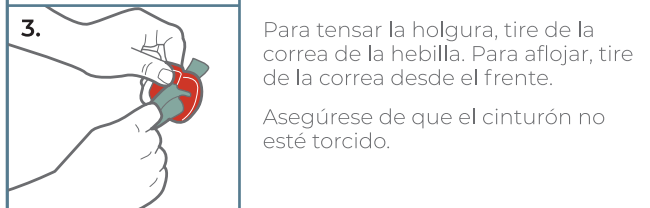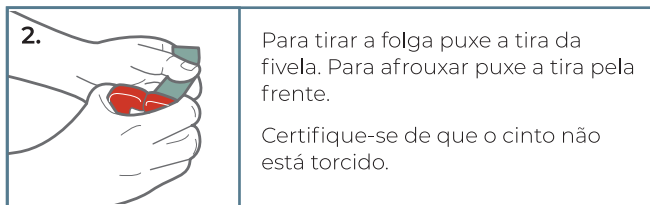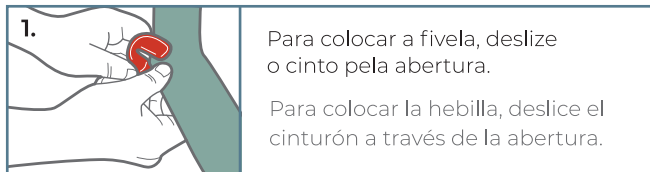



Limpeza e manutenção | Limpieza

A capa pode ser lavada na máquina. Para tirá-la, retire o cinto de segurança da cadeirinha e solte os velcros que a prendem na estrutura.

Limpe as partes plásticas com uma esponja e detergente neutro.

- Lavagem moderada na máquina de lavar
- Não alvejar/não branquear
- Não secar em tambor rotativo / Secagem horizontal
- Não passar a ferro e/ou não vaporizar
- Não limpar a seco / Processo profissional suave

La funda se puede lavar a máquina. Para retirarlo, retire el cinturón de seguridad del asiento y suelte el velcro que lo sujeta a la estructura.

Limpia las piezas de plástico con una esponja y detergente neutro.

- Lavado moderado en la lavadora.
- No usar lejía/no usar lejía
- No secar en tambor giratorio / Secado horizontal
- No planchar ni/o vaporizar
- No lavar en seco / Proceso profesional suave



Atenção

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

ESTE É UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO UNIVERSAL PARA CRIANÇAS. ELE É APROVADO PARA USO GERAL EM VEÍCULOS E SE ADAPTA À MAIORIA, PORÉM NÃO TODOS OS BANCOS DE VEÍCULOS.

A CORRETA ADAPTAÇÃO É APROPRIADA SE O FABRICANTE DO VEÍCULO DECLARAR NO MANUAL QUE O VEÍCULO ACEITA UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO UNIVERSAL PARA CRIANÇAS PARA ESTE GRUPO DE MASSA.

EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR O FABRI-

CANTE DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS.

APROPRIADO SE O VEÍCULO ESTIVER EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA SUBABDOMINAL / TRÊS PONTOS / ESTÁTICO / COM REPRATOR.

ATENÇÃO: CASO ESTE PRODUTO TENHA SIDO SUBMETIDO A UM ESFORÇO EM CASO DE ACIDENTE, SUBSTITUA-O IMEDIATAMENTE.

NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA NO VEÍCULO.

SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTES MANUAIS



PT

PARA QUE A CRIANÇA TENHA A MAIOR PROTEÇÃO POSSÍVEL EM CASO DE ACIDENTE.

ESTE EQUIPAMENTO É PROJETADO PARA SER UTILIZADO APENAS EM BANCOS VEICULARES VOLTADOS PARA FRENTE.

ESTE PRODUTO É APROPRIADO PARA CRIANÇAS COM PESO COMPREENDIDO ENTRE 9 E 36KG.

NUNCA TRANSPORTE A CRIANÇA SEM UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO OU NUM EQUIPAMENTO QUE NÃO SEJA ADEQUADO A SUA IDADE, PESO E ALTURA, POIS DESTA FORMA, ELA ESTARÁ EM MAIOR RISCO DE SOFRER LESÃO EM CASO DE ACIDENTE.

O EQUIPAMENTO DESOCUPADO (QUE NÃO ESTEJA SENDO UTILIZADO) DEVE SER MANTIDO PRESO AO CINTO DE SEGURANÇA OU NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO.

POSICIONE E INSTALE CORRETAMENTE ITENS RÍGIDOS E PARTES DE PLÁSTICO DO DISPOSITIVO PARA, DURANTE O USO COTIDIANO DO VEÍCULO, NÃO FICAREM PRESOS POR UM ASSENTO MÓVEL OU UMA PORTA DO VEÍCULO.

NUNCA EFETUE QUALQUER MODIFICAÇÃO OU ACRÉSCIMO NO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. O CONJUNTO DE COMPONENTES DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO FOI TESTADO E APROVADO PARA PROTEGER A CRIANÇA. DESTA FORMA, O RESPONSÁVEL POR QUALQUER ALTERAÇÃO NO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO, DESCARACTERIZANDO ASSIM AS CONDIÇÕES DA CERTIFICAÇÃO, AFETARÁ A SEGURANÇA DA CRIANÇA.

POR SE TRATAR DE UM ITEM DE SEGURANÇA, NUNCA ADQUIRA UM PRODUTO USADO, PRINCIPALMENTE

PT

POR NÃO SEREM CONHECIDOS OS ESFORÇOS A QUE O PRODUTO FOI SUBMETIDO ANTERIORMENTE.

NÃO RETIRE OS ADESIVOS DO DISPOSITIVO.

NUNCA DEIXE BAGAGENS OU OUTROS OBJETOS PASSÍVEIS DE CAUSAR FERIMENTOS PRÓXIMOS DA CRIANÇA.

ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS FOI PROJETADO PARA ABSORVER PARTE DA ENERGIA DE UM IMPACTO DO VEÍCULO, DE FORMA A REDUZIR O RISCO DO USUÁRIO, EM CASOS DE COLISÃO OU DE DESCERTELAÇÃO REPENTINA DO VEÍCULO, LIMITANDO O DESLOCAMENTO DO CORPO DA CRIANÇA.

NÃO UTILIZE ESTE EQUIPAMENTO SE O MESMO PASSAR POR ACIDENTE.

NUNCA DEIXAR A CRIANÇA NO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO



PARA CRIANÇAS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM A DEVIDA SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

UM DOS GRANDES OBJETIVOS DOS DISPOSITIVOS DE RETENÇÃO É EVITAR AO MÁXIMO QUE O CORPO DA CRIANÇA SOFRA MOVIMENTO. DESTA FORMA, ANTES DE SAIR COM O VEÍCULO, CERTIFIQUE-SE DE QUE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO ESTEJA BEM FIRME NO BANCO TRASEIRO, E QUE O SISTEMA DE RETENÇÃO DO MESMO ESTEJA DEVIDAMENTE AFIVELADO À CRIANÇA.

GUARDAR ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

É NECESSÁRIO FECHAR BEM O CINTO DE SEGURANÇA DE ADULTO QUE FIXA O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS NO VEÍCULO. É NECESSÁRIO AJUSTAR



PT

TODAS AS TIRAS DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA SEGURAR A CRIANÇA DE ACORDO COM SUAS CARACTERÍSTICAS BIOMÉTRICAS.

NÃO DEIXE AS TIRAS TORCIDAS

É IMPORTANTE CERTIFICAR-SE DE QUE OS CINTOS SUBABDOMINAIS ESTEJAM SENDO USADOS NA REGIÃO PÉLVICA.

É RECOMENDADO QUE QUALQUER BAGAGEM OU OUTROS OBJETOS PASSÍVEIS DE CAUSAR FERIMENTOS EM CASO DE UMA COLISÃO SEJAM DEVIDAMENTE GUARDADOS.

ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14400:2020

O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS DEVE SER UTILIZADOS NA SUA FORMA ORIGINAL

O TECIDO SOMENTE PODE

SER SUBSTITUÍDO POR OUTRO FORNECIDO PELO FABRICANTE, PORQUE O TECIDO CONSTITUI PARTE INTEGRANTE DO COMPARTIMENTO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS

PROIBIDO A UTILIZAÇÃO DE QUAISQUER OUTROS PONTOS DE CONTATO DE SUPORTE DA CARGA ALÉM DOS DESCRITOS NAS INSTRUÇÕES E MARCADORES NO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS.

PRODUTO DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO INTENSIVA PELO PERÍODO APROXIMADO DE 12 ANOS. NÃO RECOMENDAMOS O USO APÓS O TEMPO INDICADO.



Atención

ES

IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS.

ESTE ES UN DISPOSITIVO DE SUJECIÓN UNIVERSAL PARA NIÑOS. ESTÁ APROBADO PARA USO GENERAL DE VEHÍCULOS Y SE ADAPTA A LA MAYORÍA, PERO NO A TODOS, LOS ASIENTOS DE VEHÍCULOS.

UN CORRECTO MONTAJE ES ADECUADO SI EL FABRICANTE DEL VEHÍCULO INDICA EN EL MANUAL QUE EL VEHÍCULO ACEPTA UN DISPOSITIVO DE RETENCIÓN INFANTIL UNIVERSAL PARA ESTE GRUPO MASIVO.

EN CASO DE DUDA, CONSULTE AL FABRICANTE DEL DISPOSITIVO DE RETENCIÓN PARA NIÑOS.

APTO SI EL VEHÍCULO ESTÁ EQUIPADO CON CINTURÓN DE SEGURIDAD BAJO ABDOMINAL / DE TRES PUNTOS / ESTÁTICO / CON RETRACTOR.

ATENCIÓN: SI ESTE PRODUCTO HA SIDO SUJETO A ESFUERZO EN CASO DE ACCIDENTE, REEMPLAZARLO INMEDIATAMENTE.

NUNCA DEJE A SU HIJO SOLO EN EL VEHÍCULO.

SIGUE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL PARA QUE TU HIJO TENGA LA MAYOR PROTECCIÓN POSIBLE EN CASO DE ACCIDENTE.



ESTE EQUIPO ESTÁ DISEÑADO PARA USARSE ÚNICAMENTE EN ASIENTOS DE VEHÍCULOS ORIENTADOS HACIA ADELANTE.

ESTE PRODUCTO ES ADECUADO PARA NIÑOS QUE PESEN ENTRE 9 Y 36 KG.

NUNCA TRANSPORTE A UN NIÑO SIN DISPOSITIVO DE RETENCIÓN O EN UN EQUIPO QUE NO SEA EL ADECUADO PARA SU EDAD, PESO Y ALTURA, YA QUE ESTO LE PONDRÁ EN MAYOR RIESGO DE SUFRIR LESIONES EN CASO DE ACCIDENTE.

EL EQUIPO DESOCUPADO (QUE NO ESTÉ EN USO) DEBE MANTENERSE SUJETO AL CINTURÓN DE SEGURIDAD O EN LA CAJUELA DEL VEHÍCULO.

COLOQUE E INSTALE CORRECTAMENTE LOS ELEMENTOS RÍGIDOS Y LAS PIEZAS DE PLÁSTICO DEL DISPOSITIVO PARA QUE

ES

NO QUEDEN ATRAPADOS POR UN ASIENTO MÓVIL O UNA PUERTA DEL VEHÍCULO DURANTE EL USO DIARIO DEL VEHÍCULO.

NUNCA REALICE MODIFICACIONES O ADICIONES AL DISPOSITIVO DE RETENCIÓN INFANTIL EN VEHÍCULOS DE MOTOR. EL CONJUNTO DE COMPONENTES DEL DISPOSITIVO DE RETENCIÓN HA SIDO PROBADO Y APROBADO PARA PROTEGER A SU HIJO. DE ESTA FORMA, EL RESPONSABLE DE CUALQUIER CAMBIO EN EL DISPOSITIVO DE RETENCIÓN, DISTORSIONANDO LAS CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN, AFECTARÁ LA SEGURIDAD DEL NIÑO.

AL TRATARSE DE UN ARTÍCULO DE SEGURIDAD, NUNCA COMPRE UN PRODUCTO USADO, PRINCIPALMENTE PORQUE SE DESCONOCEN LOS ESFUERZOS A LOS QUE FUE SOMETIDO EL PRODUCTO

ES

ANTERIORMENTE.

NO RETIRE LAS PEGATINAS DEL DISPOSITIVO.

NUNCA DEJE EQUIPAJE U OTROS OBJETOS QUE PUEDAN CAUSAR LESIONES CERCA DE SU HIJO.

ESTE DISPOSITIVO DE RETENCIÓN INFANTIL FUE DISEÑADO PARA ABSORBER PARTE DE LA ENERGÍA DEL IMPACTO DE UN VEHÍCULO, CON EL FIN DE REDUCIR EL RIESGO PARA EL USUARIO, EN CASOS DE COLISIÓN O DESACELERACIÓN BRUSCA DEL VEHÍCULO, LIMITANDO EL MOVIMIENTO DEL CUERPO DEL NIÑO.

NO UTILICE ESTE EQUIPO SI OCURRE POR ACCIDENTE.

NUNCA DEJE A UN NIÑO EN UN DISPOSITIVO DE RETENCIÓN INFANTIL EN UN VEHÍCULO MOTORIZADO SIN LA SUPERVISIÓN ADECUADA DE UN ADULTO. UNO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE LOS DISPO-



SITIVOS DE RETENCIÓN ES EVITAR AL MÁXIMO QUE EL CUERPO DEL NIÑO SE MUEVA. POR LO TANTO, ANTES DE ABANDONAR EL VEHÍCULO, ASEGÚRESE DE QUE EL DISPOSITIVO DE RETENCIÓN ESTÉ FIRMEMENTE COLOCADO EN EL ASIENTO TRASERO Y DE QUE SU SISTEMA DE RETENCIÓN ESTÉ CORRECTAMENTE ABROCHADO AL NIÑO.

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO.

EL CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA ADULTOS QUE SUJETA EL DISPOSITIVO DE RETENCIÓN INFANTIL EN EL VEHÍCULO DEBE ESTAR BIEN ABROCHADO.

ES NECESARIO AJUSTAR TODAS LAS CORREAS DEL DISPOSITIVO DE RETENCIÓN PARA SUJETAR AL NIÑO SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS BIOMÉTRICAS.



NO DEJES LAS CORREAS TORCIDAS ES IMPORTANTE ASEGURARSE DE QUE SE UTILICEN CINTURONES DE SEGURIDAD EN EL ÁREA PÉLVICA.

SE RECOMIENDA ASEGURAR ADECUADAMENTE CUALQUIER EQUIPAJE U OTROS OBJETOS QUE PUEDAN CAUSAR LESIONES EN CASO DE COLISIÓN.

EL DISPOSITIVO DE RETENCIÓN PARA NIÑOS DEBE UTILIZARSE EN SU FORMA ORIGINAL

LA TELA SÓLO PUEDE SER SUSTITUIDA POR UNA TELA SUMINISTRADA POR EL FABRICANTE, YA QUE LA TELA CONSTITUYE UNA PARTE INTEGRAL DEL COMPARTIMENTO DEL DISPOSITIVO DE RETENCIÓN PARA NIÑOS

ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE CUALQUIER OTRO PUNTO DE

CONTACTO DE SOPORTE DE CARGA DISTINTO DE LOS DESCRITO EN LAS INSTRUCCIONES Y MARCADORES DEL DISPOSITIVO DE RETENCIÓN PARA NIÑOS.

PRODUCTO DESARROLLADO PARA UN USO INTENSIVO DURANTE UN PERIODO APROXIMADO DE 12 AÑOS. NO RECOMENDAMOS SU USO UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TIEMPO INDICADO.

Av. Nilo Peçanha, 1516/1582
Campos dos Goytacazes – RJ
CEP 28030-035

Importado por
COMPANHIA DOREL BRASIL
CNPJ 10.659.948/0001-07

País de Origem: China
Todos os direitos reservados
As ilustrações podem diferir
do produto

País de Origen: China
Todos los derechos reservados
Imágenes referenciales

Representante exclusivo en:

Chile:
Dorel Juvenile Chile S.A.
Av. del Parque 4161, oficina
602 A, Huechuraba,
Santiago - Chile
Teléfono: (562) 2497 1500
www.infanti.cl - www.dorel.cl

Colombia:
Baby Universe S.A.A.
Avenida 19 No. 103-43
Bogotá - Colombia
Teléfono: (571) 6115961
Fax: (575) 353 1087
www.infanti.com.co

**Panamá, Centro América,
Caribe, Ecuador y
Venezuela:**
Best Brands Group
Avenida Balboa
Centro Comercial Bay Mall
Technology Plaza
Planta Baja - Local # 4
Teléfonos: 507-3002882/83/84
Fax: 507-3002885

Perú:
**Comexa Comercializadora
Extranjera S.A. Sucursal Del
Perú**
Los Libertadores 455
San Isidro, Lima 27,
Lima- Perú
REC 20431062870
Teléfono: 4413029
www.infanti.com.pe

Puerto Rico:
Eleven Eleven Corp.
PO Box 305 Cataño
PR 00963.0305
Teléfono: (787) 641 1100
Fax: (787) 641 1105

Uruguay y Paraguay:
Allerton S.A.
Veracierto 3190, Montevideo
CP.:12100, Uruguay
Teléfono: (598) 2505 6666
e-mail: info@allerton.com.uy
Fb: facebook.com/
InfantiUruguay