




BDRC002

4Safe Isofix

Base

Grupo 0+
(0-13 kg)

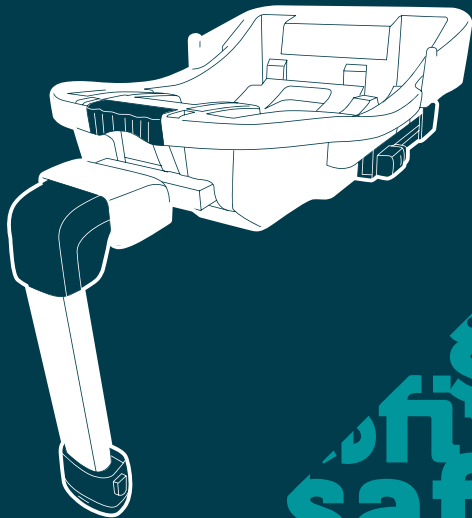

safety1st.com.br



Garantia

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 1 ano a partir da data da compra, efetuada no Brasil. Para estender a garantia de forma gratuita por mais 1 ano **(totalizando 2 anos)**, solicitamos que, em até 6 meses a partir da data da compra, o produto seja registrado em nosso site: **www.safety1st.com.br/registro**

O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação, a Safety 1st reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas, procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

Saiba mais em: **www.safety1st.com.br/termos-de-garantia**

Validade indeterminada.

Registro




Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contatá-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

1. Visite o endereço **<http://www.safety1st.com.br/registro>**
2. Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como **Base 4Safe Isofix BDRC002, Safety 1st**
3. Você receberá a comprovação de seu registro por e-mail

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
www.safety1st.com.br/atendimento



4Safe Isofix

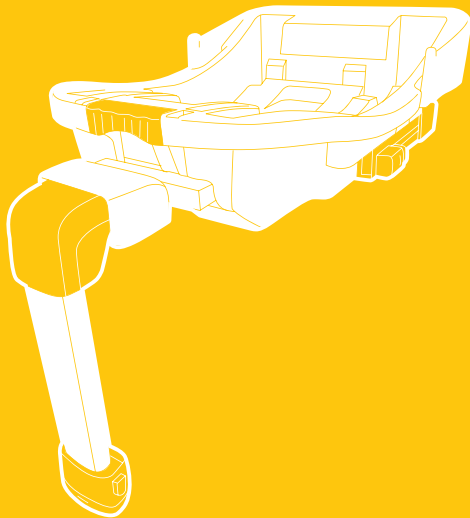

Índice



6 Apresentação



13 Limpeza e
manutenção



7 Uso



14 Atenção




8 Instalação




11 Encaixe do
bebê conforto



Apresentação

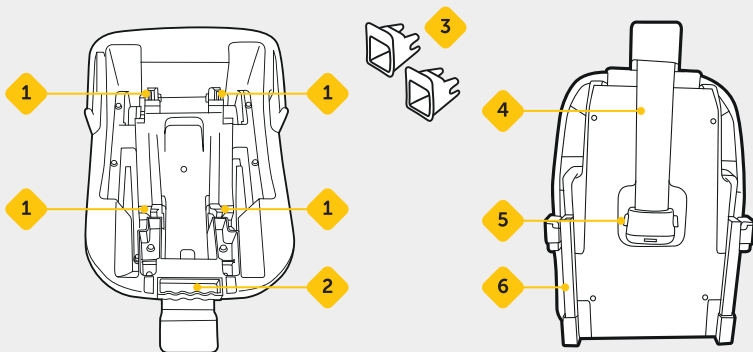

- 1.**Travas para o bebê conforto (x4)
- 2.**Alavanca para soltar o bebê conforto
- 3.**Guias para o gancho Isofix
- 4.**Haste frontal
- 5.**Botão de regulação de altura da haste frontal
- 6.**Isofix


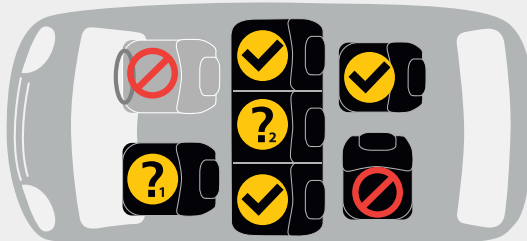


Instale **SOMENTE** em bancos do veículo equipados com sistema ISOFIX.



- A instalação mais segura e indicada, é nos bancos de trás do veículo, caso isso não seja possível, certifique-se que o airbag esteja desativado.
- Nunca instale a base em bancos virados para trás ou em bancos laterais.
- Revise a instalação e a base antes de qualquer viagem.





Instalação

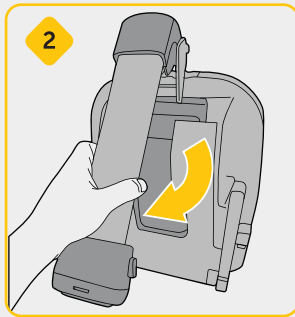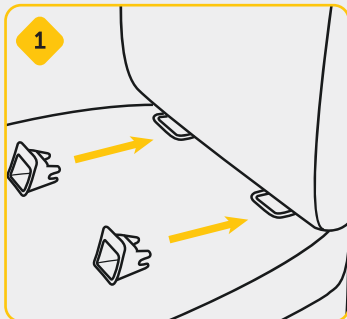

1. Caso sinta necessidade, encaixe as guias que facilitam a localização dos pontos de ancoragem no veículo.
2. Pela parte de baixo puxe a haste frontal para abri-la.
 - Coloque a base sobre o banco do veículo.

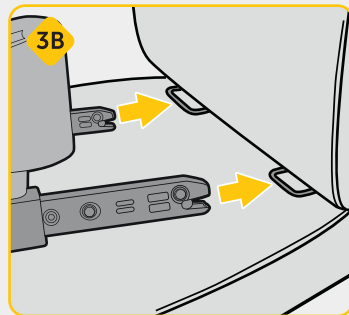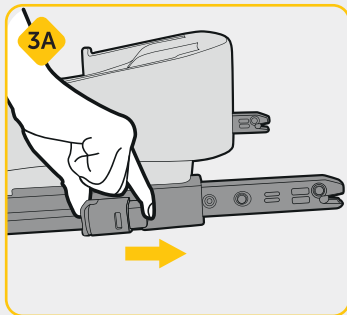

- 3.** Pressione os botões de liberação do Isofix e puxe na direção da seta até que ele fique completamente esticado.
- Encaixe os ganchos nos pontos de ancoragem do veículo e fique atento ao clique de travamento.
 - Os indicadores devem ficar verdes de ambos os lados.

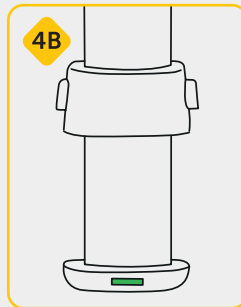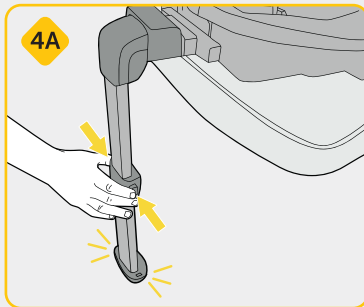

- 4.** Pressione os botões para ajustar a altura da haste frontal até que fique firmemente apoiada no assoalho do veículo e o indicador fique verde.

Encaixe do bebê conforto


Compatível com o bebê conforto 4Safe - DRC001



1. Encaixe o bebê conforto sobre a base, virado na direção do banco do veículo, e pressione o bebê conforto para baixo na direção das travas até ouvir um clique.
 - Puxe para cima para certificar-se de que esteja firmemente encaixado.
2. Abaixe a alça em direção ao banco, afrente do bebê conforto, na posição mais inclinada.



- Para soltar o bebê conforto, puxe a alavanca na base e levante pela alça.

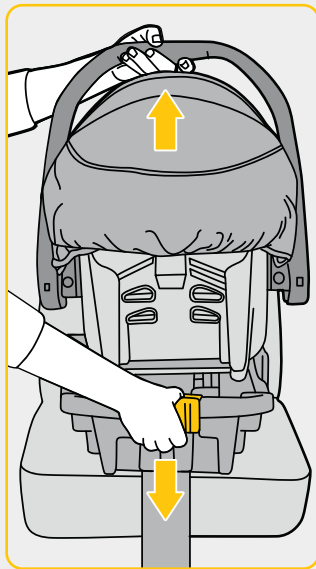

Limpeza e Manutenção



- Limpe as partes plásticas com uma esponja e água morna. Deixe secar completamente.
- Não use alvejantes.
- Não utilize solventes, produtos químicos ou lubrificantes em nenhuma parte da base.
- Após limpeza, deixe que as peças sequem completamente.



Atenção

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS É CLASSIFICADO PARA USO (RESTRITO/SEMIUNIVERSAL) E É DISPOSTO SEGUINTE VEÍCULOS:

VEÍCULO (MODELO)	FRENTE	ATRÁS	
		LATERAL	CENTRO
	SIM	SIM	NÃO

A POSIÇÃO DO BANCO EM OUTROS VEÍCULOS PODE NÃO SER ADEQUADA PARA SE ADAPTAR AO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS. EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR O FABRICANTE DO DISPOSITIVO.

ESTE É UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO ISOFIX PARA UTILIZAÇÃO GERAL EM VEÍCULO EQUIPADOS COM SISTEMA DE ANCORAGEM ISOFIX



PODE SER INSTALADO EM VEÍCULOS COM POSIÇÕES DE FIXAÇÃO ISOFIX (CONFORME DETALHADO NO MANUAL DO VEÍCULO), DEPENDENDO DA CATEGORIA DO DRC

RECOMENDAMOS A LEITURA DO MANUAL DO USUÁRIO PUBLICADO PELO FABRICANTE DO VEÍCULO.

O GRUPO DE MASSA E A CLASSE DE TAMANHO ISOFIX PARA O QUAL ESTE DISPOSITIVO É DESTINADO É: GRUPO 0+, CLASSE D - ISO/R2

ATENÇÃO: CASO ESTE PRODUTO TENHA SIDO SUBMETIDO A UM ESFORÇO EM CASO DE ACIDENTE, SUBSTITUA-O IMEDIATAMENTE.

Nunca deixe a criança sozinha no veículo.

Siga todas as instruções deste manual para que a criança tenha a maior proteção possível em caso de acidente.

Este equipamento é projetado para ser utilizado apenas em bancos veiculares voltados para frente.

Este produto é apropriado para crianças com peso compreendido entre 0 e 13 kg.

Nunca transporte a criança sem um dispositivo de retenção ou num equipamento que não seja adequado a sua idade, peso e altura, pois desta forma, ela estará em maior risco de sofrer lesão em caso de acidente.



O equipamento desocupado (que não esteja sendo utilizado) deve ser mantido preso ao cinto de segurança ou no porta-malas do veículo.

Posicione e instale corretamente itens rígidos e partes de plástico do dispositivo para, durante o uso cotidiano do veículo, não ficarem presos por um assento móvel ou uma porta do veículo.

Nunca efetue qualquer modificação ou acréscimo no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos. O conjunto de componentes do dispositivo de retenção foi testado e aprovado para proteger a criança. Desta forma, o res-

ponsável por qualquer alteração no dispositivo de retenção, descharacterizando assim as condições da certificação, afetará a segurança da criança.

Por se tratar de um item de segurança, nunca adquira um produto usado, principalmente por não serem conhecidos os esforços a que o produto foi submetido anteriormente.

Não retire os adesivos do dispositivo.

Nunca deixe bagagens ou outros objetos passíveis de causar ferimentos próximos da criança.

Este dispositivo de retenção para crianças foi projetado para absorver parte da energia



de um impacto do veículo, de forma a reduzir o risco do usuário, em casos de colisão ou de desaceleração repentina do veículo, limitando o deslocamento do corpo da criança.

Não utilize este equipamento se o mesmo passar por acidente.

Nunca deixar a criança no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos, sem a devida supervisão de um adulto.

Um dos grandes objetivos dos dispositivos de retenção é evitar ao máximo que o corpo da criança sofra movimento. Desta forma, antes de sair com o veículo, certifique-se de que o dispositivo de retenção esteja

bem firme no banco traseiro, e que o sistema de retenção do mesmo esteja devidamente afivelado à criança.

Guardar este manual de instruções para eventuais consultas.

É necessário fechar bem o cinto de segurança de adulto que fixa o dispositivo de retenção para crianças no veículo.

É necessário ajustar todas as tiras do dispositivo de retenção para segurar a criança de acordo com suas características biométricas.

Não deixe as tiras torcidas.

É importante certificar-se de que os cintos subabdominais estejam sendo usados na região pélvica.



É recomendado que qualquer bagagem ou outros objetos passíveis de causar ferimentos em caso de uma colisão sejam devidamente guardados.

ATENÇÃO: Não utilizar este dispositivo de retenção para crianças em assentos equipados com airbag. Caso não exista opção, desative o airbag. O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS DEVE SER UTILIZADOS NA SUA FORMA ORIGINAL.

PROIBIDO A UTILIZAÇÃO DE QUAISQUER OUTROS PONTOS DE CONTATO DE SUPORTE DA CARGA ALÉM DOS DESCRITOS NAS INS-

TRUÇÕES E MARCADORES NO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS.

Este dispositivo de retenção está de acordo com a norma ABNT NBR 14400:2020

Para evitar lesões, certifique-se de que a criança está afastada ao instalar este produto.

Não deixe que a criança brinque com este produto.

Para evitar riscos de asfixia, guardar os sacos plásticos da embalagem fora do alcance dos bebês e das crianças.



Av. Nilo Peçanha, 1516/1582
Campos dos Goytacazes/RJ
CEP 28030-035

Importado por

COMPANHIA DOREL BRASIL

CNPJ 10.659.948/0001-07

País de Origem: China

Todos os direitos reservados

As ilustrações podem diferir do produto

País de Origen: China

Todos los derechos reservados

Las ilustraciones pueden diferir del producto

Representante exclusivo en:

México: Importado por **DJGM, S.A. DE C.V.**

Gabriel Mancera No. 1041

Col. Del Valle. Benito Juárez

Ciudad de México | México

01 55 67 19 92 02

R.F.C.: DJG-140305GN9

Garantía: 3 meses

Colombia: **Baby Universe S.A.S.**

Avenida 19 No. 103-43 | Bogotá - Colombia

Teléfono: (571) 6115961

Fax: (575) 353 1087

Chile: **Dorel Juvenile Chile S.A.**

Av. del Parque 4161, oficina 602 A,
Huechuraba, Santiago - Chile.

Teléfono: (562) 2497 1500

www.infanti.cl - www.dorel.cl

Panamá, Centro América, Caribe,
Ecuador y Venezuela: **Best Brands Group**

Avenida Balboa, Centro Comercial Bay

Mall Technology Plaza

Planta Baja - Local # 4

Teléfonos: 507-3002882/83/84

Fax: 507-3002885

Perú: **Comexa Comercializadora**

Extranjera S.A. Sucursal Del Perú

Los Libertadores 445, San Isidro

Lima 27, Lima - Perú | RUC 20431062870

Teléfono: 4413029 | www.infanti.com.pe

Puerto Rico: **Eleven Eleven Corp.**

PO Box 305 Cataño | PR 00963.0305

Teléfono: (787) 641 1100

Fax: (787) 641 1105

Uruguay y Paraguay: **Allerton S.A.**

Veraciero 3190, Montevideo

CP.: 12100, Uruguay

Teléfono: (598) 2505 6666

e-mail: info@allerton.com.uy

20240515 REV1