

**Safety** **1st**®

**Advance**












Saiba +



[safety1st.com.br](http://safety1st.com.br)

# Índice

	13
	3
	19
	6
	21
	8
	23
	11
	27


## Garantia



Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 1 ano a partir da data da compra. O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação a Safety 1st reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.



## Apresentação

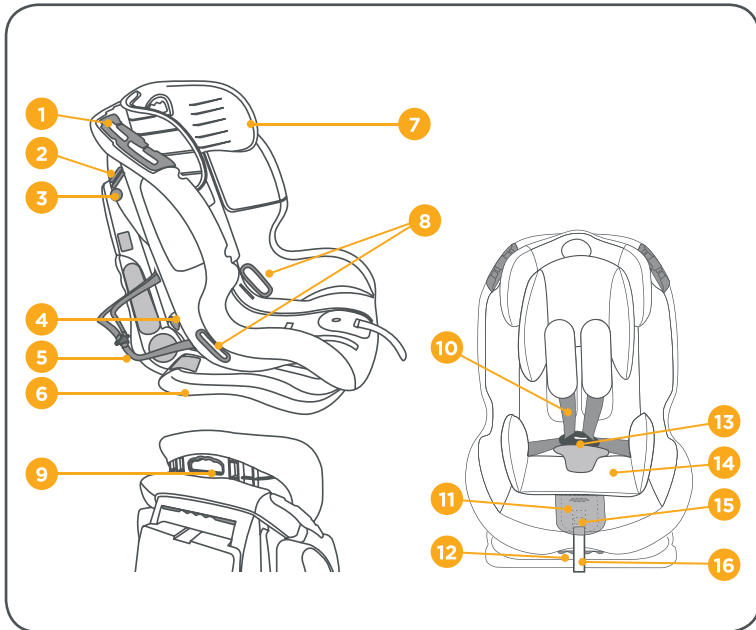




1. Guia de passagem de cinto Grupos 2 e 3
2. Guia de passagem de cinto Grupo 1
3. Barra de fixação
4. Guia de passagem de cinto Grupo 1
5. Fivela metálica
6. Base
7. Apoio de cabeça
8. Guia de passagem de cinto Grupos 2 e 3
9. Botão de ajuste do apoio de cabeça
10. Tiras de segurança
11. Capa de proteção do botão de ajuste de tiras
12. Barra de ajuste de reclínio
13. Fivela
14. Redutor de assento
15. Botão de ajuste de tiras
16. Tira central de ajuste de cinto




## Uso

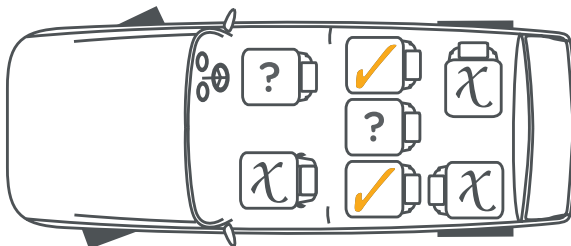

- **?1** A utilização da cadeira no banco da frente deve ser feita em últimos casos e apenas se o “airbag” estiver desativado.
- **?2** Instalar a cadeira no banco central do carro somente se ele for equipado com cinto de segurança de 3 pontos.



pressione pra reclinar

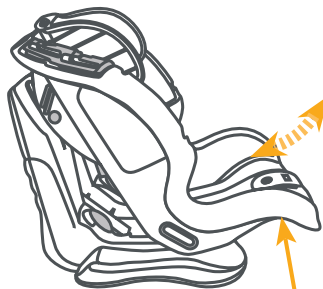


4 posições

Para reclinar pressione e puxe a barra de reclínio (12) localizada sob a parte dianteira da cadeira.

- Reclínio para o Grupo 1: pode ser feito com a cadeira já instalada e a criança posicionada nela.
- Reclínio para os Grupos 2 e 3: deve ser feito antes da passagem do cinto sobre a criança, para evitar possíveis ferimentos.



## Instalação Grupo 1 (9-18kg)

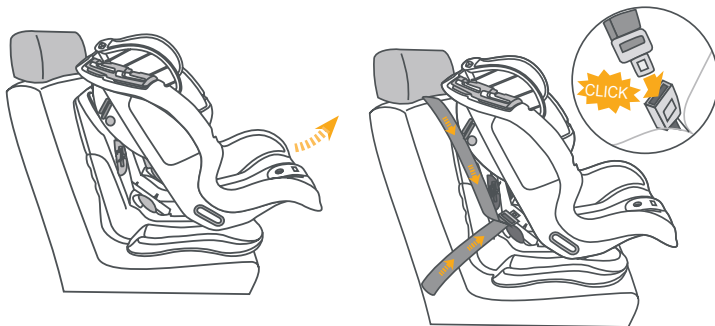


Coloque na posição mais reclinada.

Passa o cinto do carro entre a abertura da cadeira e o seu suporte, em seguida, afivela o cinto.

- Certifique-se que as tiras não estejam torcidas.




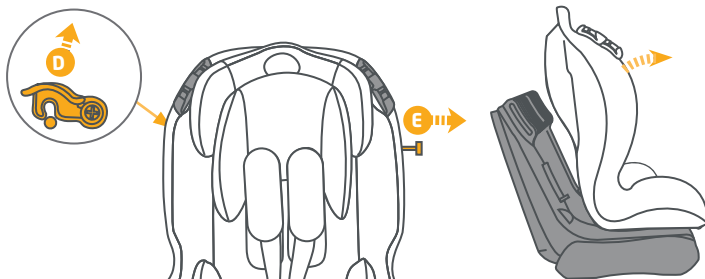


Para facilitar os próximos passos é possível destravar a cadeira retirando barra de fixação (E), para liberar o assento, da estrutura principal e levá-lo para frente.

Use a própria barra como um apoio, para segurar o assento.

- Lembre-se de travar a cadeira após a instalação.

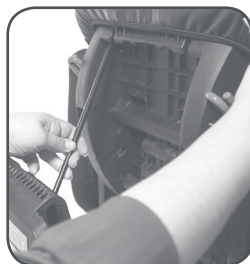


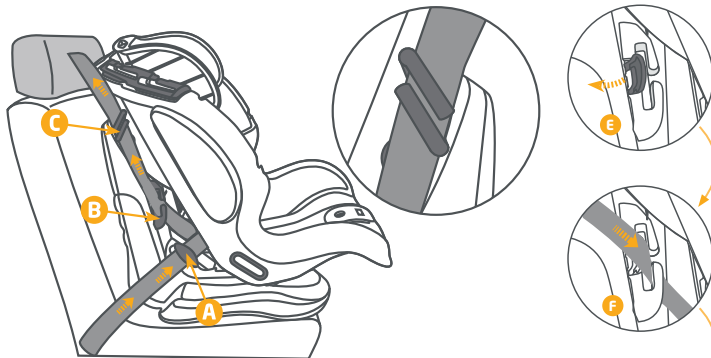

Passa a tira subabdominal nos ganchos inferiores (A) e remova toda a folga, puxando para cima, pela tira diagonal. Em seguida, encaixe a tira diagonal do cinto no gancho superior (B) e na peça metálica (C).





- O gancho superior (B), tem um botão para travar a passagem do cinto. Pressione a trava (E) para encaixar a tira diagonal (F) e remova a folga, puxando para cima (G), até que a cadeira esteja bem segura.

## Uso no Grupo 1

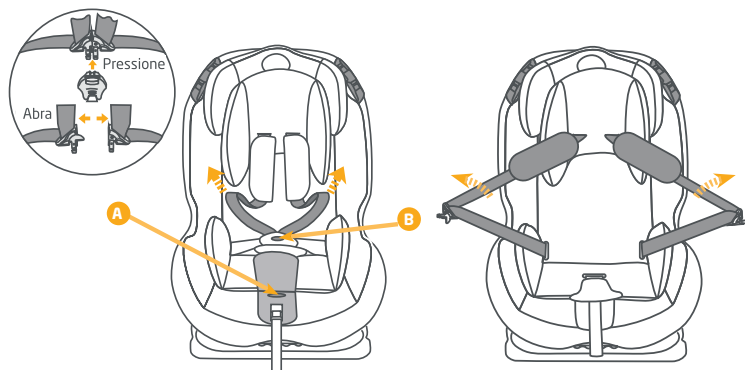

Pressione o botão (A) e puxe os cintos para afrouxar.  
Pressione o botão da fivela (B) e abra o cinto de segurança.

- **IMPORTANTE:** não puxe os protetores de ombros ao ajustar o cinto de segurança.

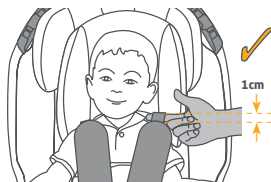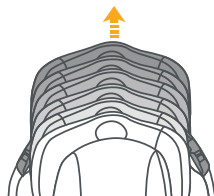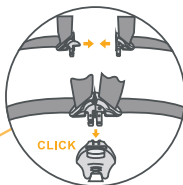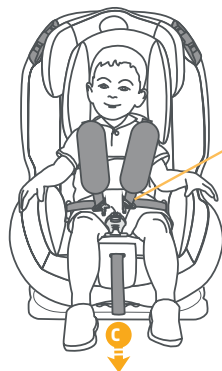


Posicione a criança na cadeirinha e feche o cinto. Puxe a tira central (C) para tirar a folga do cinto.

Ajuste apoio de cabeça localizando o botão na parte de trás do apoio (9). Pressione o botão e escolha uma altura.

Mantenha as tiras do cinto um dedo acima do ombro da criança.

- Certifique que a criança esteja segura e o cinto afivelado.


## Instalação Grupo 2 e 3 (15-36 kg)

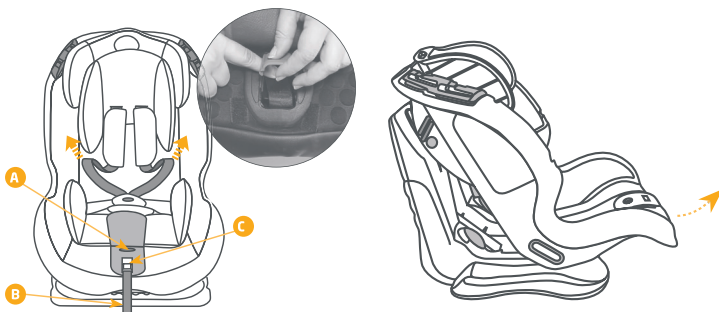

Remova o cinto de segurança, pressionando o botão (A) e puxando para frente as tiras do ombro, até afrouxá-las ao máximo.


Armazene a tira central (B) no seu compartimento de tampa (C).


Recline totalmente a cadeira

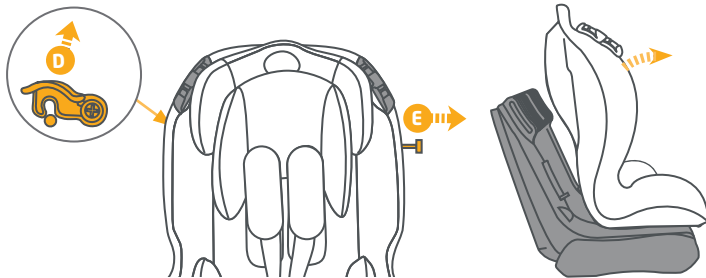

Destrave a cadeira retirando barra de fixação (E), para liberar o assento, da estrutura principal e levá-lo para frente.




Use a própria barra como um apoio, para segurar o assento.

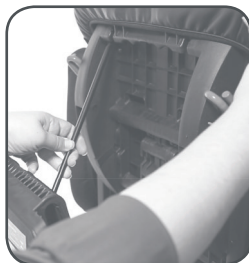


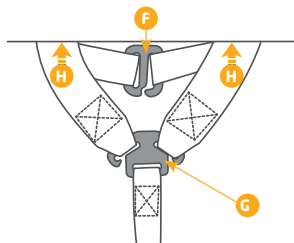




Libere o cinto da presilha metálica (F) e do protetor de ombro (H), em seguida, libere a presilha das tiras do cinto (G). Puxe as tiras pela frente da cadeira, para remover (E).

Para retirar a almofada de cabeça, (I) localize os velcros, por dentro da capa e solte-os.

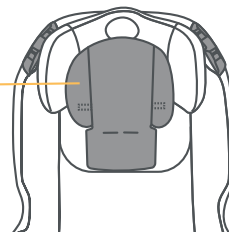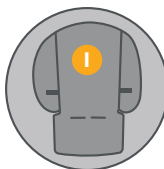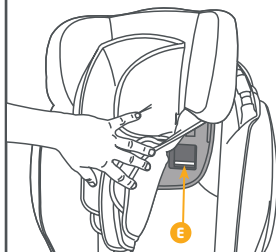

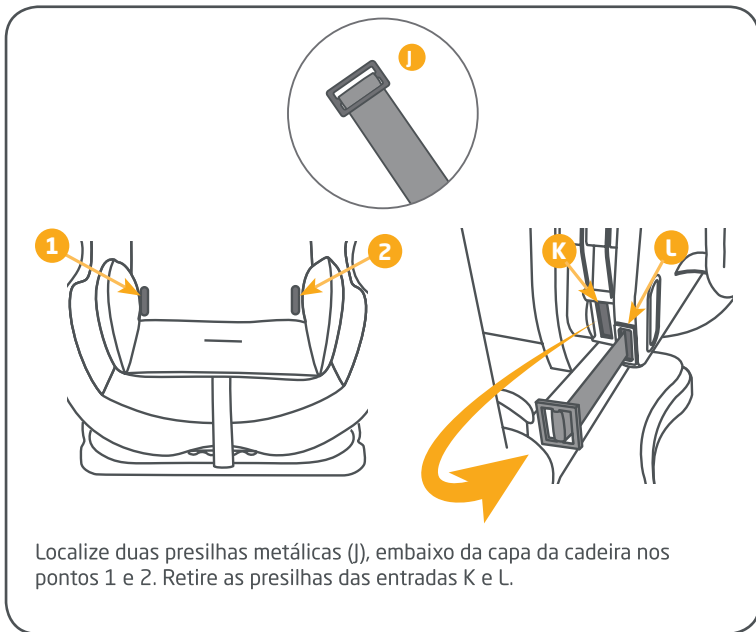




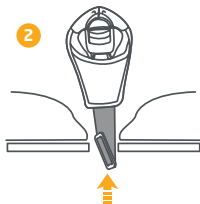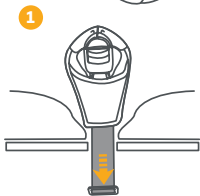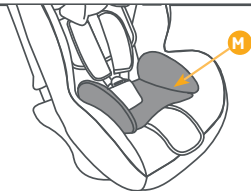

Para remover o redutor interno M, recline o assento, até seu limite e localize por baixo da estrutura, a presilha metálica.

1. puxe a presilha para baixo
2. empurre a fivela para cima, para retirar o redutor e a fivela entre pernas.

- Para recolocar o cinto, refaça as instruções anteriores. Tomando o cuidado de não passar o cinto pelas aberturas de baixo da parte de trás da cadeira, mas sim pelas de cima.

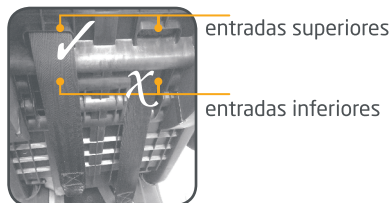




Volte a posição original da cadeira, para encaixar a barra de fixação e travá-la com o gancho, logo em seguida.

- Após ter retirado por completo o sistema de cinto de segurança da cadeira, coloque-a no assento do veículo, para instalá-la, conforme as próximas instruções.

## Uso no Grupos 2 e 3

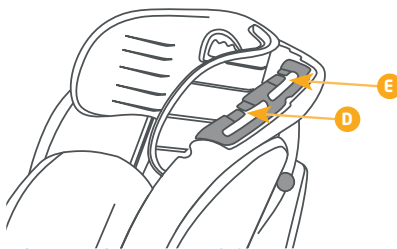



- Grupo 2 (15-25 kg): utilize o guia de passagem inferior (D).
- Grupo 3 (22-36 kg): utilize o guia de passagem superior (E).

Coloque a criança na cadeira, após ter removido o sistema do cinto de segurança e ajuste o apoio de cabeça, conforme o tamanho da criança.




Passa a tira subabdominal pelo colo da criança (B), pela abertura interna no assento (C) e afivele. Encaixe a tira diagonal, numa das guia de passagem, de acordo com o tamanho e peso da criança (A)

## Limpeza

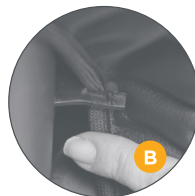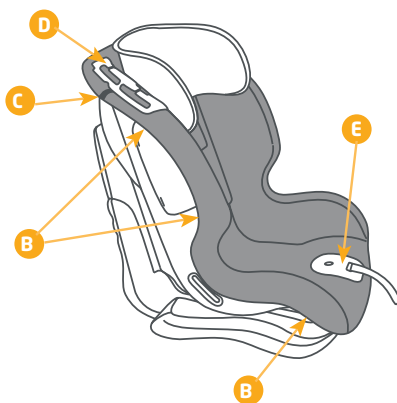

- AVISO: A capa é um recurso de segurança, nunca utilize a cadeira sem este item.
  - Remova o sistema de cinto como mostrado nas páginas 13-17.
- A capa principal está presa por ganchos (B) e por velcros (C), solte-os. Tome cuidado com as passagens de guia (D) e (E).

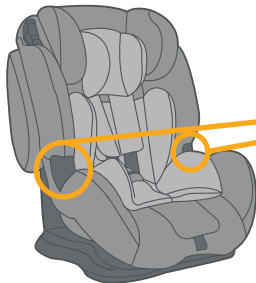

Desprenda a capa das peças plásticas laterais, com cuidado, puxando pelas extremidades.

Remova a capa começando pelo apoio de cabeça, puxando com cuidado pelas laterais.

- Para colocar a capa novamente, refaça as instruções anteriores.
- Lavagem moderada na máquina de lavar
- Não alvejar/não branquear
- Não secar em tambor rotativo
- Não passar a ferro e/ou não vaporizar
- Não limpar a seco



## **ATENÇÃO** **Avisos de segurança**



ESTE É UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS “UNIVERSAL”; ELE É APROVADO PARA USO GERAL EM VEÍCULOS E SE ADAPTA NA MAIORIA, MAS NÃO EM TODOS OS ASSENTOS DE CARROS.

A CORRETA ADAPTAÇÃO É APROPRIADA SE O FABRICANTE DO VEÍCULO DECLARAR NO MANUAL QUE O VEÍCULO ACEITA UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS “UNIVERSAL” PARA ESTE GRUPO DE MASSA.

EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR O FABRICANTE DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS.

APROPRIADO SE O VEÍCULO ESTIVER EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA DE TRÊS PONTOS ESTATÍCO OU COM RETRATOR.

ATENÇÃO: CASO ESTE PRODUTO TENHA SIDO SUBMETIDO A UM ESFORÇO EM CASO DE ACIDENTE, SUBSTITUA-O IMEDIATAMENTE.

Nunca deixe a criança sozinha no veículo.

Siga todas as instruções deste manual para que a criança tenha a maior proteção possível em caso de acidente.

Este equipamento é projetado para ser utilizado apenas em bancos veiculares voltados para frente.

Este produto é apropriado para crianças com peso compreendido entre 9 e 36 kg.



Nunca transporte a criança sem um dispositivo de retenção ou num equipamento que não seja adequado a sua idade, peso e altura, pois desta forma, ela estará em maior risco de sofrer lesão em caso de acidente.

Guardar este manual de instruções para eventuais consultas.

O equipamento desocupado (que não esteja sendo utilizado) deve ser mantido preso ao cinto de segurança ou no porta-malas do veículo.

Posicione e instale corretamente itens rígidos e partes de plástico do dispositivo para, durante o uso cotidiano do veículo, não ficarem presos por um assento móvel ou uma porta do veículo.

Nunca efetue qualquer modificação ou acréscimo no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos. O conjunto de componentes do dispositivo de retenção foi testado e aprovado para proteger a criança. Desta forma, o responsável por qualquer alteração no dispositivo de retenção, descaracterizando assim as condições da certificação, afetará a segurança da criança.

Por se tratar de um item de segurança, nunca adquira um produto usado, principalmente por não serem conhecidos os esforços a que o produto foi submetido anteriormente.

Não retire os adesivos do dispositivo.





Nunca deixe bagagens ou outros objetos passíveis de causar ferimentos próximos da criança.

Este dispositivo de retenção para crianças foi projetado para absorver parte da energia de um impacto do veículo, de forma a reduzir o risco do usuário, em casos de colisão ou de desaceleração repentina do veículo, limitando o deslocamento do corpo da criança.

Não utilize este equipamento se o mesmo passar por acidente.

Nunca deixar a criança no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos, sem a devida supervisão de um adulto.

Um dos grandes objetivos dos dispositivos de retenção é evitar ao máximo que o corpo da criança sofra movimento. Desta forma, antes de sair com o veículo, certifique-se de que o dispositivo de retenção esteja bem firme no banco traseiro, e que o sistema de retenção do mesmo esteja devidamente afivelado à criança.

É necessário fechar bem o cinto de segurança de adulto que fixa o dispositivo de retenção para crianças no veículo.

É necessário ajustar todas as tiras do dispositivo de retenção para segurar a criança de acordo com suas características biométricas.

Não deixe as tiras torcidas.



É importante certificar-se de que os cintos subabdominais estejam sendo usados na região pélvica.

É importante destacar que a utilização de almofadas de adaptação para bebês deve contornar a cabeça, e não apoiar, para não prejudicar o pescoço da criança. Considere a utilização desse acessório, quando necessário, para crianças com até 13 kg. Quando não existe esse adaptador de cabeça, mas a cadeira parece ser grande para o bebê (no caso das conversíveis quando o bebê é recém-nascido), recomendado o uso de rolinhos de toalha de algodão para dar sustentação ao corpo e cabeça do bebê.

É recomendado que qualquer bagagem ou outros objetos passíveis de causar ferimentos em caso de uma colisão sejam devidamente guardados.

Validade indeterminada

Este dispositivo de retenção está de acordo com a norma ABNT NBR 14400.

## Registro



Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contatá-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

1. Visite o endereço <http://www.safety1st.com.br/registro>
2. Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como Cadeirainha Advance BH12310-SPS Safety 1st
3. Você receberá a comprovação de seu registro por e-mail

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**

Site: [safety1st.com.br/atendimento](http://safety1st.com.br/atendimento)

E-mail: [sac@safety1st.com.br](mailto:sac@safety1st.com.br)

Tel: 3004 4006 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Tel: (11) 2063 3827 (Demais Localidades)

Av. Nilo Peçanha, 1516/1582

Campos dos Goytacazes - RJ

CEP 28030-035

Importado por

**COMPANHIA DOREL BRASIL**

CNPJ 10.659.948/0001-07

**[www.dorel.com.br](http://www.dorel.com.br)**

Todos os direitos reservados

Imagens Ilustrativas

**Fabricado na China**